

RENAULT

6

سیستم تهویه مطبوع

61A

61A-29	مجموعه مقاومت بخاری :	باز کردن - نصب مجدد
	واحد کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین :	
61A-32	باز کردن - نصب مجدد	
	پنل کنترل :	
61A-33	باز کردن - نصب مجدد	
	موتور بازیابی :	
61A-35	باز کردن - نصب مجدد	
	موتور اختلاط :	
61A-36	باز کردن - نصب مجدد	
	موتور توزیع :	
61A-38	باز کردن - نصب مجدد	
	سنسور دمای محفظه سرنشین :	
61A-39	باز کردن - نصب مجدد	
	سنسور دمای خارج :	
61A-41	باز کردن - نصب مجدد	
	سنسور رطوبت :	
61A-43	باز کردن - نصب مجدد	
	سنسور اشعه آفتاب :	
61A-44	باز کردن - نصب مجدد	
		مجموعه فن :
61A-24		باز کردن - نصب مجدد
	رله های مجموعه مقاومت بخاری :	
61A-27		باز کردن - نصب مجدد

MEGRM1I/4/1

1

S84 و L84 یا K84 یا G84 یا C84 یا E84 یا B84

ویرایش فارسی

دسامبر ۲۰۰۵

77 11 318 102

تمام حقوق تالیف و نسخه برداری از این مستند فنی متعلق به رنو است.


"روش ها و دستورالعمل های تعمیرات که در این راهنمای توصیه شده است، مطابق با مشخصات فنی خودرو که در زمان تهیه این راهنمای تعمیرات که در این راهنمای توصیه شده است، مطابق با مشخصات فنی خودرو که در زمان تهیه این راهنمای تعمیرات که در این راهنمای توصیه شده است، تهیه شده است.

هر گونه تأثیف مجدد و یا ترجمه، حتی جزئی، این اطلاعیه فنی و نیز استفاده از سیستم شماره گذاری قطعات بدکی بدون اجازه قابلی و کنسی از رنو اکیداً منوع می باشد.

درصورت تغییر در ساخت اجزاء و تجهیزات خودروها، ممکن است دستورالعمل های این راهنمای نیز از طرف سازنده تغییر کنند."

سیستم تهویه مطبوع یا بخاری معمولی

مشخصات	شماره
فیلتر کابین	(۱)
کابل های کنترلی	(۲)
بخش توزیع هوا	(۳)
رادیاتور بخاری	(۴)
مجموعه فن	(۵)
مقاومت بخاری	(۶)
بخش کنترل فن دمنده	(۷)
کانال های توزیع هوا سمت جلو	(۸)
کانال های توزیع هوا مرکز	(۹)
کانال های توزیع هوا عقب	(۱۰)
پنل کنترل	(۱۱)

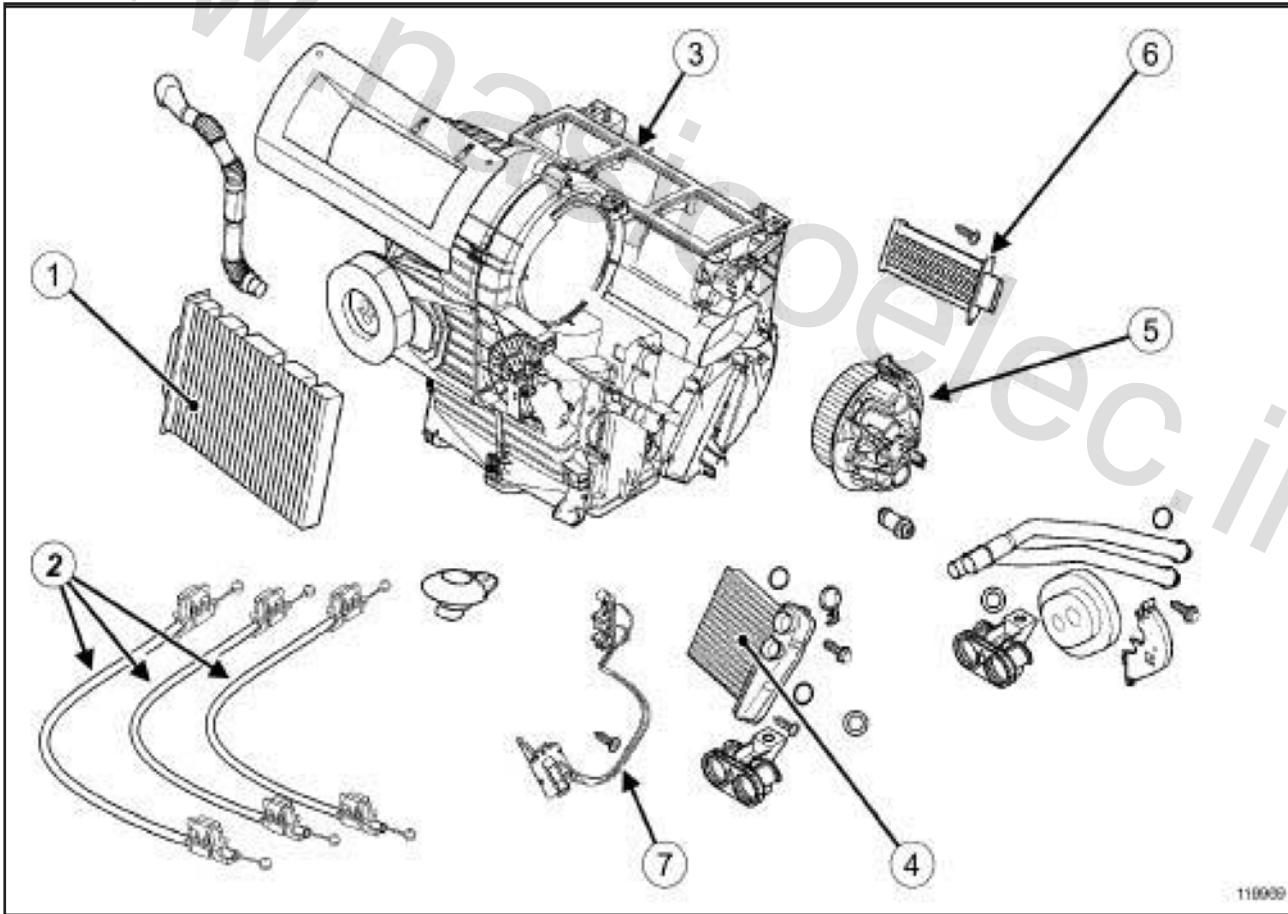

119969



119969

61A

بخاری

بخاری : فهرست و محل قرارگیری قطعات

سیستم تهویه مطبوع یا بخاری معمولی

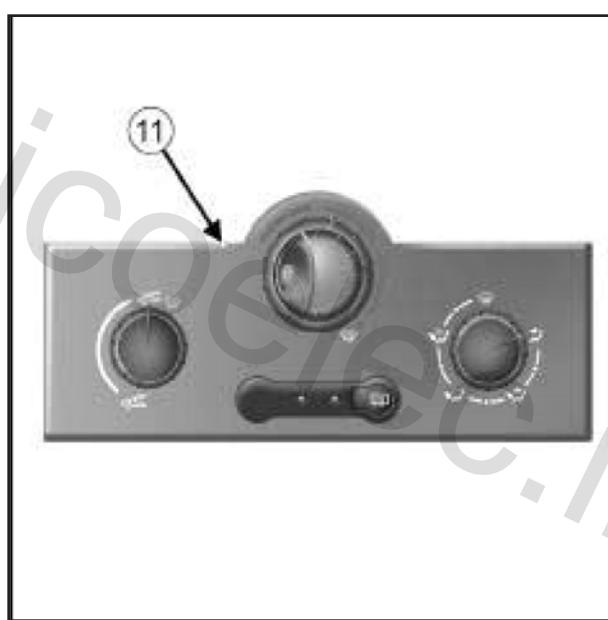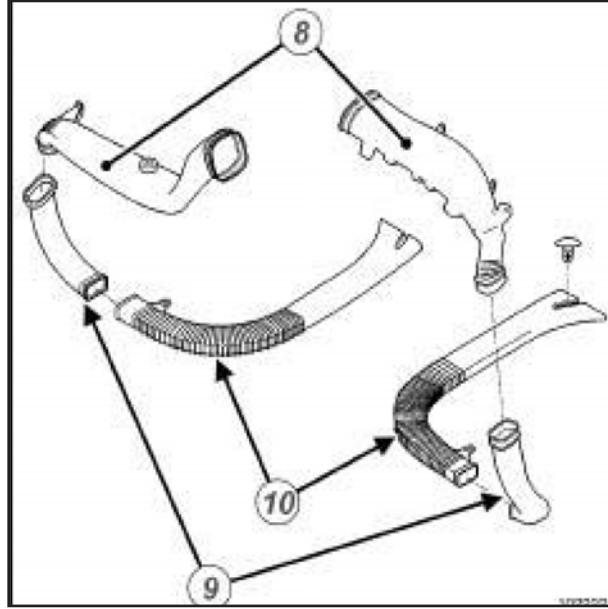

کنترل آب و هوا


مشخصات	شماره
فیلتر کابین	(۱)
کانال کنسول مرکزی سرد شده	(۲)
موتور توزیع	(۳)
بخش توزیع هوا	(۴)
موتور اختلاط	(۵)
دسته سیم روپوش دار بخش توزیع	(۶)
مقومت بخاری	(۷)
مجموعه فن	(۸)
ستون نصب بخش توزیع	(۹)
رادیاتور بخاری	(۱۰)
بخش کنترل فن دمنده	(۱۱)
رینگ تخلیه	(۱۲)
کانال های توزیع هوا سمت جلو	(۱۳)
کانال های توزیع هوا مرکز	(۱۴)
کانال های توزیع هوا عقب	(۱۵)
پنل کنترل	(۱۶)

61A

بخاری

بخاری : فهرست و محل قرارگیری قطعات

کنترل آب و هوا

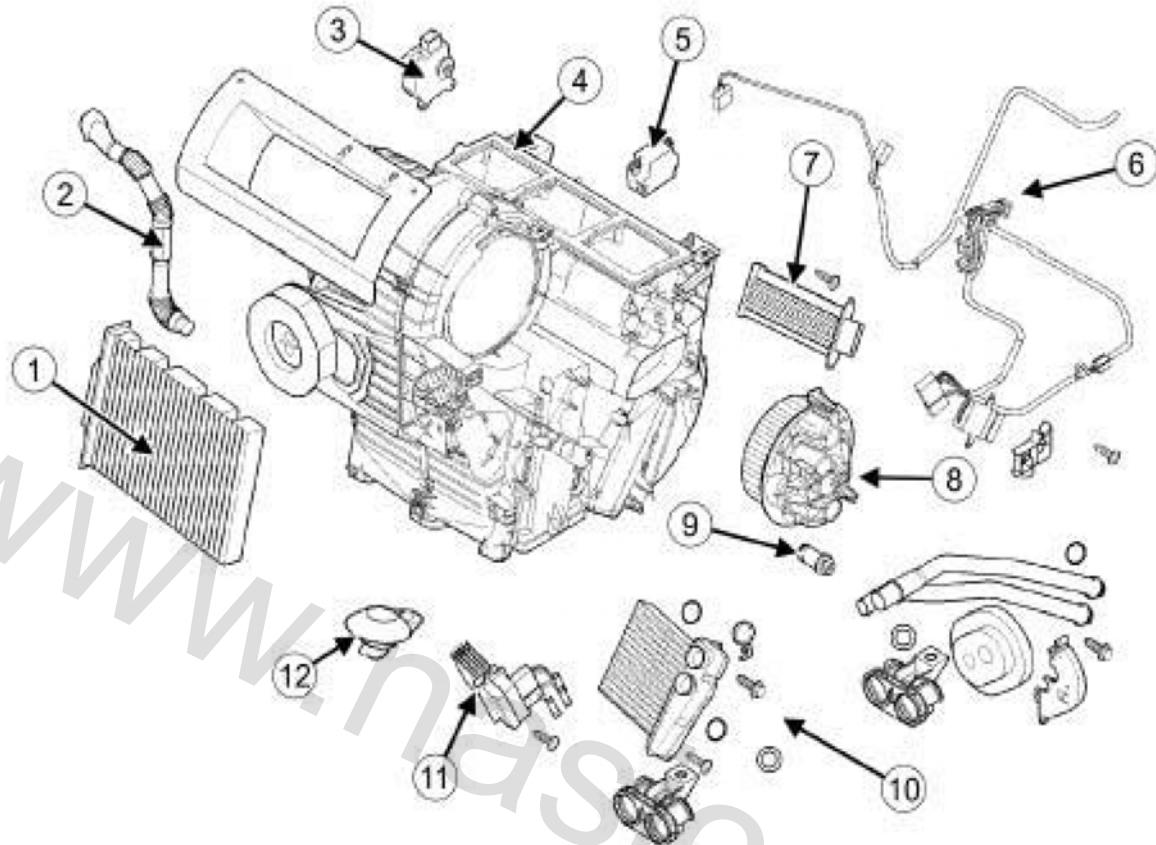

119970


119970

16



102222

13

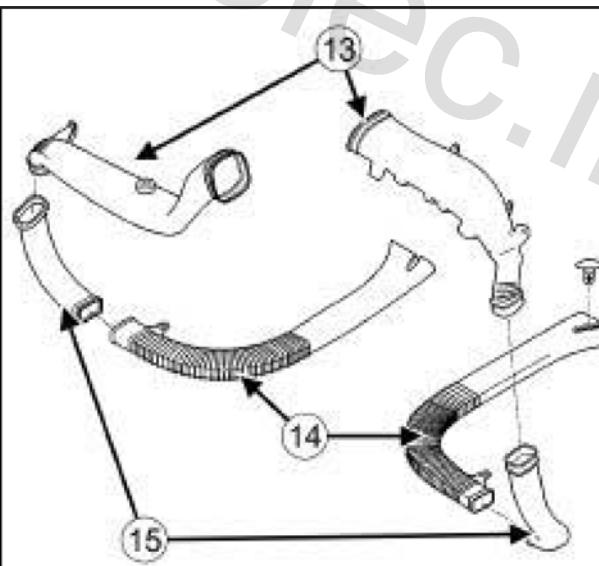

102222

فرمان دست راست

نصب مجدد




تذکر:

- قسمت های خشک فیلتر را برای آسان تر نصب کردن آن بشکنید.
- احتیاط کنید که آسبی به قسمت فیلتر نرسانید.

در جلوی ورودی هوای خروجی قرار گرفته است، هوا را فیلتر کرده و از تمیزی هوا قبل از ورود به محفظه سرنشین مطمئن می شود.

باز کردن

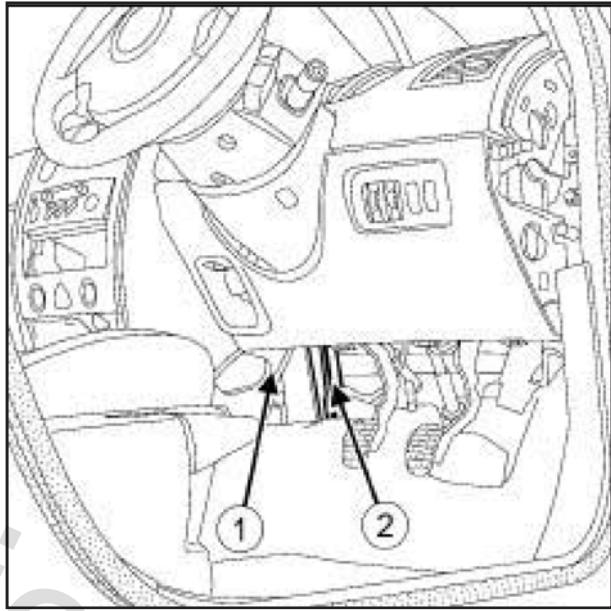

102238

 روکش پایینی (۱) را خارج کنید.

تذکر:

احتمال جمع شدن اشیاء خارجی (برگ ها، حشره ها و غیره) در فیلتر محفظه سرنشین می باشد. به همین دلیل برای جلوگیری از ورود اشیاء به داخل اوپراتور فیلتر را با دقت خارج کنید.


تذکر:

برای خارج کردن فیلتر بخش های سفت و سخت آن را بشکنید.

فرمان دست چپ

تجهیزات ضروری

ابزار عیب یابی

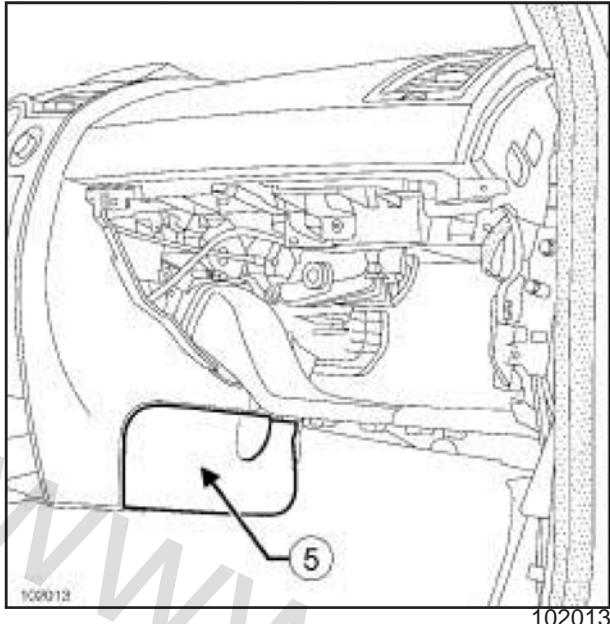 قطعات زیر را باز کنید:

- روکش پایینی (۵) ،
- پیچ های فیلتر کابین.

در جلوی ورودی هوای خروجی قرار گرفته است، هوا را فیلتر کرده و از تمیزی هوا قبل از ورود به محفظه سرنشین مطمئن می شود.

 باز کردن

مهم:

برای جلوگیری از هرگونه تحریک اتفاقی در زمان کار یا نزدیک جزء پیروتکنیک (pyrotechnic) (کیسه های هوا و پیش کشندۀ ها) کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی قفل کنید.

زمانی که این عملکرد فعال باشد، همه خطوط تحریک متوقف شده و چراغ خطر کیسه هوا در داشبورد مستمرة روشن می شود (سوئیچ استارت روشن).

مهم:

هرگز با سیستم های (پیروتکنیک (pyrotechnic)) نزدیک منبع آتش یا شعله آتش که ممکن است تحریک شوند، کار نکنید.

 کامپیوتر کیسه هوا را قفل کنید (به بخش عیب یابی تعویض قطعات مراجعه کنید) کیسه ها MR 366, 80A

هوا و پیش کشندۀ ها).

اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن نصب مجدد مراجعه کنید) MR 364, 80A باطری).

کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش بالایی) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) MR 365, 71A پوشش فضای داخلی).

اتصال بازدارنده کیسه های سرنشین را جدا کنید.


کنسول مرکزی را باز کنید. (به بخش کنسول مرکزی : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 57A تجهیزات داخلی).

فرمان دست چپ

مهم

برای جلوگیری از خطا یا تحریک اجزاء پیروتکنیک (pyrotechnic) (کیسه های هوا یا پیش کشنده ها)، کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی بررسی کنید.

- کامپیوتر کیسه هوا را باز کنید (به بخش عیب یابی تعویض قطعات مراجعه کنید)
- (MR 366, 88A) کیسه هوا و پیش کشنده ها)

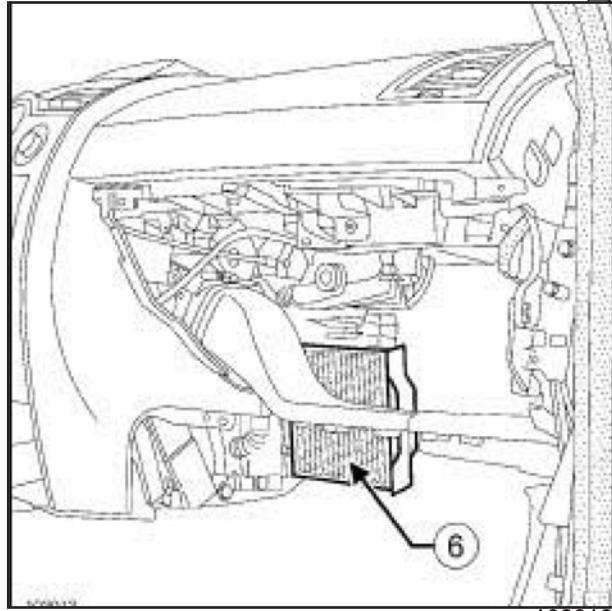

102012

تذکر:

احتمال جمع شدن اشیاء خارجی (برگ ها، حشره ها و غیره) در فیلتر محفظه سرنشین می باشد. به همین دلیل برای جلوگیری از ورود اشیاء به داخل اوپرатор فیلتر را با دقیق خارج کنید.


- فیلتر محفظه سرنشین (۶) را خارج کنید.
- وجود اشیاء خارجی در محفظه فیلتر اتاق سرنشین را کنترل کنید، و اگر نیاز بود کاملا تمیز کنید.
- نصب مجدد

قطعات زیر را مجدداً نصب کنید :

- فیلتر محفظه سرنشین،
- پیچ های فیلتر کابین،
- کنسول مرکزی. (به بخش کنسول مرکزی : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 57A تجهیزات داخلی)،
- سوئیچ بازدارنده کیسه هوای سرنشین.
- کفپوش در جلویی (بخش بالایی) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 71A پوشش فضای داخلی).
- اتصال باتری را وصل کنید (به بخش باتری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A باتری).

فرمان دست چپ

I - کanal سمت دست چپ

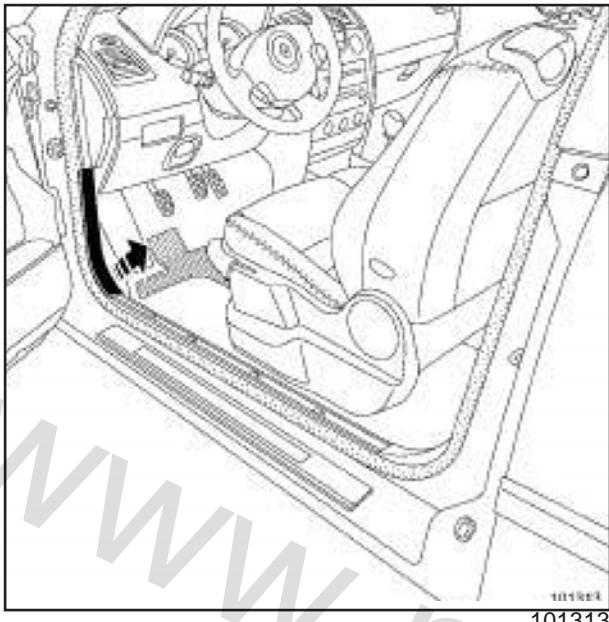

تجهیزات ضروری

ابزار عیب یابی

در جلوی ورودی هواخروجی قرار گرفته است، هوا را فیلتر کرده و از تمیزی هوا قبل از ورود به محفظه سرنشین مطمئن می شود.

باز کردن

مهم:

برای جلوگیری از هرگونه تحریک اتفاقی در زمان کار یا نزدیک جزء پیروتکنیک (pyrotechnic) (کیسه های هوا و پیش کشنده ها) کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی قفل کنید. زمانی که این عملکرد فعال باشد، همه خطوط تحریک متوقف شده و چراغ خطر کیسه هوا در داشبورد مستمرة روشن می شود (سوئیچ استارت روشن).

مهم:



هرگز با سیستم های (پیروتکنیک pyrotechnic) نزدیک منبع آتش یا شعله آتش که ممکن است تحریک شوند، کار نکنید.

مهم:

کامپیوتر کیسه هوا را قفل کنید (به بخش عیب یابی MR 366, 80A) کیسه هوا و پیش کشنده ها).

اتصال باتری را قطع کنید (به بخش باتری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A) (باتری).

فرمان دست چپ

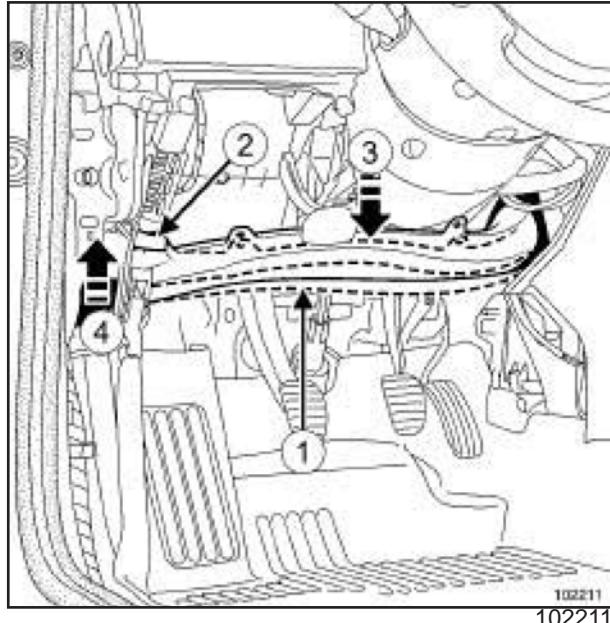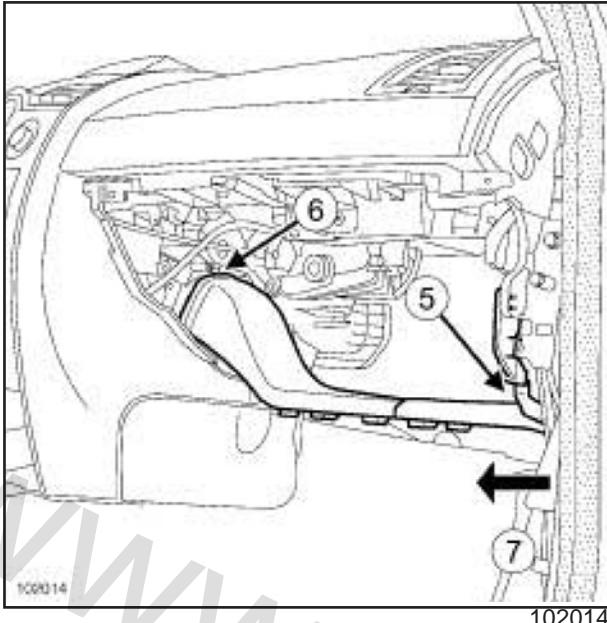

□ قطعات زیر را باز کنید :

- کanal هوا را در نقطه (۵) ،
- کanal هوا را در نقطه (۶) .
- کanal هوارا در نقطه (۷) بلند کنید .
- کanal هوا را باز کنید .

نصب مجدد

- ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.
- زمان نصب مجدد کanal های هوا، اگر کج یا خراب شده بودند آنها را به وسیله پیچ کش (پیچ کش را وارد سوراخ های خروجی هوا و با چرخش دست باز کنید) درست کنید.
- اتصال باطری را وصل کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) MR 364, 80A (باطری).

مهم

برای جلوگیری از هرگونه تحریک اتفاقی در زمان کار یا نزدیک جزء پیروتکنیک (pyrotechnic) (کیسه های هوا و پیش کشنده ها) کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی قفل کنید.


- کامپیوتر کیسه هوا را باز کنید (به بخش عیب یابی تعویض قطعات مراجعه کنید) MR 366, 88A (کیسه هوا و پیش کشنده ها)

□ کanal هوا (۱) را باز کنید.

تذکر:


مراقب باشید که به گیره (۲) آسیبی نرسانید.

- گیره کanal هوا (۱) را در (۲) باز کنید.
- کanal هوا (۱) را به سمت پایین (۳) بپیچانید.
- کanal هوا در (۴) بلند کنید.
- کanal هوا را باز کنید.
- II - کanal سمت دست راست
- کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش بالایی) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) MR 365, 71A (پوشش فضای داخلی).
- اتصال بازدارنده کیسه هوای سرنشین را جدا کنید.
- کنسول مرکزی را باز کنید. (به بخش کنسول مرکزی باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365,, 57A تجهیزات داخلی).

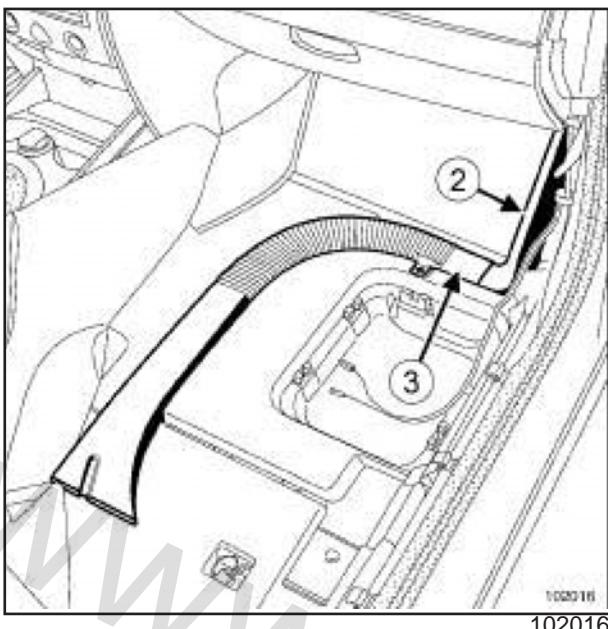


عملکرد ها برای سمت های راست و چپ با هم یکسان می باشد.

باز کردن

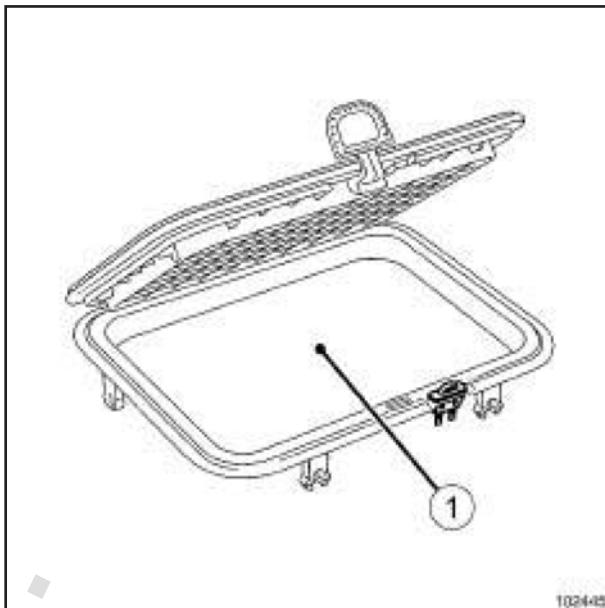


- کanal توزیع هوای را به یک طرف تکان دهید.
- کanal توزیع هوای مرکزی (۲) را باز کنید.
- نصب مجدد
- ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.

- قطعات زیر را باز کنید:
 - کفپوش در جلویی (بخش بالایی) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید)
 - (MR 365, 71A) پوشش فضای داخلی).
 - پوشش محفظه ذخیره کف (۱)
 - موکت (اندازه کم)

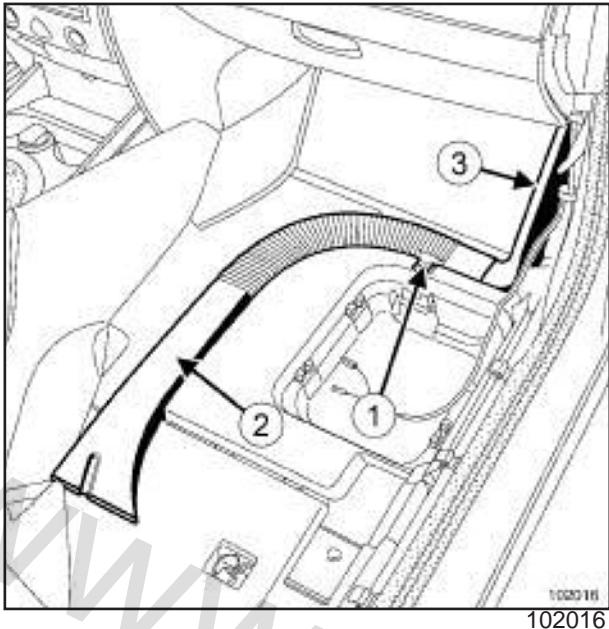

عملکرد ها برای سمت های راست و چپ با هم یکسان می باشد.

باز کردن

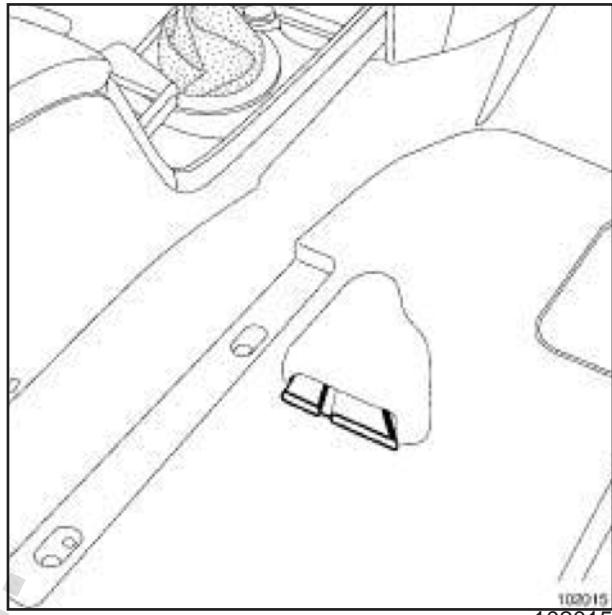

- متعلقات (۱) را باز کنید.
- کanal هوای (۲) را بلند کنید.
- کanal هوای عقب (۲) را از کanal میانی (۳) باز کنید.

نصب مجدد

- ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.


قطعات زیر را باز کنید:

- کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش بالایی) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 71A پوشش فضای داخلی).
- کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش جلو) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 71A پوشش فضای داخلی).
- موکت جلو را اندکی جمع کنید.

فرمان دست چپ، و سیستم تهویه مطبوع یا بخاری معمولی

تجهیزات ضروری

ابزار عیب یابی

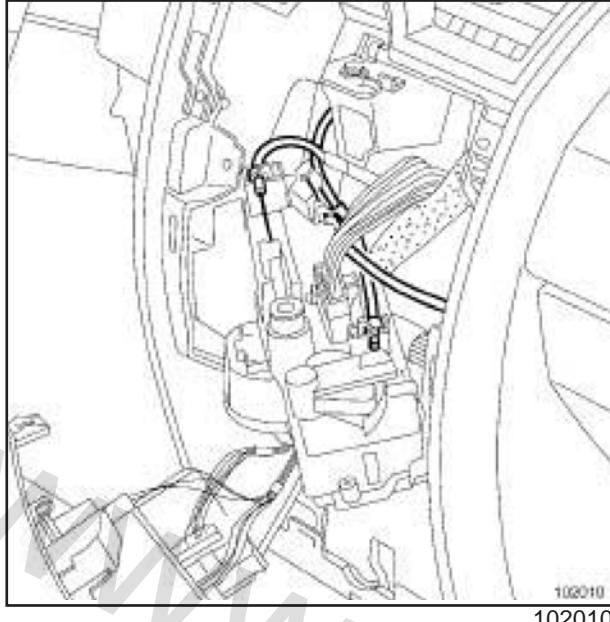


- پنل کنترل بخاری را با کج کردن به سمت داخل داشبورد باز کنید.

تذکر:

کابل کنترل تخلیط هوا مشکی رنگ است.

- پنل کنترلی را باز کنید (به بخش 61A، بخاری، پنل کنترل : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید)

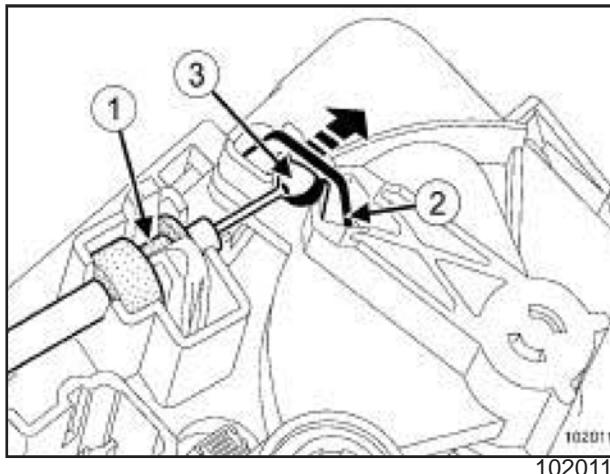

- کابل بازیابی را در (۱) بیرون بکشید.
- پایه(۲) را به سمت دیگر حرکت دهید.
- سیبک (۳) را باز کنید.
- قطعات زیر را باز کنید:
- کابل بازیابی متصل شده به پنل کنترل بخاری.

در جلوی ورودی های خروجی قرار گرفته است، هوا را فیلتر کرده و از تمیزی هوا قبل از ورود به محفظه سرنشین مطمئن می شود.

باز کردن

مهمن:

برای جلوگیری از هرگونه تحریک اتفاقی در زمان کار یا نزدیک جزء پیروتکنیک (pyrotechnic) (کیسه های هوا و پیش کشنده ها) کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی قفل کنید. زمانی که این عملکرد فعال باشد، همه خطوط تحریک متوقف شده و چراغ خطر کیسه هوا در داشبورد مستمرا روشن می شود (سوئیچ استارت روشن).

مهمن:

هرگز با سیستم های (پیروتکنیک) (pyrotechnic) نزدیک منبع آتش یا شعله آتش که ممکن است تحریک شوند، کار نکنید.


- کامپیوتر کیسه هوا را قفل کنید (به بخش عیب یابی تعویض قطعات مراجعه کنید) (KES MR 366, 80A) کیسه هوا و پیش کشنده ها).
- اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (KES MR 364, 80A) (باطری).

فرمان دست چپ، و سیستم تهویه مطبوع یا بخاری معمولی

مهم:
برای جلوگیری از هرگونه تحریک اتفاقی در زمان کار یا نزدیک جزء پیروتکنیک (pyrotechnic) (کیسه های هوا و پیش کشنده ها) کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی بررسی کنید.

- کامپیوتر کیسه هوا را باز کنید (به بخش عیب یابی تعویض قطعات مراجعه کنید) (MR 366, 88A کیسه هوا و پیش کشنده ها).

- کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش بالایی) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 71A پوشش فضای داخلی).
- اتصال بازدارنده کیسه هوای سرنشین را جدا کنید.
- کنسول مرکزی را باز کنید. (به بخش کنسول مرکزی : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 57A تجهیزات داخلی).

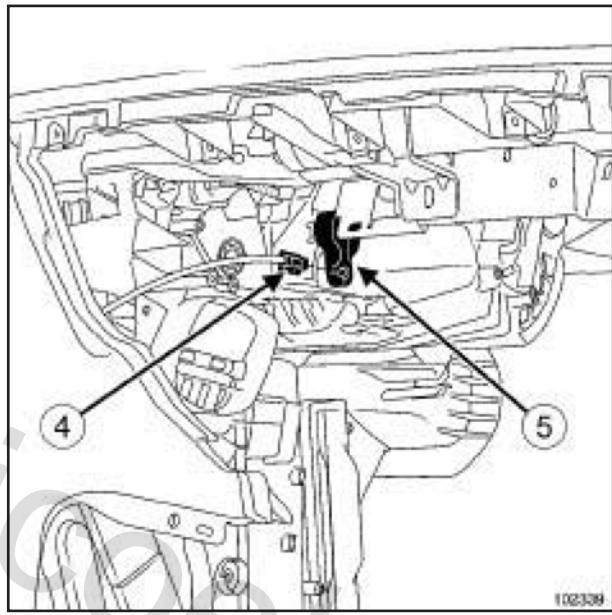

102339

- گیره (۴) را فشار دهید.
- گیره را به عقب بکشید.
- سیبک را از محل کابل متصل شده به اهرم کنترل (۵) باز کنید.

نصب مجدد


- ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.

تذکر:

کابل نیازی به تنظیمات ندارد.

- اتصال باطری را وصل کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A باطری).

فرمان دست چپ، و سیستم تهویه مطبوع یا بخاری معمولی

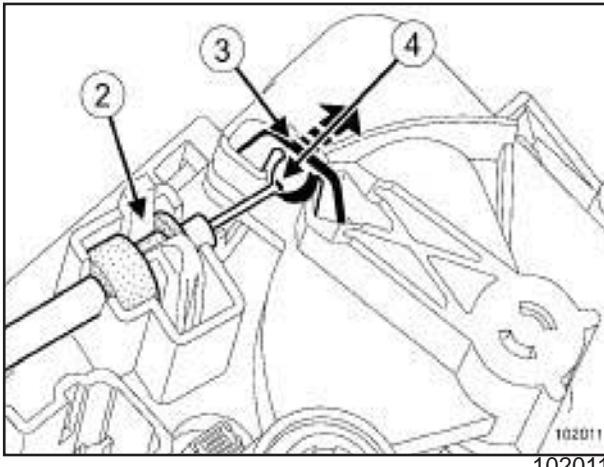

گشتاورهای محکم کردن

21Nm



پیچ های و مهره های پایه نگهدارنده

2Nm

میله اتصال فنری

باز کردن

- اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A) (باطری).

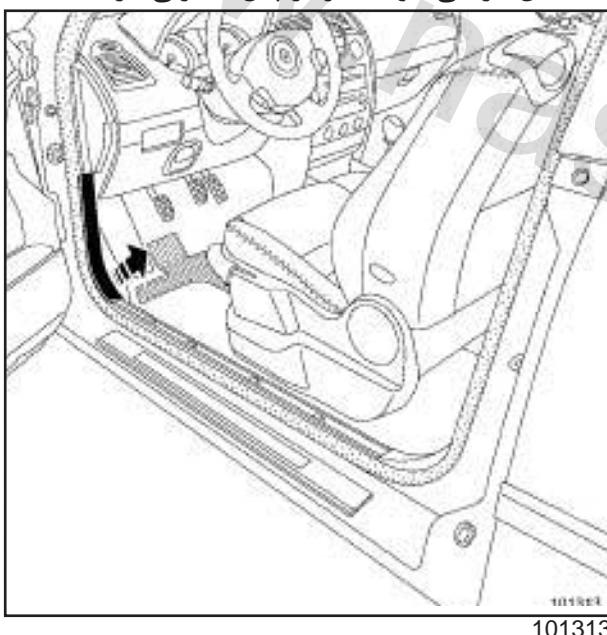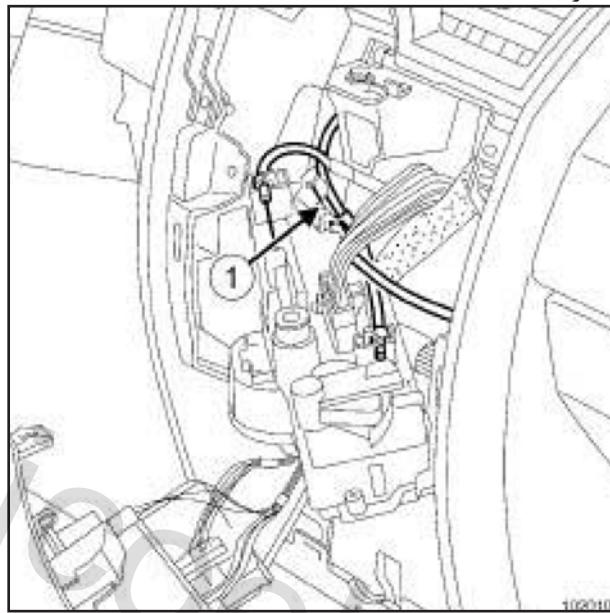

- قطعات زیر را باز کنید:



- کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش جلو) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 71A) پوشش فضای داخلی،
- پوشش پایینی داشبورد. (به بخش پایینی پوشش داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 57A) تجهیزات داخلی،
- کانال توزیع هوای قسمت جلو (به بخش 61A، بخاری، کانال توزیع هوای قسمت جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید)

تذکر:

کابل کنترل توزیع هوا سفید رنگ است.

- پنل کنترلی را باز کنید (به بخش 61A، بخاری، پنل کنترل : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید)

فرمان دست چپ، و سیستم تهویه مطبوع یا بخاری معمولی

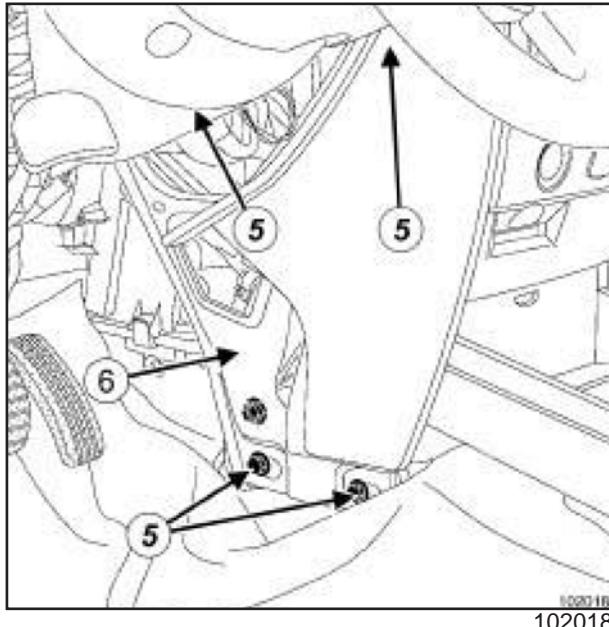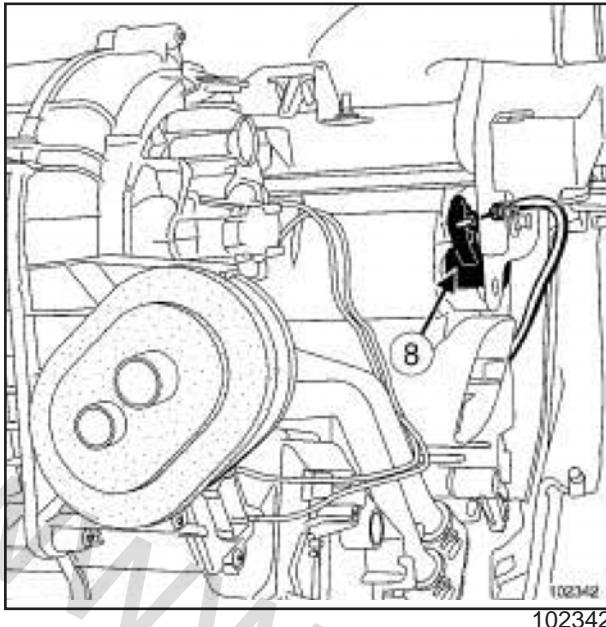

- با ضربه به (8) سیبک کابل توزیع را جدا کنید.
- انتهای کابل را از میله مرکزی باز کنید.
- نصب مجدد :
- قطعات زیر را با گشتاور محکم کنید :


 - پیچ های و مهره های پایه نگهدارنده (21Nm)
 - میله اتصال فنری (2Nm)

- ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.

تذکر:
بررسی کنید که کفپوش زیر پایه پدال گاز قرار گرفته باشد.


تذکر:
کابل نیازی به تنظیمات ندارد.

- اتصال باتری را وصل کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A باتری).

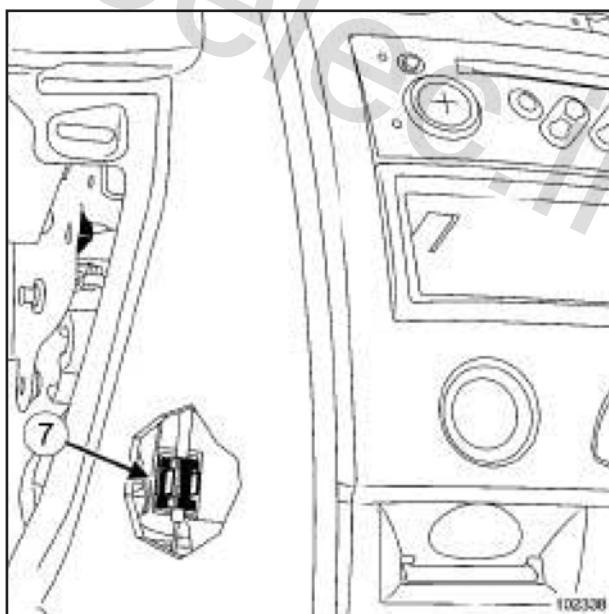


- بست کابل کنترل توزیع(7) را با یک پیچ گوشی جدا کنید.

فرمان دست چپ، و سیستم تهویه مطبوع یا بخاری معمولی

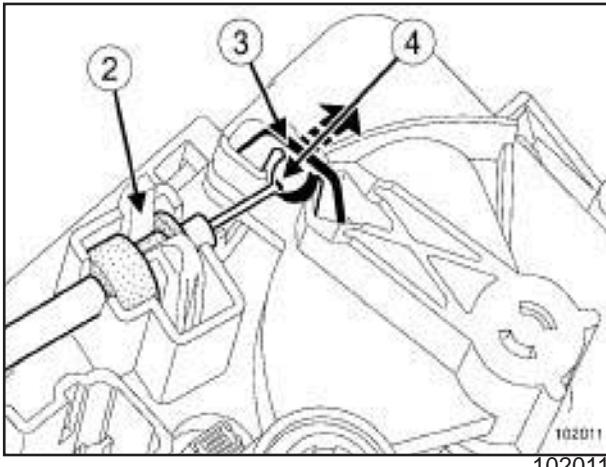

- در محل (۲) از هم جدا کنید.
- پایه (۳) را به سمت دیگر حرکت دهید.
- سیبک (۴) را باز کنید.
- کابل بازیابی هوا (۱) را از پنل کنترلی باز کنید.

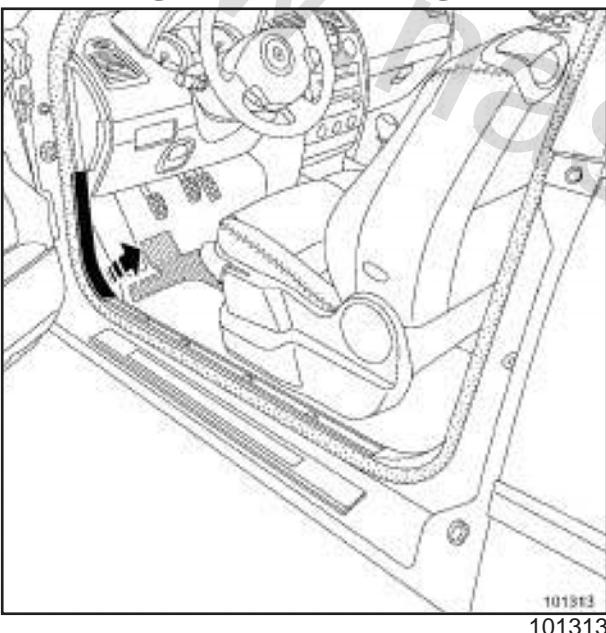

- قطعات زیر را باز کنید:
- کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش جلو) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 71A) پوشش فضای داخلی،
- پوشش پایینی داشبورد. (به بخش پایینی پوشش داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 57A) تجهیزات داخلی،
- کانال توزیع هوای قسمت جلو (به بخش 61A، بخاری، بخاری، کانال توزیع هوای قسمت جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید)

گشتاورهای محکم کردن

21Nm


پیچ های و مهره های پایه نگهدارنده

2Nm

میله اتصال فنری

باز کردن

- اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A) (باطری).

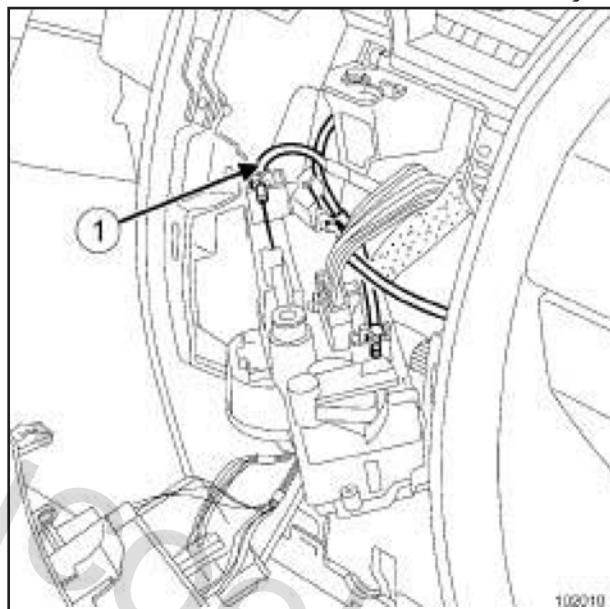


- پنل کنترل بخاری را با کج کردن به سمت داخل داشبورد باز کنید.

تذکر:

کابل کنترل توزیع هوا سفید رنگ است.

- پنل کنترلی را باز کنید (به بخش 61A، بخاری، پنل کنترل : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید)

فرمان دست چپ، و سیستم تهویه مطبوع یا بخاری معمولی

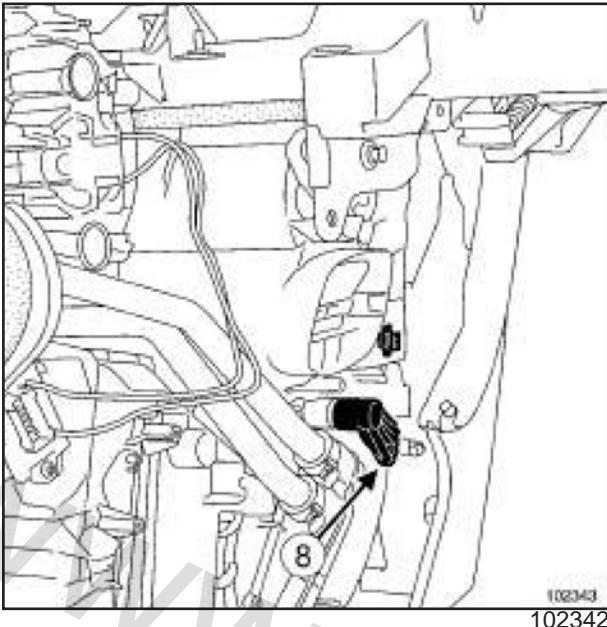

- انتهای کابل معیوب را از میله کنترل (۸) باز کنید.

نصب مجدد


- ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.

تذکر:
بررسی کنید که کفپوش زیر پایه پدال گاز قرار گرفته باشد.

تذکر:
کابل نیازی به تنظیمات ندارد.


- قطعات زیر را با گشتاور محکم کنید :
 - پیچ های و مهره های پایه نگهدارنده (21Nm)
 - میله اتصال فنری (2Nm)

- اتصال باطری را وصل کنید (به بخش باطری باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A باطری).

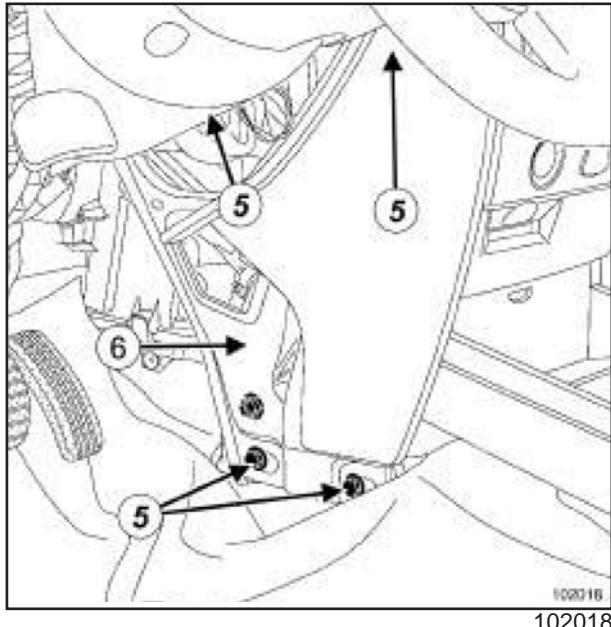


102018

- دسته سیم روپوش دار متصل شده به پیچ های نصب پایه نگهدارنده () را باز کنید.
- پیچ میله اتصال ارجاعی بین بخش و پنل پایه نگهدارنده را شل کنید.
- قطعات زیر را باز کنید :
 - چهار پیچ پایه ای پایه نگهدارنده (۵)،
 - پنل پایه نگهدارنده (۶).

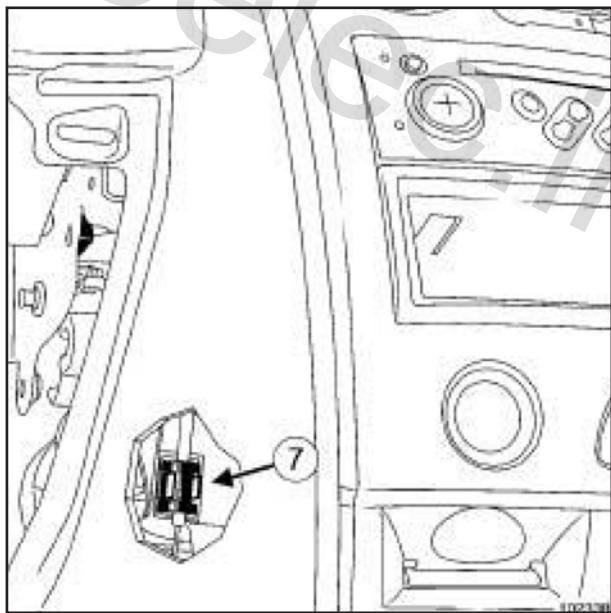

102338

- گیره (۷) فشار داده و باز کنید.

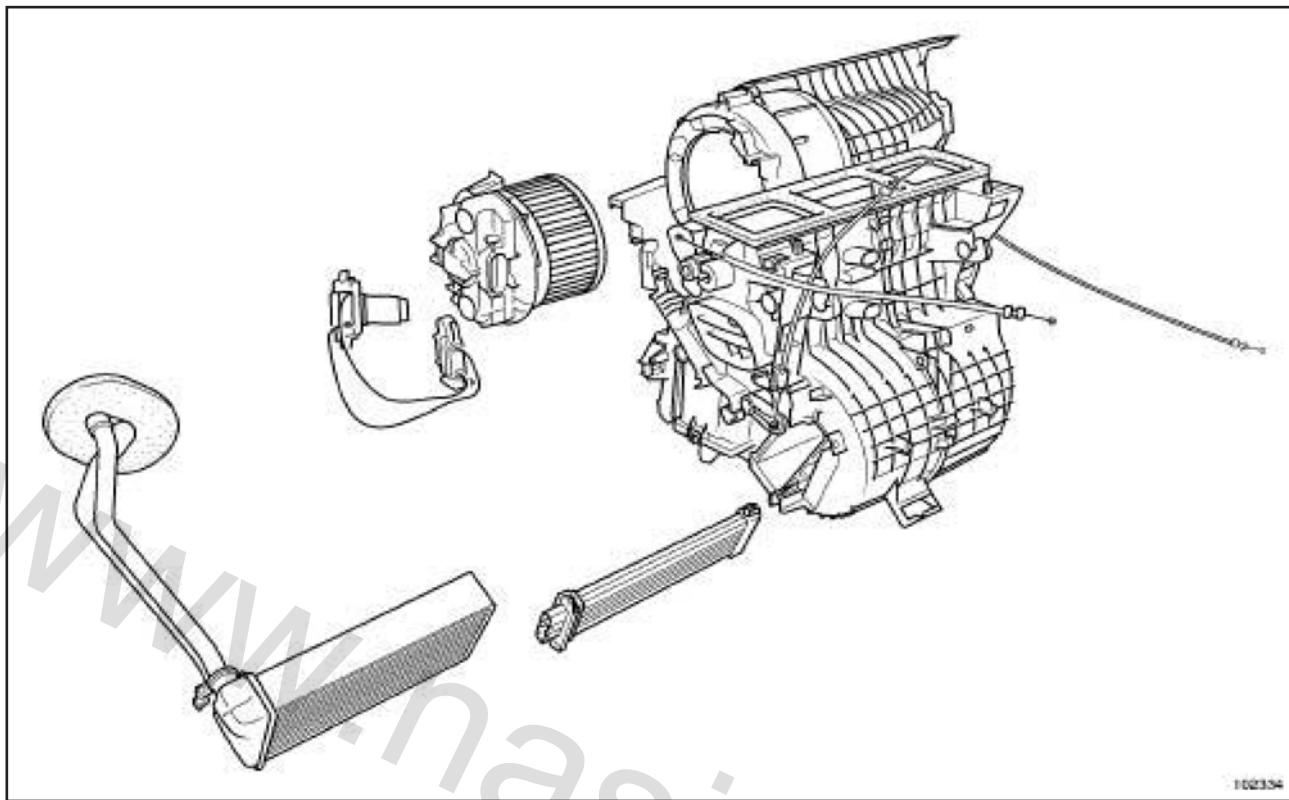

102338

باز کردن

□ اتصال باتری را قطع کنید (به بخش باتری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید).

□ قطعات زیر را باز کنید:

- کنسول مرکزی (به بخش کنسول مرکزی : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (57A، تجهیزات داخلی).

□ قطعات زیر را باز کنید:

- داشبورد (به بخش داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (57A تجهیزات داخلی)،

- قطعه عرضی نگهدارنده داشبورد (به بخش قطعه عرضی نگهدارنده داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (42A تجهیزات داخلی)،

- بخش توزیع

مهمن:

برای جلوگیری از هرگونه تحریک اتفاقی در زمان کار یا نزدیک جزء پیروتکنیک (pyrotechnic) (کیسه های هوا و پیش کشنده ها) کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی قفل کنید.

زمانی که این عملکرد فعال باشد، همه خطوط تحریک متوقف شده و چراغ خطر کیسه هوا در داشبورد مستمرة روشن می شود (سوئیچ استارت روشن).

مهمن:

هرگز با سیستم های (پیروتکنیک pyrotechnic) نزدیک منبع آتش یا شعله آتش که ممکن است تحریک شوند، کار نکنید.

□ ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.

□ قطعات زیر را نصب مجدد کنید:

- بخش توزیع

- قطعه عرضی نگهدارنده داشبورد (به بخش قطعه عرضی نگهدارنده داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (42A تجهیزات داخلی)،

- داشبورد (به بخش داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (57A تجهیزات داخلی)،

□ کامپیوتر کیسه هوا را برای باز کردن کانال سمت دست راست قفل کنید (به بخش **MR 366 عیب یابی**، **88C** ، کیسه های هوا و پیش کشنده ها، عیب یابی - تعویض قطعات مراجعه کنید).

- اتصال باطری را وصل کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید)


مهم:

برای جلوگیری از خطا یا تحریک اجزاء پیروتکنیک (pyrotechnic) (کیسه های هوا یا پیش کشنده ها)، کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی بررسی کنید.

- کامپیوتر کیسه هوا را باز کنید (به بخش MR 366 عیب یابی، 88C کیسه هوا و پیش کشنده ها ، عیب یابی - تعویض قطعات مراجعه کنید)

فرمان دست چپ

داخل محفظه سرنشین

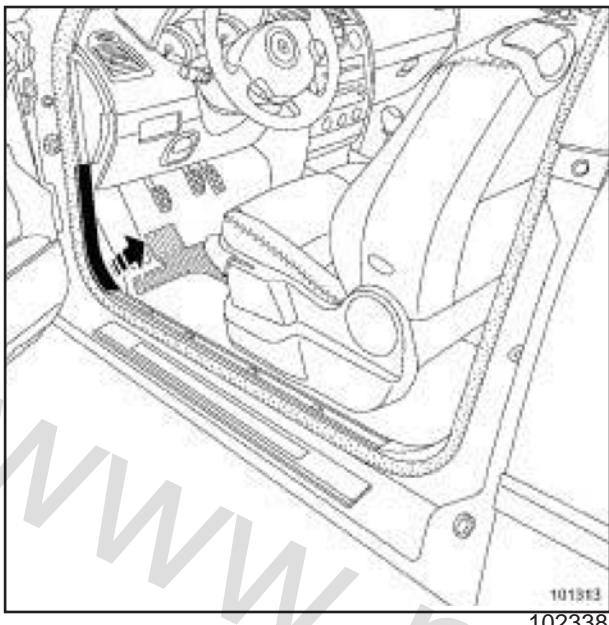

ابزار مخصوص ضروری

Ms.583

انبر دستی بست شیلنگ

گشتاورهای محکم کردن

21Nm

پیچ های و مهره های پایه نگهدارنده

2Nm

میله اتصال فرنی

باز کردن

- اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (80A باطری).
- تعدادی بست شیلنگ (Ms.583) روی هر شیلنگ مبرد در خروجی دیواره محفظه موتور قرار دهید.


 قطعات زیر را باز کنید:

- کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش جلو) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (71A پوشش فضای داخلی) ،
- پوشش پایینی داشبورد (به بخش پایینی پوشش داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (57A تجهیزات داخلی) ،
- کanal توزیع هوای دست - چپ قسمت جلو (به بخش 61A، بخاری، کanal توزیع هوای قسمت جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید).


تذکر:

در خودرو های دارای بخاری معمولی یا سیستم تهویه مطبوع ، کنترل دمای هوا را روی بیشترین مقدار سرما قرار دهید (تا جایی که امکان دارد به سمت چپ بچرخانید). این کار تا جایی که امکان دارد باعث بالا رفتن میله کنترل بر روی رادیاتور بخاری می شود.

فرمان دست چپ

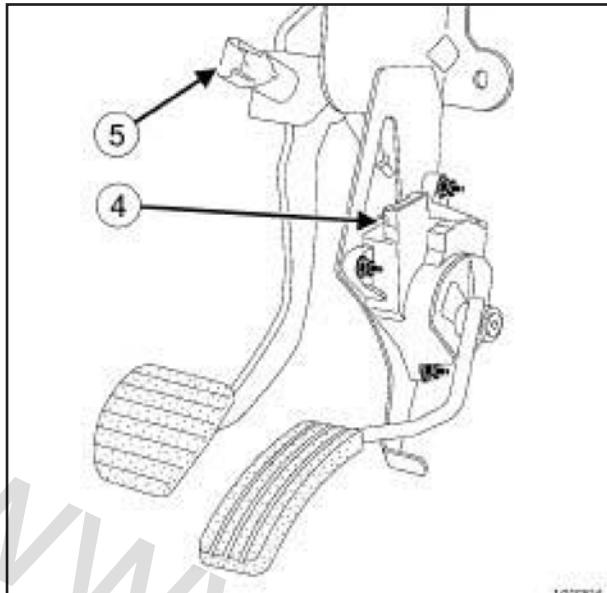

102204

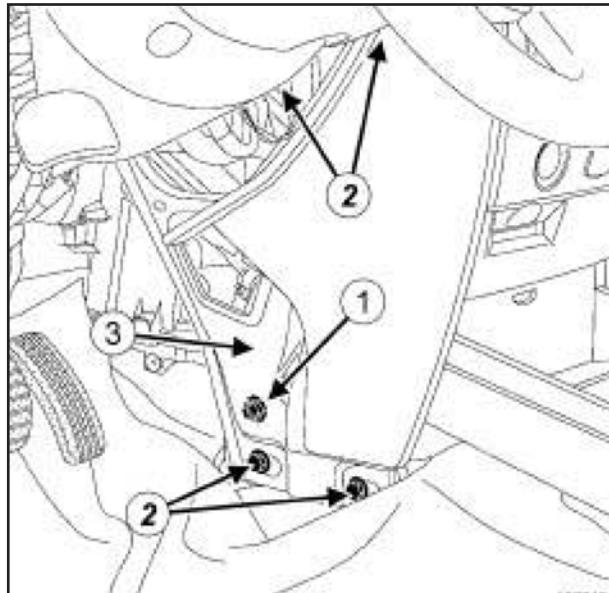

102018

□ قطعات زیر را باز کنید:

- اتصال دهنده قسمت پدال گاز در (۴)
- سنسور پدال ترمز در (۵)

□ قطعات زیر را باز کنید:

- روکش پایینی پنل نگهدارنده قطعه عرضی داشبورد ،

- موکت (اندازه کم).


□ میله اتصال ارتجاعی(۱) بین بدنه و پنل نگهدارنده قطعه عرضی داشبورد را باز کنید .

□ قطعات زیر را باز کنید:


- چهار پیچ (۲) از پنل نگهدارنده قطعه عرضی داشبورد ،

- پنل نگهدارنده قطعه عرضی داشبورد (۳) با لغزاندن آن به سمت جلو خودرو .

فرمان دست چپ

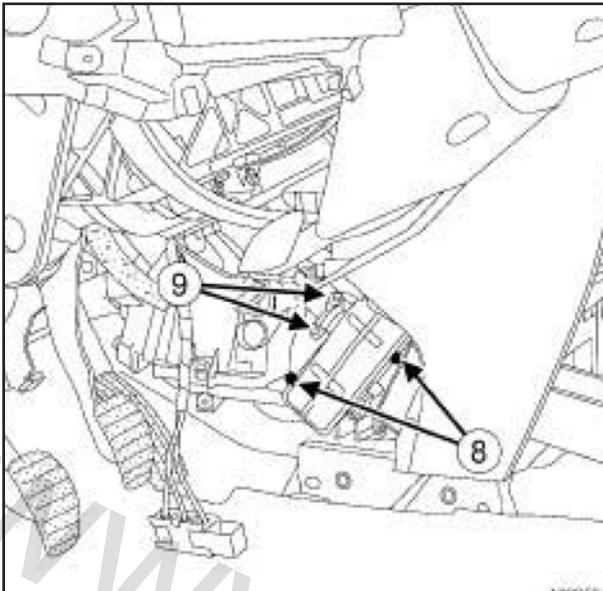

102253

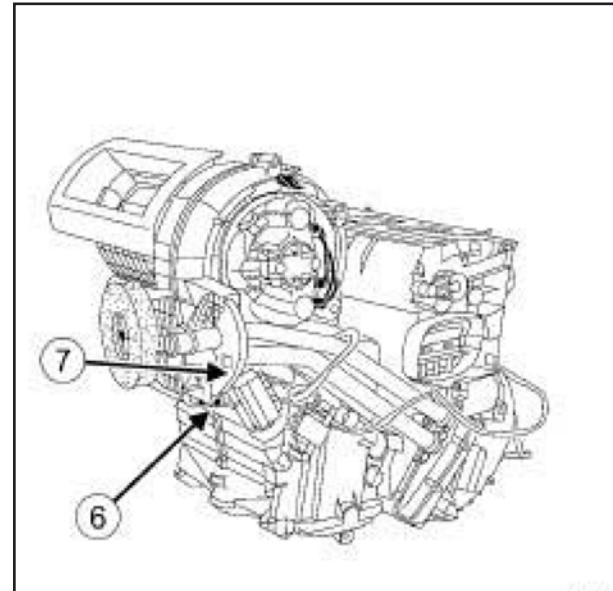

102233

□ قطعات زیر را باز کنید:

- جفت پیچ های (۸) رادیاتور بخاری
- پیچ های گیره رادیاتور بخاری (۹)

□ یک ظرف برای بازیابی مبرد قرار دهید.

□ قطعات زیر را باز کنید:

- رادیاتور بخاری و لوله های آن
- گیره های رادیاتور بخاری

□ قطعات زیر را باز کنید:

- کanal های رادیاتور بخاری بالغزاندن آن به سمت جلو خودرو ،
- رادیاتور بخاری .

نصب مجدد

□ در زمان جابجایی رادیاتور ، حتما باید واشر ها تعویض شوند.

□ ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.

□ کanal هوا را از طریق سوراخ های خروجی هوا و با فشار عمودی دست پیچانده و تغییر شکل دهید.

تذکر:

بررسی کنید که کفپوش زیر پایه پدال گاز قرار گرفته باشد.

□ قطعات زیر را با گشتاور محکم کنید :

- پیچ های مهره های پایه نگهدارنده (21Nm)
- میله اتصال فرنی (2Nm)

□ پیچ (۶) را از پایه لوله های رادیاتور بخاری محفظه سرنشین جدا کنید.

□ پایه (۷) لوله های رادیاتور بخاری محفظه سرنشین را جدا کنید.

تذکر:

پایه (۷) را باز کنید ، سپس با بلند کردن از بخش بخاری خارج کنید.

□ یک پوشش محافظتی روی موکت قرار دهید.

61A


بخاری

رادیاتور بخاری : باز کردن - نصب مجدد

فرمان دست چپ

□ اتصال باطری را وصل کنید (به بخش باطری باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (به 80A باطری).

□ سیستم خنک کننده را هوایگیری و پر کنید (به بخش مدار خنک کننده : تخلیه - نصب مجدد مراجعه کنید) (19A ، خنک کننده).

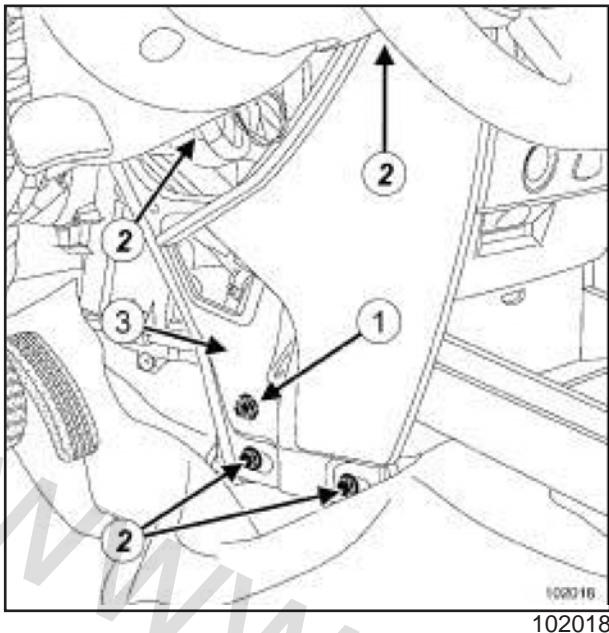

گشتاورهای محکم کردن

21Nm

پیچ های و مهره های پایه نگهدارنده


2Nm

میله اتصال فری

میتوان از زیر داشبورد به مجموعه فن محفظه سرنشین
دسترسی پیدا کرد.

باز کردن

■ اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن
- نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A باطری).

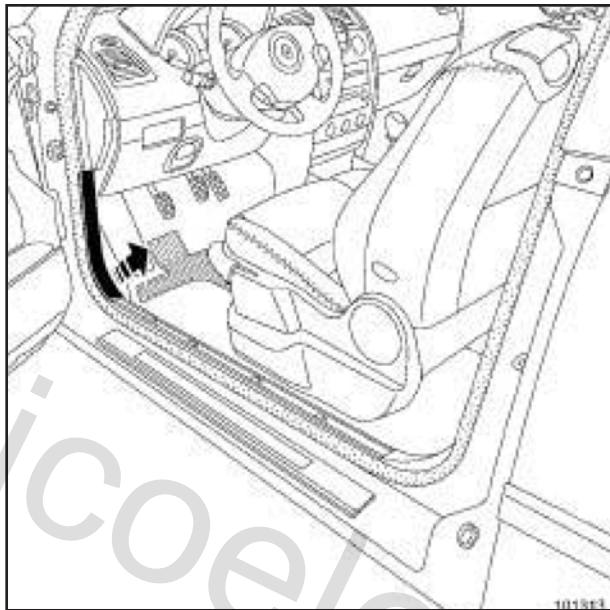

- قطعات زیر را باز کنید:
 - روکش پایینی پنل نگهدارنده میله ،
 - موکت (اندازه کم).
 - میله اتصال ارتفاعی(۱) بین بخش و پنل نگهدارنده میله را باز کنید .
 - قطعات زیر را باز کنید:
 - پیچ های (۲) از پنل نگهدارنده میله ،
 - پنل نگهدارنده میله (۳) با لغزاندن آن به سمت جلو خودرو .

قطعات زیر را باز کنید:

- کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش جلو) (به
کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه
کنید) MR 365, 71A)

- میله فرمان (به بخش میله فرمان: باز کردن -

نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 36B)


کنترل اجزای مکانیکی) ،

- مجموعه پدال - ترمز - گاز را باز کنید (به بخش


پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید)

. (MR 364, 37A) کنترل اجزای مکانیکی).

فرمان دست چپ

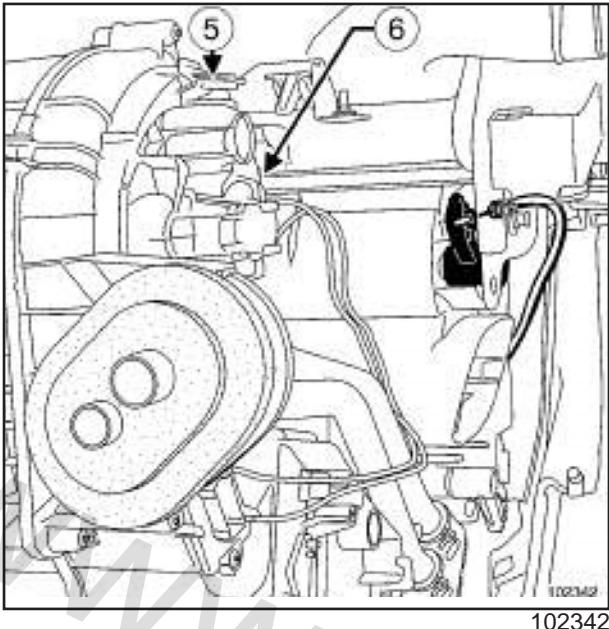

102342

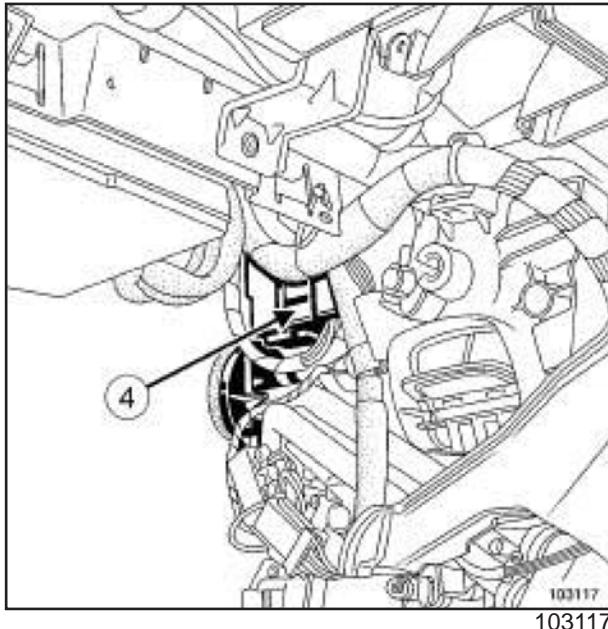


103117


- برای آزاد کردن مجموعه فن کلید کنترل آن را پایین آورید.
- مجموعه فن را در خلاف جهت حرکت عقربه ساعت برای جدا کردن آن از بخاری و بخش تهویه یا بخش توزیع بچرخانید.
- مجموعه فن را از سر جایش باز کنید (مراقب باشید که آسیبی نرسانید).
- اتصال الکتریکی مجموعه فن (۶) را جدا کنید.
- مجموعه فن را به سمت عقب با چرخاندن میله فشاری روی فرمان یار ترمز بیرون بشکید (مراقب باشید که آسیبی نرسانید).

□ بخش رله مقاومت بخاری (۴) را باز کنید. (به بخش مقاومت بخاری: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید).

فرمان دست چپ

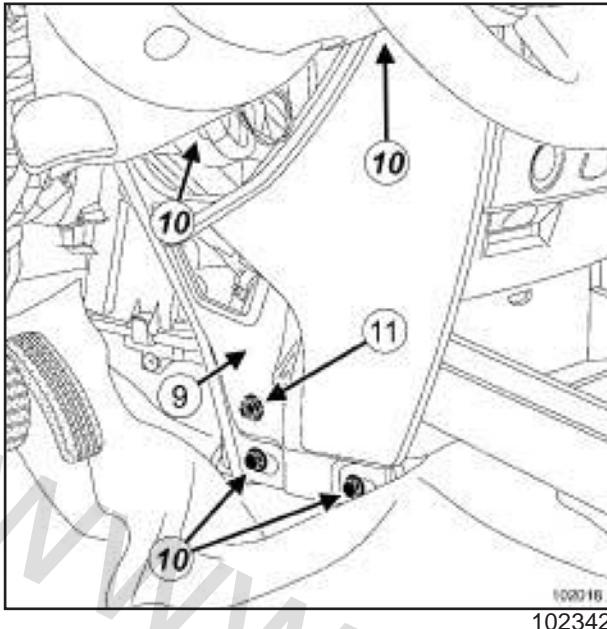

102342

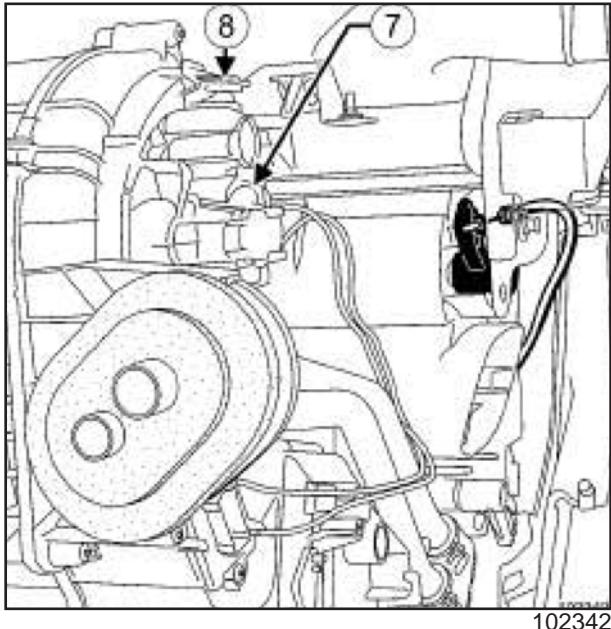

102342

- پنل نگهدارنده میله (۹) را نصب مجدد کنید.
- پیچ های پنل نگهدارنده میله (۱۰) را با گشتاور (۲۱Nm) محکم کنید.
- پیچ میله اتصال فنی (۱۱) بین بخش و پنل نگهدارنده میله را با گشتاور (۲Nm) محکم کنید.


تذکر:
بررسی کنید که کفپوش زیر پایه پدال گاز قرار گرفته باشد.

- قطعات زیر را نصب مجدد کنید:
- موکت ،

- روکش پایینی پنل نگهدارنده میله ،
- مجموعه پدال - ترمز - گاز را باز کنید (به بخش پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) MR 364, 37A
- میله فرمان (به بخش میله فرمان: باز کردن MR 364, 36B)
- نصب مجدد مراجعه کنید) کنترل اجزای مکانیکی ،
- کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش جلو) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) MR 365, 71A
- پوشش فضای داخلی ،
- اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (, MR 364, 80A باطری).

- اتصال الکتریکی مجموعه فن (۷) را وصل کنید.
- مجموعه فن را سر جایش نصب مجدد کنید (مراقب باشید که آسیبی نرسانید) .
- مجموعه فن را در خلاف جهت حرکت عقربه ساعت برای نصب مجدد آن داخل بخاری و بخش تهویه یا بخش توزیع بچرخانید.
- کلید کنترل مجموعه فن (۸) را قفل کنید .
- بخش رله مقاومت بخاری (۴) را نصب مجدد (به بخش مقاومت بخاری: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید).

فرمان دست چپ

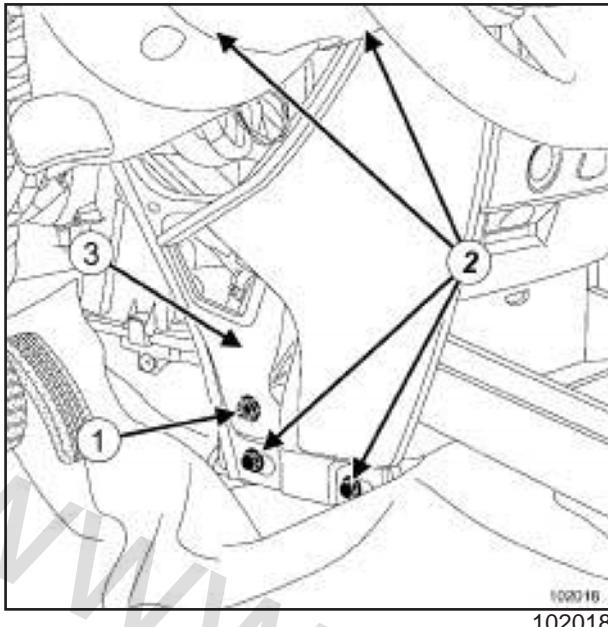

گشتاورهای محکم کردن

21Nm

پیچ های و مهره های پایه نگهدارنده


2Nm

میله اتصال فتری

میتوان از زیر داشبورد به مجموعه فن محفظه سرنشین
دسترسی پیدا کرد.

باز کردن

- اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A) (باطری).

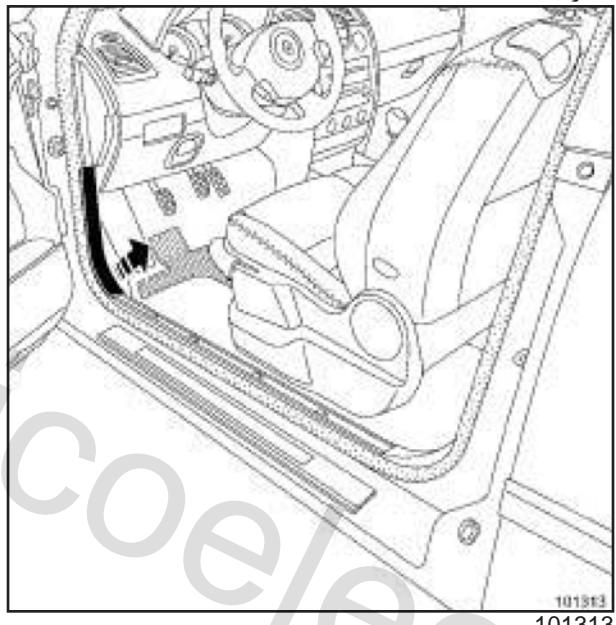

- قطعات زیر را باز کنید:
 - روکش پایینی پنل نگهدارنده میله ،
 - موکت (اندازه کم).
 - میله اتصال ارجاعی(۱) بین بخش و پنل نگهدارنده میله را باز کنید .
 - قطعات زیر را باز کنید:
 - پیچ های (۲) از پنل نگهدارنده میله ،
 - پنل نگهدارنده میله (۳) با لغزاندن آن به سمت جلو خودرو .


- قطعات زیر را باز کنید:
 - کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش جلو) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 71A) پوشش فضای داخلی) ،
 - پوشش پایینی داشبورد. (به بخش پایینی پوشش داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 57A) تجهیزات داخلی) ،
 - کanal توزیع هوای دست - چپ قسمت جلو (به بخش 61A، بخاری، کanal توزیع هوای قسمت جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) .

فرمان دست چپ


- کanal هو را از طریق سوراخ های خروجی هو و با فشار عمودی دست پیچانده و تغییر شکل دهید.

تذکر: بررسی کنید که کفپوش زیر پایه پدال گاز قرار گرفته باشد.

- قطعات زیر را با گشتاور محکم کنید :
- پیچ های و مهره های پایه نگهدارنده (21Nm)
 - میله اتصال فرنی (2Nm)
- اتصال باطری را وصل کنید (به بخش باطری باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A باطری).

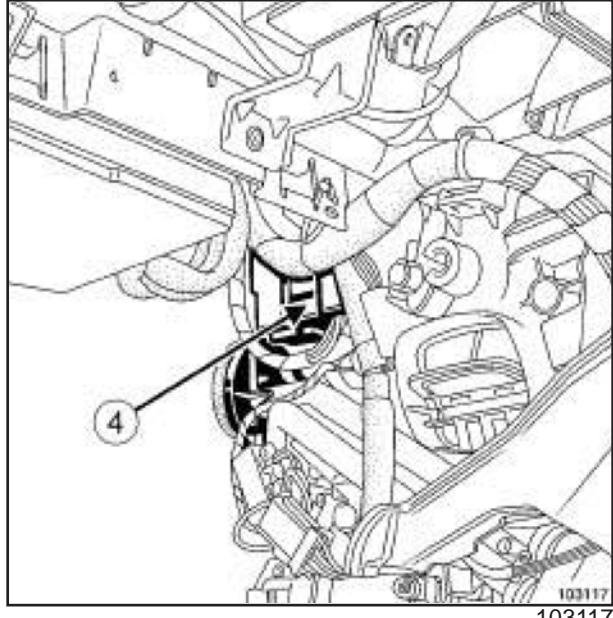

103117

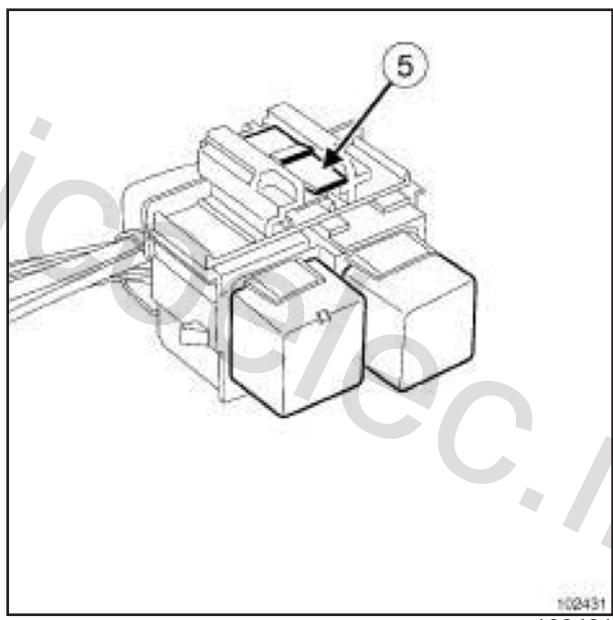


102431

- بخش نگهدارنده رله (۴) را باز کنید.
- پایه (۵) را فشار داده سپس قسمت را به سمت جلو خودرو، برای عقب بردن مجموعه فن فشار دهید.
- بخش رله مقاومت بخاری را باز کنید.
- رله مربوطه را باز کنید.

نصب مجدد

□ ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.


فرمان دست چپ

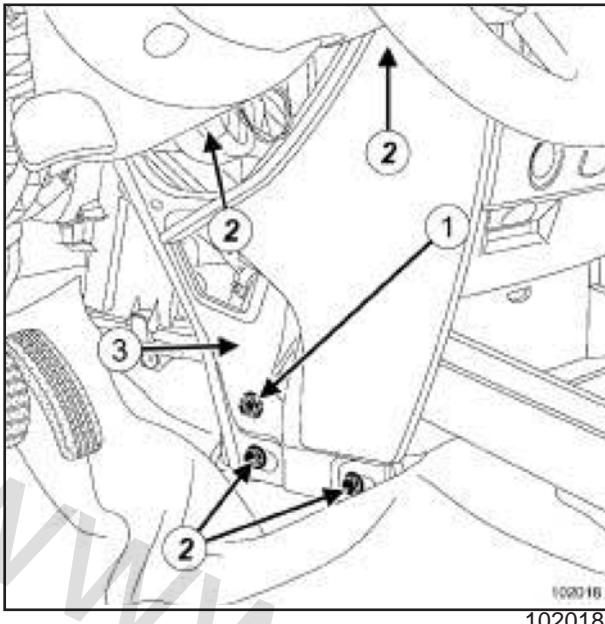

□ میله اتصال فنری (۱) بین بخش و پنل نگهدارنده میله را باز کنید.

□ چهار پیچ (۲) را از پنل نگهدارنده میله باز کنید ،

□ پنل نگهدارنده میله (۳) را باز کنید .

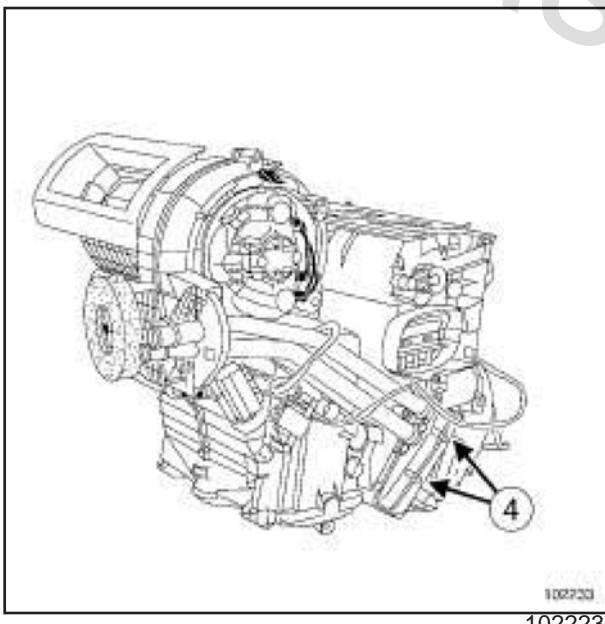


□ قطعات زیر را باز کنید:
- اتصال کننده بخش مقاومت بخاری
- دو پیچ بخش مقاومت بخاری (۴)

گشتوارهای محکم کردن	
پیچ های بخش مقاومت بخاری	2Nm
21Nm	پیچ های پایه نگهدارنده میله
2Nm	پیچ های میله اتصال فنری

میتوان از زیر داشبورد به مجموعه فن محفظه سرنشین دسترسی پیدا کرد.

باز کردن

□ اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, (80A باطری) ..

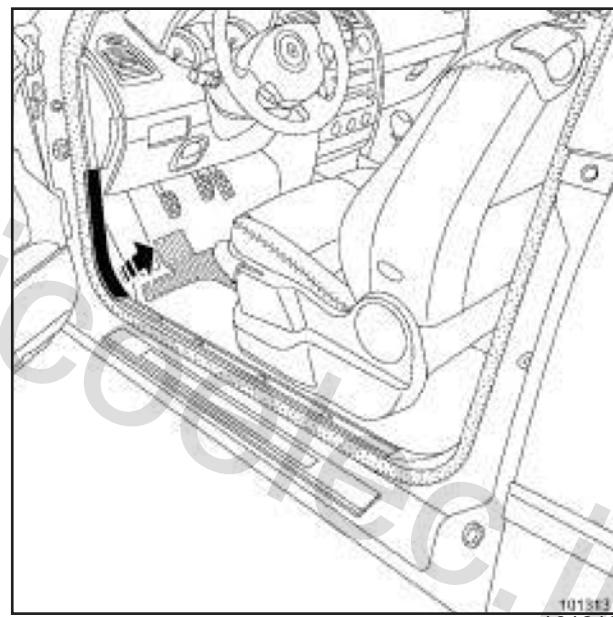

□ قطعات زیر را باز کنید:

- کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش جلو) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 71A پوشش فضای داخلی) ،
- پوشش پایینی داشبورد. (به بخش پایینی پوشش داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 57A تجهیزات داخلی) ،


- کanal توزیع هوای دست - چپ قسمت جلو (به بخش 61A، بخاری، کanal توزیع هوای قسمت جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) .

سیستم تهویه مطبوع یا بخاری معمولی


تجهیزات ضروری

ابزار عیب یابی

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

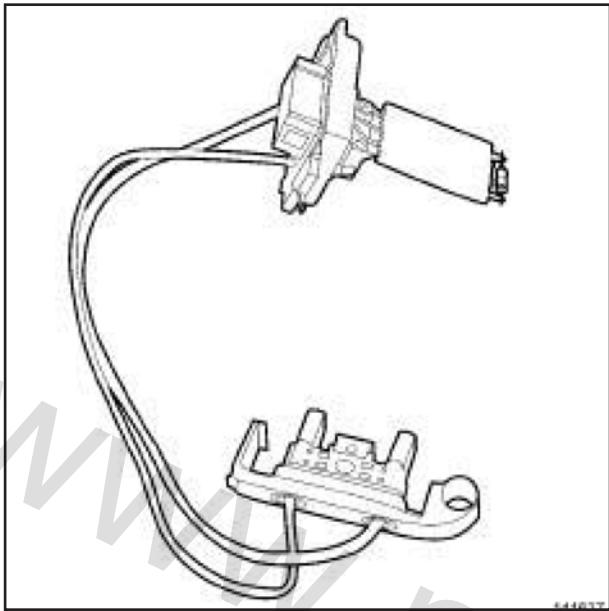

141637

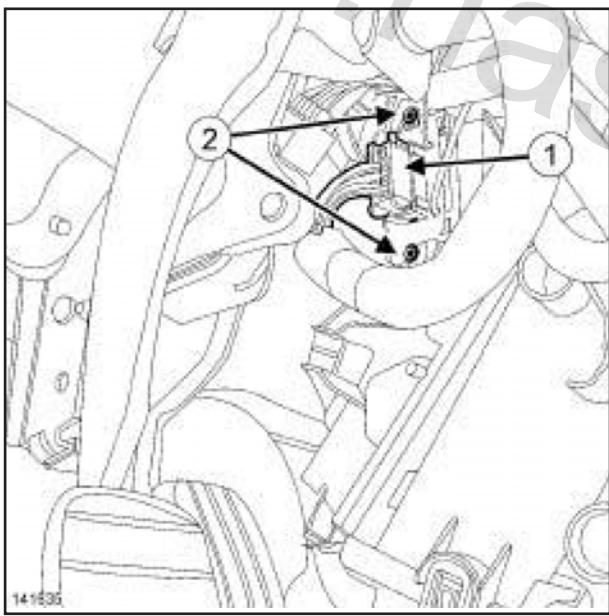

141635

- اتصال الکتریکی (۱) را از بخش کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین جدا کنید.
- پیچ ها (۲) را از بخش کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین جدا کنید.

- مرحله پیش از باز کردن

□ کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی قفل کنید (به بخش عیب یابی تعویض قطعات مراجعه کنید (, 80A کیسه هوا و پیش کشنه ها).

□ اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (80A باطری).

□ قطعات زیر را باز کنید:

- کیسه هوا جلو راننده (به بخش کیسه هوا جلو راننده باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (88C کیسه های هوا و پیش کشنه ها).

- غربیلک فرمان (به بخش غربیلک فرمان: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید)

- (, 36A مجموعه فرمان)

- جعبه داشبورد (به بخش جعبه داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (, 57A تجهیزات داخلی),

رادیو شماره ۲ یا رادیو شماره ۳ یا رادیو شماره ۴ یا رادیو شماره ۵ یا رادیو شماره ۶ یا رادیو شماره ۷ یا رادیو شماره ۸ یا رادیو شماره ۹

□ سیستم صوتی خودرو را باز کنید (به بخش سیستم صوتی خودرو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (86A ، رادیو).

خودروی بدون رادیو

□ محفظه نگهداری اشیاء را باز کنید.

□ قطعات زیر را باز کنید:

- پنل جلو مرکزی را باز کنید. (به بخش پنل جلو مرکزی: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 57A ، تجهیزات داخلی)،

- پوشش پایینی داشبورد (به بخش پایینی پوشش داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (57A ، تجهیزات داخلی)،

- داشبورد (به بخش داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (, 57A تجهیزات داخلی).

سیستم تهویه مطبوع یا بخاری معمولی

خودروی بدون رادیو

محفظه نگهداری اشیاء را نصب کنید.


رادیو شماره ۲ یا رادیو شماره ۳ یا رادیو شماره ۴ یا رادیو شماره ۵ یا رادیو شماره ۶ یا رادیو شماره ۷ یا رادیو شماره ۸ یا رادیو شماره ۹

سیستم صوتی خودرو را باز کنید (به بخش سیستم صوتی خودرو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (۸۶A ، رادیو).

- قطعات زیر را نصب کنید:
- جعبه داشبورد (به بخش جعبه داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (, ۵۷A تجهیزات داخلی) ،
- غربیلک فرمان (به بخش غربیلک فرمان : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (, ۳۶A مجموعه فرمان) ،
- کیسه هوا جلو راننده (به بخش کیسه هوا جلو راننده باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (۸۸C ، کیسه های هوا و پیش کشنده ها) .

□ اتصال باطری را وصل کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (۸۰A باطری) ،

□ کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی باز کنید (به بخش عیب یابی تعویض قطعات مراجعه کنید) (, ۸۸C کیسه هوا و پیش کشنده ها) .

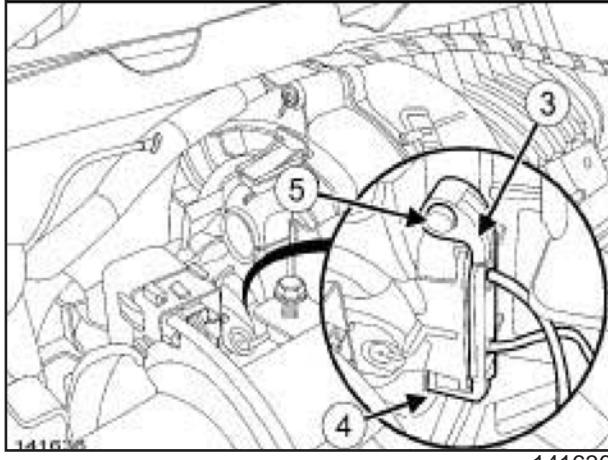

اتصال الکتریکی (۳) را با فشار دادن روی پایه (۴) از بخش کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین جدا کنید . بخش کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین را با چرخاندن روی شفت (۵) جدا کنید .
نصب مجدد

I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر
□ واحد کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین (۳) را روی شفت (۵) قرار داده و با چرخاندن به سمت پایین نصب کنید .

□ اتصال الکتریکی را با فشار به مجموعه فن محفظه سرنشین وصل کنید .

□ پیچ های (۲) بخش کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین را وصل کنید .

□ اتصال الکتریکی (۱) بخش کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین را وصل کنید .

II - مرحله پایانی

□ قطعات زیر را نصب مجدد کنید :

- داشبورد (به بخش داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (, ۵۷A تجهیزات داخلی) ،

- پنل جلو مرکزی را باز کنید . (به بخش پنل جلو مرکزی : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR ۵۷A ، تجهیزات داخلی) ،

- پوشش پایینی داشبورد (به بخش پایینی پوشش داشبورد : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (۵۷A ، تجهیزات داخلی) .

سیستم تهویه مطبوع یا کنترل آب و هوا


باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

- اتصال باتری را قطع کنید (به بخش باتری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (A 80A باتری).

- قطعات پنل کناری داشبورد سمت راننده را باز کنید.

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

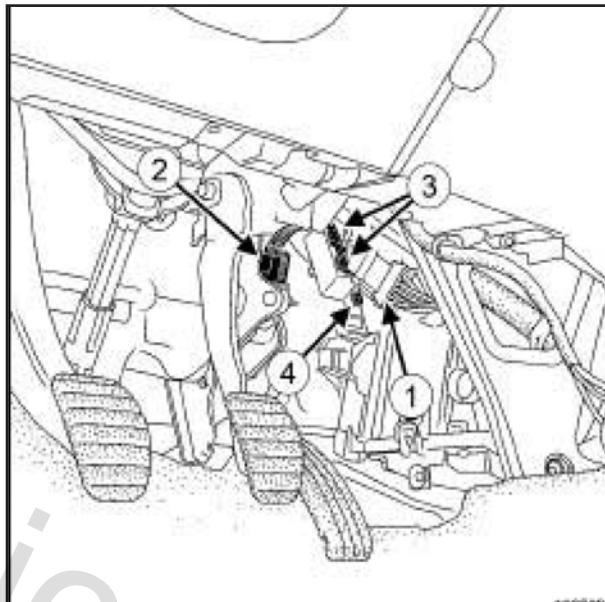

- واحد کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین را خارج کنید.

تذکر:

واحد کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین بوسیله دسته ها در موقعیتش نگه داشته می شود.

- نصب مجدد

I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر

- قطعات زیر را نصب کنید:

- واحد کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین ،

- پیچ واحد کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین .

- اتصال های الکتریکی واحد کنترل مجموعه فن محفظه سرنشین را وصل کنید.

- سیم های الکتریکی را وصل کنید.

II - مرحله پایانی

- پنل کناری داشبورد سمت راننده را مجددا نصب کنید.

- اتصال باتری را وصل کنید (به بخش باتری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (A 80A باتری).

باز کردن

اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A باطری)..

خودروی بدون رهیاب کمکی و خودروی بدون رادیو جعبه داشبورد را باز کنید.


رادیو شماره ۲ یا رادیو شماره ۳ یا رادیو شماره ۴ یا رادیو شماره ۵ یا رادیو شماره ۶ یا رادیو شماره ۷ یا رادیو شماره ۸ یا رادیو شماره ۹

سیستم صوتی خودرو را باز کنید (به بخش سیستم صوتی خودرو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 86A ، رادیو).


رهیاب کمکی ۱ یا رهیاب کمکی ۵

سیستم رهیاب ماهواره ای را باز کنید (به بخش سیستم رهیاب ماهواره ای : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 83A ، سیستم telematics on-board).

پنل جلو مرکزی را باز کنید. (به بخش پنل جلو مرکزی: باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365 ، 57A ، تجهیزات داخلی).

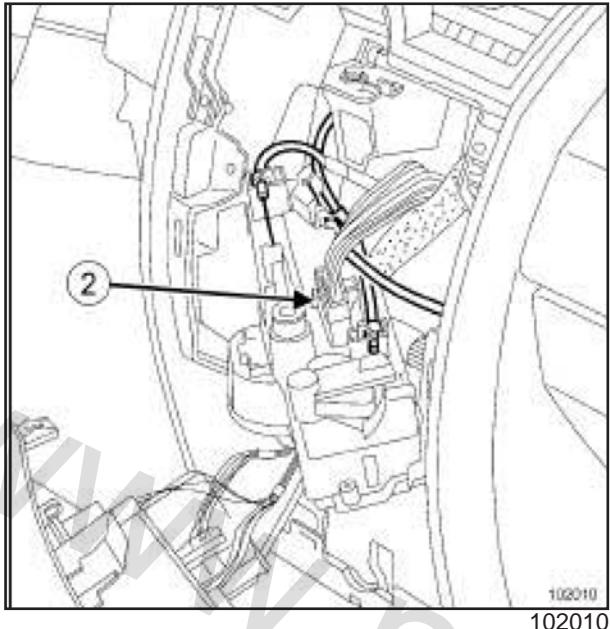


- پنل کنترل بخاری را با کج کردن به سمت داخل داشبورد باز کنید.
- اتصال الکتریکی (۲) را از پنل کنترل بخاری جدا کنید.

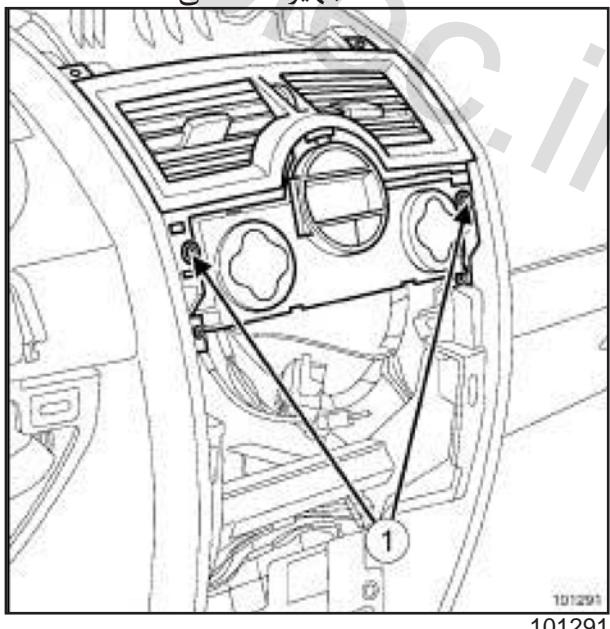

- دو پیچ پنل کنترلی بخاری را باز کنید.

سیستم تهویه مطبوع یا بخاری معمولی

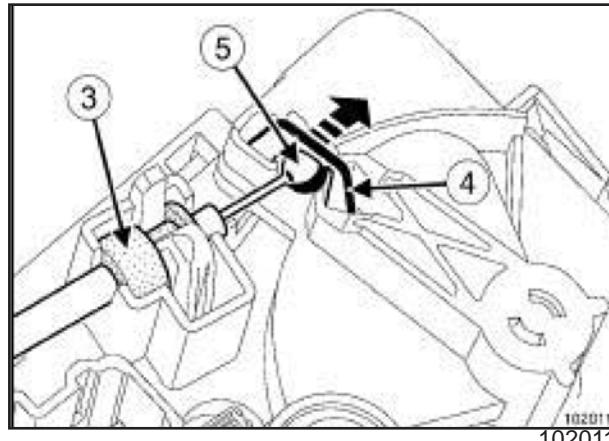

102011

- کابل های پنل کنترل بخاری را باز کنید.
- در محل (۳) جدا کنید.
- پایه (۴) را بیرون بکشید.
- سیبک (۵) را خارج کنید.

کنترل آب و هوا

- اتصال های الکتریکی پنل کنترلی را جدا کنید.

نصب مجدد

- ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.

تذکر:

به کابل های کنترلی حین عملیات آسیبی نرسانید.


تذکر:

- کابل کنترل بازیابی مشکی رنگ است،
- کابل کنترل توزیع سفید رنگ است،
- کابل کنترل تخلیط خاکستری رنگ است،
- کابل های کنترل پنل کنترلی بخاری نیازی به تنظیم شدن ندارند.

- اتصال باطری را وصل کنید (به بخش باطری MR : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) 364, 80A .

فرمان دست چپ، و سیستم تهویه مطبوع یا بخاری معمولی

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

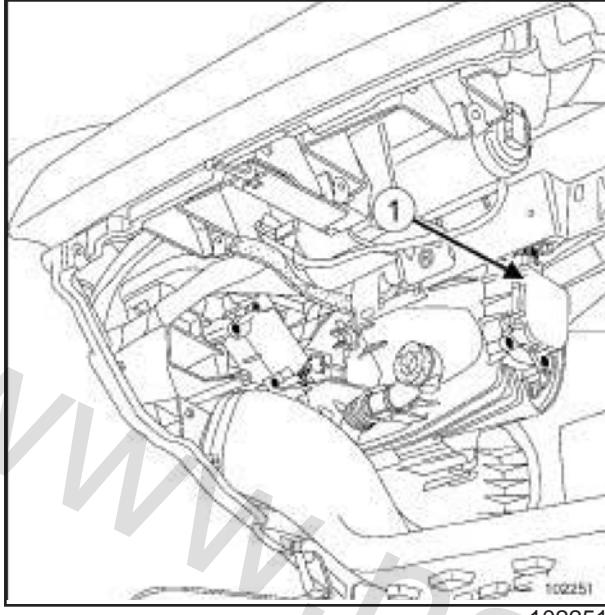

- اتصال الکتریکی موتور بازیابی را جدا کنید.
- قطعات زیر را جدا کنید :
 - پیچ های موتور بازیابی ،
 - موتور بازیابی (۱) .
- نصب مجدد**
- ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.
- پین را با آچار پیچ گوشته مناسب بچرخانید تا علامت روی آن با علامت روی موتور در یک راستا قرار گیرد.
- اتصال باطری را وصل کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A باطری) .

مهم

برای جلوگیری از خطا یا تحریک اجزاء پیروتکنیک (pyrotechnic) (کیسه های هوا یا پیش کشنده ها)، کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی بررسی کنید.

- کامپیوتر کیسه هوا را باز کنید (به بخش عیب یابی - تعویض قطعات مراجعه کنید) (MR 366, 88A کیسه هوا و پیش کشنده ها).

تجهیزات ضروری

ابزار عیب یابی

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

مهم:

برای جلوگیری از هرگونه تحریک اتفاقی در زمان اکار یا نزدیک جزء پیروتکنیک (pyrotechnic) (کیسه های هوا و پیش کشنده ها) کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی قفل کنید. زمانی که این عملکرد فعال باشد، همه خطوط تحریک متوقف شده و چراغ خطر کیسه هوا در داشبورد مستمرة روشن می شود (سوئیچ استارت روشن).

مهم:

هرگز با سیستم های (پیروتکنیک) (pyrotechnic) نزدیک منبع آتش یا شعله آتش که ممکن است تحریک شوند، کار نکنید.

- کامپیوتر کیسه هوا را قفل کنید (به بخش عیب یابی تعویض قطعات مراجعه کنید) (MR 366, 80A کیسه هوا و پیش کشنده ها).

- اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A باطری).

تذکر:


موتور بازیابی بالا و سمت راست واحد تهویه مطبوع قرار گرفته است.

- کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش بالایی) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 71A پوشش فضای داخلی).

- اتصال بازدارنده کیسه هوای سرنشین را جدا کنید.

- کنسول مرکزی را باز کنید. (به بخش کنسول مرکزی : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 57A تجهیزات داخلی).

فرمان دست چپ، و کنترل آب و هوا

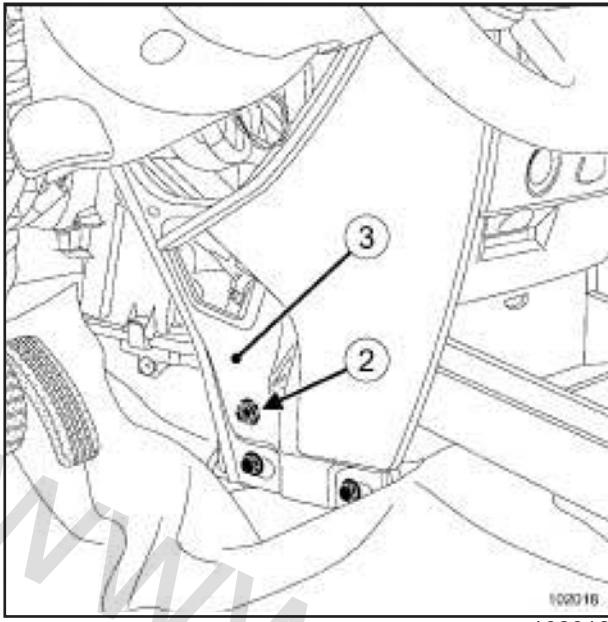

102018

گشتاورهای محکم گردن

21Nm

پیچ های صفحه نگهدارنده قطعه عرضی

2Nm

پیچ های ضربه گیر لاستیکی


باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

- اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, (80A باطری).

فرمان دست چپ، و کنترل آب و هوا

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

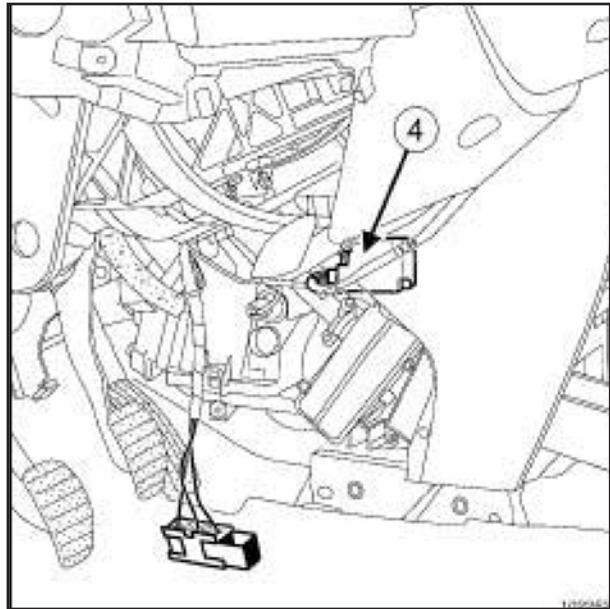

102251

- اتصال الکتریکی موtor اختلاط هوا را قطع کنید.
- قطعات زیر را جدا کنید :
 - پیچ های موtor اختلاط هوا (۴) ،
 - موtor اختلاط هوا (۴) .

نصب مجدد

- ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.

- پین را با آچار پیچ گوشتی مناسب بچرخانید تا علامت روی آن با علامت روی موtor در یک راستا قرار گیرد.


- قطعات زیر را با گشتوار محکم کنید :
 - پیچ های صفحه نگهدارنده قطعه عرضی (21Nm)
 - پیچ های ضربه گیر لاستیکی (2Nm)

تذکر:

موتور بازیابی بالا و سمت راست واحد تهویه مطبوع قرار گرفته است.

- اتصال باطری را وصل کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364) (80A ، باطری).

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

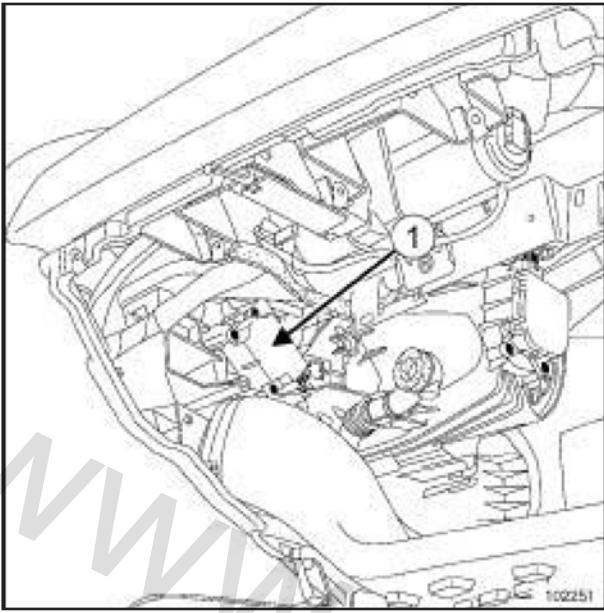

102251

- اتصال الکتریکی موتور بازیابی را جدا کنید.
 - قطعات زیر را جدا کنید :
 - پیچ های موتور بازیابی ،
 - موتور بازیابی (۱) .
- نصب مجدد**
- ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.
 - پین را با آچار پیچ گوشتی مناسب بچرخانید تا علامت روی آن با علامت روی موتور در یک راستا قرار گیرد.
 - اتصال باطری را وصل کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A باطری) .

مهم
برای جلوگیری از خطا یا تحریک اجزاء پیروتکنیک (pyrotechnic) (کیسه های هوا یا پیش کشندۀ ها)، کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی بررسی کنید.

- کامپیوتر کیسه هوا را باز کنید (به بخش عیب یابی MR 366, 88A) (تعویض قطعات مراجعه کنید) (کیسه هوا و پیش کشندۀ ها).

تجهیزات ضروری

ابزار عیب یابی

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

مهم:

برای جلوگیری از هرگونه تحریک اتفاقی در زمان کار یا نزدیک جزء پیروتکنیک (pyrotechnic) (کیسه های هوا و پیش کشندۀ ها) کامپیوتر کیسه هوا را بوسیله ابزار عیب یابی قفل کنید.
زمانی که این عملکرد فعال باشد، همه خطوط تحریک متوقف شده و چراغ خطر کیسه هوا در داشبورد مستمر روشن می شود (سوئیچ استارت روشن).

مهم:


هرگز با سیستم های (پیروتکنیک (pyrotechnic)) نزدیک منبع آتش یا شعله آتش که ممکن است تحریک شوند، کار نکنید.

- کامپیوتر کیسه هوا را قفل کنید (به بخش عیب یابی تعویض قطعات مراجعه کنید) (MR 366, 80A کیسه هوا و پیش کشندۀ ها).
- اتصال باطری را قطع کنید (به بخش باطری : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 364, 80A باطری) .

تذکر:

موتور بازیابی بالا و سمت راست واحد تهویه مطبوع قرار گرفته است.


- کفپوش در جلویی را خارج کنید (بخش بالایی) (به کفپوش در جلو : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 71A پوشش فضای داخلی).
- اتصال بازدارنده کیسه هوای سرنشین را جدا کنید.
- کنسول مرکزی را باز کنید. (به بخش کنسول مرکزی : باز کردن - نصب مجدد مراجعه کنید) (MR 365, 57A تجهیزات داخلی).

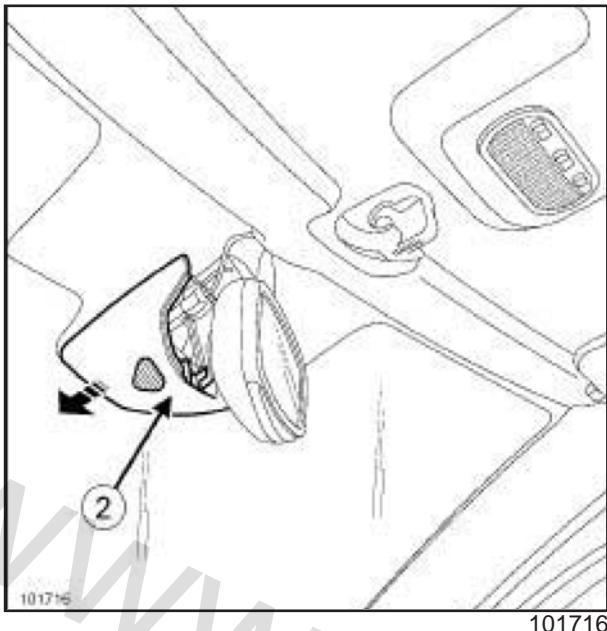

ابزار مخصوص ضروری
car.1363


تعدادی اهرم خارج کننده

موقعیت

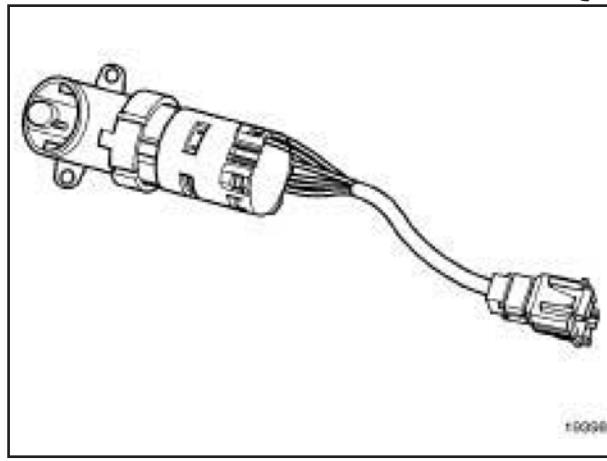

- قاب پایینی (۱) را با استفاده از (car.1363) باز کنید.

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

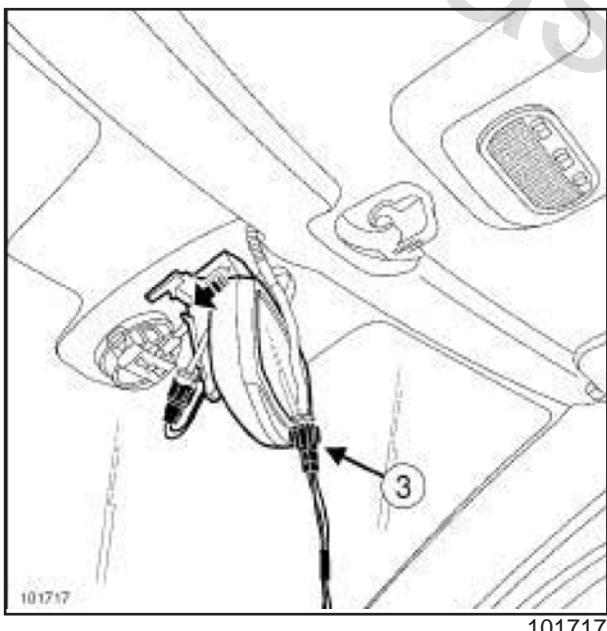


- اتصال الکتریکی (۳) سنسور دمای محفظه سرنشین را قطع کنید.

□ قطعات زیر را جدا کنید :

- دو پیچ مجموعه دماسنجد و سنسور رطوبت را از داخل قاب پایینی ،
- مجموعه دماسنجد و سنسور رطوبت .

- سنسور دمای محفظه سرنشین در پوسته زیرین آینه دید عقب داخلی می باشد.

باز کردن
I - مرحله پیش از باز کردن

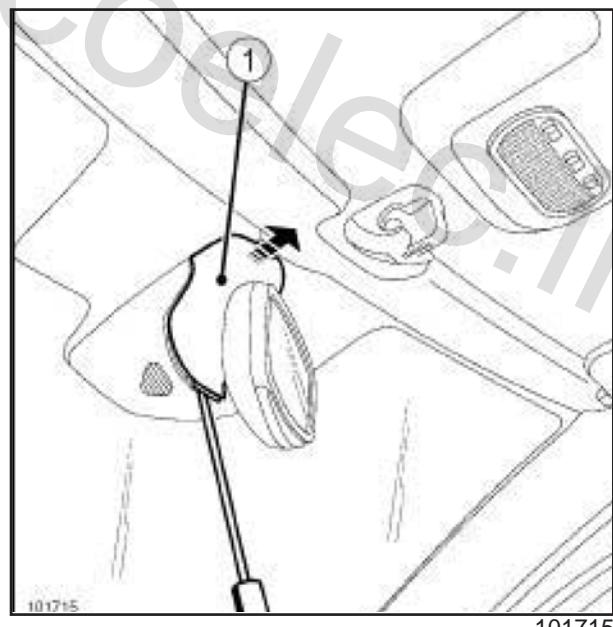

- قاب بالایی (۱) را با استفاده از (car.1363) باز کنید.

نصب مجدد

I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر

قطعات زیر را نصب کنید:

- مجموعه دماسنجد و سنسور رطوبت ،

- دو پیچ مجموعه دماسنجد و رطوبت سنج را از داخل پوشش پایینی .


اتصال های الکتریکی دماسنجد محفظه سرنشین را وصل کنید.

II - مرحله پایانی

قطعات زیر را نصب کنید:


- قاب پایینی

- قاب بالایی

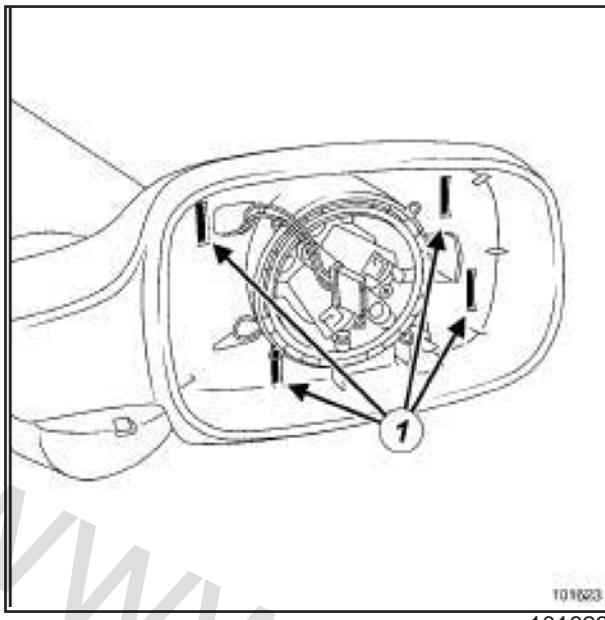

□ قاب آینه بغلرا با فشار دادن دسته ها (۱) خارج کنید.

II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

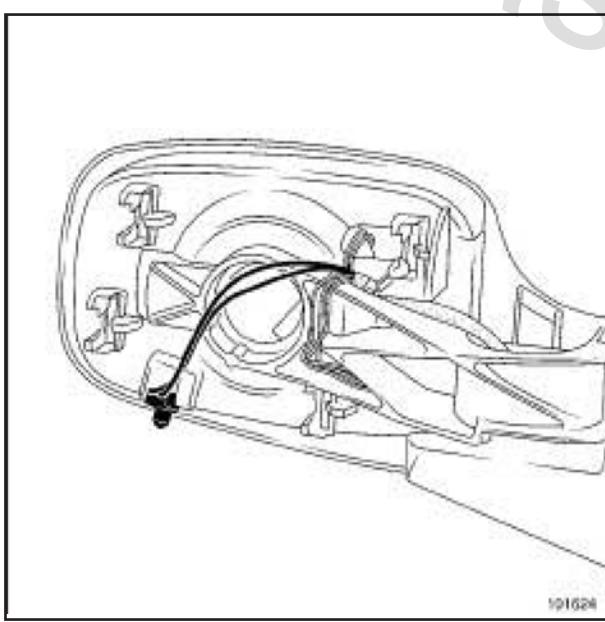

- سنسور را از محل قرارگرفتن آن باز کنید.
- سیم های دماسنچ را قطع کنید (به بخش نکات فنی 6015 ، تعمیرات سیم کشی های التریکی ، 88A ، سیم کشی ، کیت تعمیر سیم کشی : استفاده مراجعه شود)


ابزار مخصوص ضروری

car.1363

تعدادی اهرم خارج کننده
دماسنچ خارجی داخل شیشه در سمت دست راست
قرار گرفته است.

باز کردن

I - مرحله پیش از باز کردن

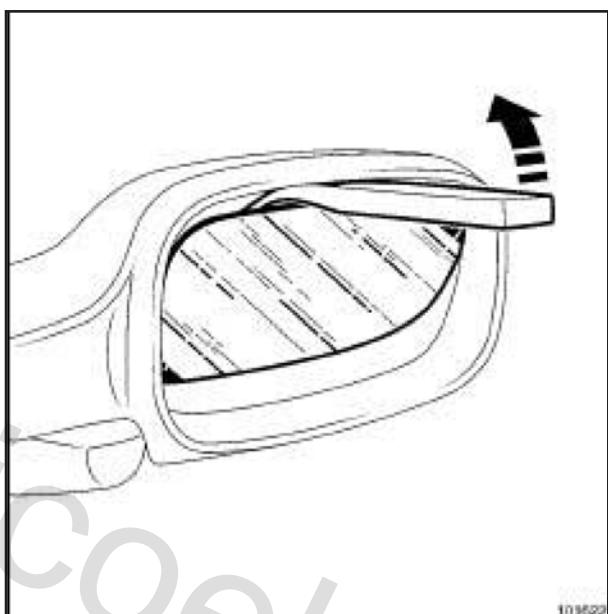

- شیشه آینه را با استفاده از ابزار (car.1363) باز کنید.

نصب مجدد

I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر



 قطعات زیر را نصب کنید: دو سیم دماسنجد را وصل کنید (به بخش نکات فنی 6015 ، تعمیرات سیم کشی های التریکی ، 88A ، سیم کشی ، کیت تعمیر سیم کشی : استفاده مراجعه شود) دماسنجد را در جای خود قرار دهید.

II - مرحله پایانی



 قطعات زیر را نصب کنید:

- قاب آینه بغل ،

- شیشه آینه بغل.

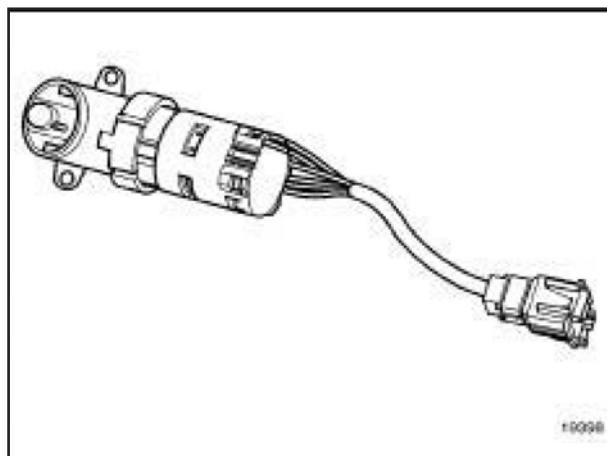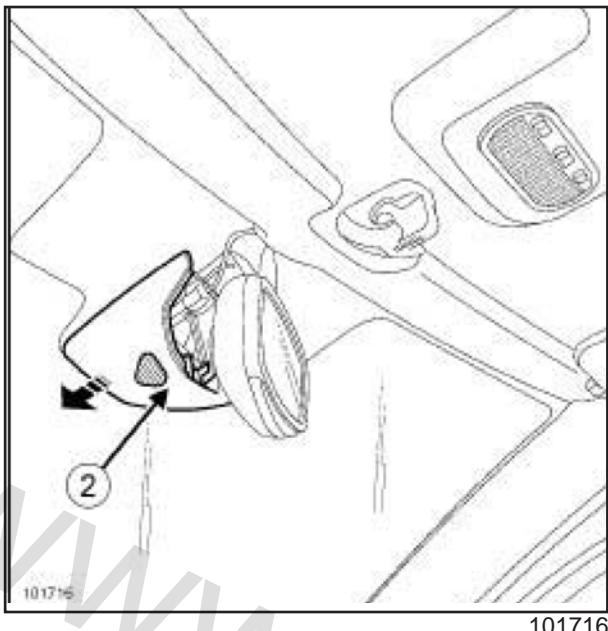

تذکر:
موتور بازیابی بالا و سمت راست واحد تهویه مطبوع
قرار گرفته است.

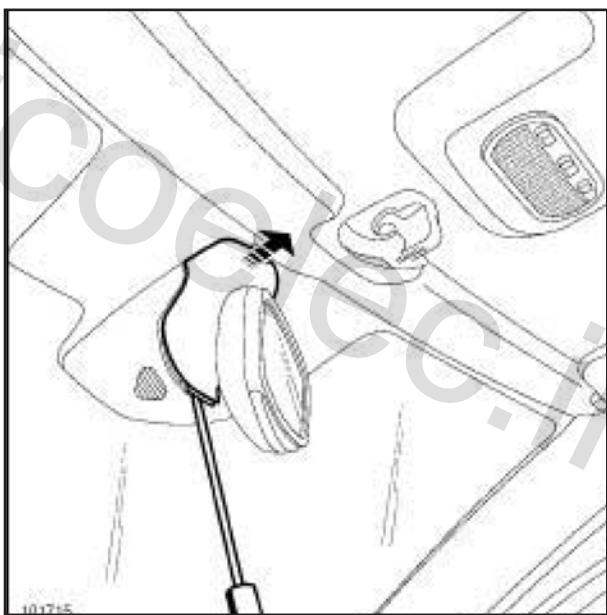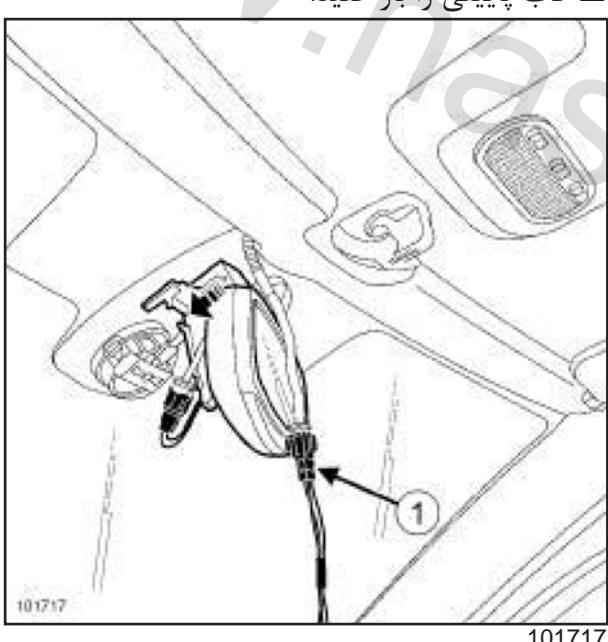


- اتصال الکتریکی سنسور رطوبت (۱) را قطع کنید.
- قطعات زیر را جدا کنید :
 - دو پیچ های نصب مجموعه دماسنج و رطوبت سنج را از داخل قاب (۲) ،
 - مجموعه دماسنج و سنسور سنج .

□ قاب بالایی را باز کنید.

- نصب مجدد**
- ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.


کنترل آب و هوا

باز کردن

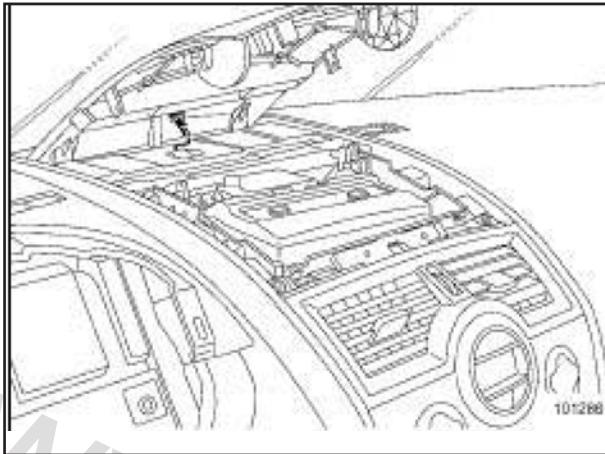

101286

- ❑ قسمت بالایی داشبورد را با استفاده از ابزار (car.1363) باز کنید.
- ❑ قطعات زیر را جدا کنید :
- اتصال های الکتریکی صفحه نمایشگر یا صفحه رهیاب (بسته به میزان تجهیزات) ،
- اتصال الکتریکی سنسور تابش خورشید .
- ❑ قسمت بالایی داشبورد را باز کنید.

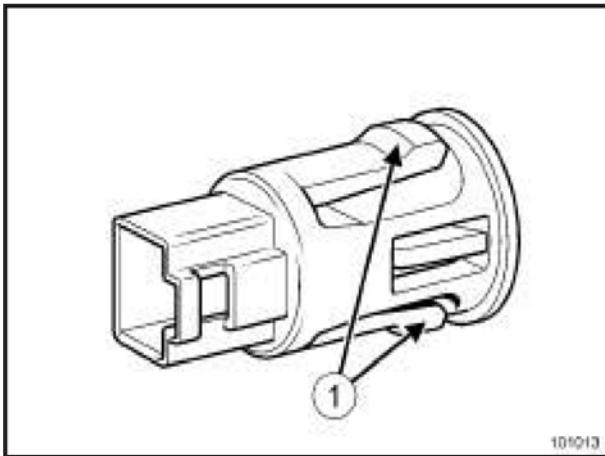


101013

- ❑ سنسور تابش خورشید را باز کنید (دو گیره (1) را فشار دهید) .
- نصب مجدد
- ❑ ترتیب انجام کار درست عکس مراحل باز کردن است.

ابزار مخصوص ضروری

car.1363

تعدادی اهرم خارج کننده

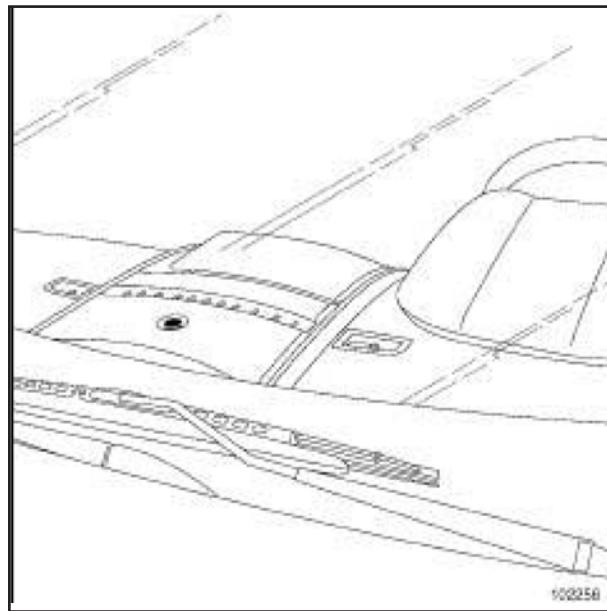

102256

102256

تذکر:

سنسور داخل مرکز داشبورد قرار گرفته است.

تذکر:

سنسور را از بالا خارج نکنید.
سنسور تابش خورشید پس از باز کردن بالای داشبورد قابل دسترسی است.