


SHAHIN

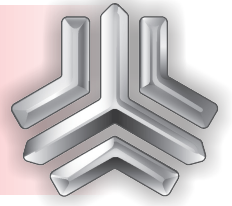


www.nasicoelec.ir

شاهین

• راهنمای مدارهای الکتریکی

SP100WD1H/2/4

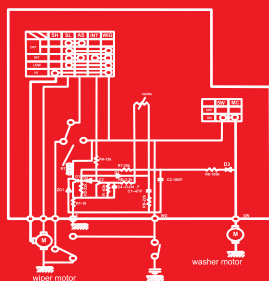


بسمه تعالی


راهنمای تعمیرات و سرویس

مدارهای الکتریکی شاهین


www.nasicoelec.ir

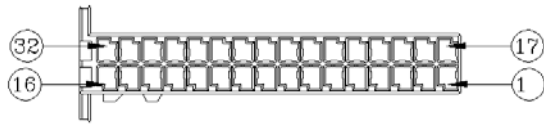


کانکتور بی سی ام
J4

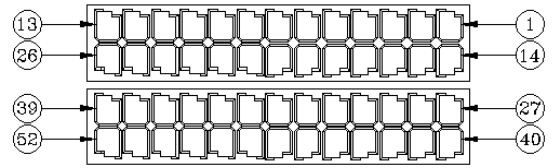


کانکتور بی سی ام
J1

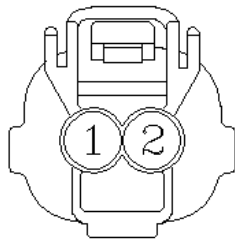


کانکتور بوق

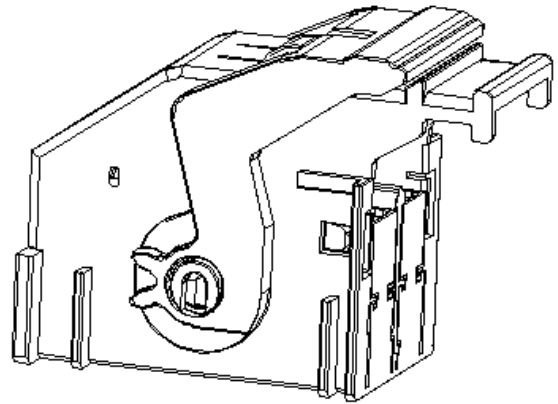


کانکتور بی سی ام
J1

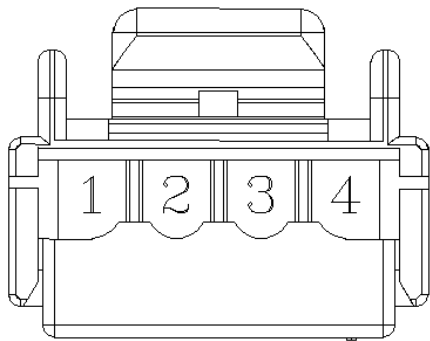


کانکتور فنر ساعتی 3

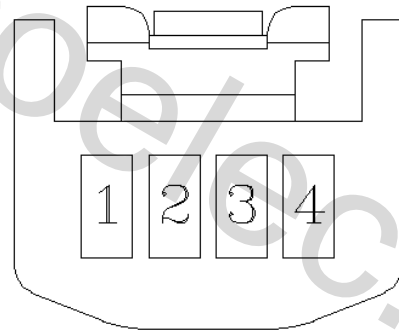


کانکتور فنر ساعتی 2

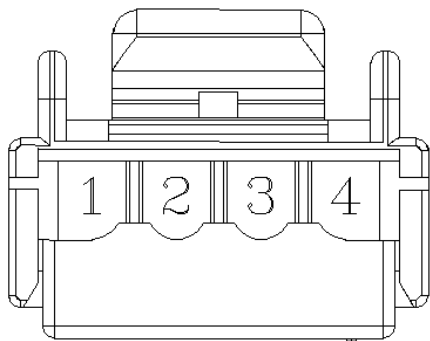



کانکتور فتر ساعتی 3

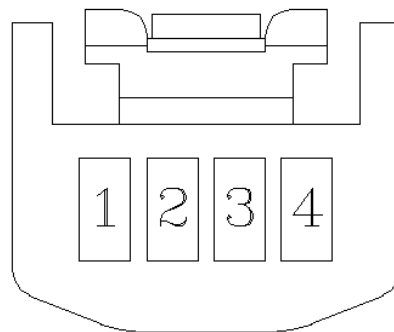


کانکتور فتر ساعتی 2

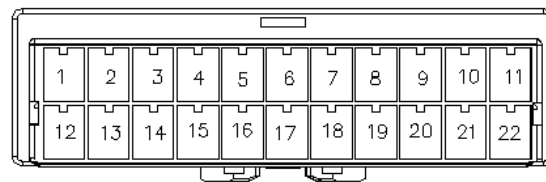


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFT12

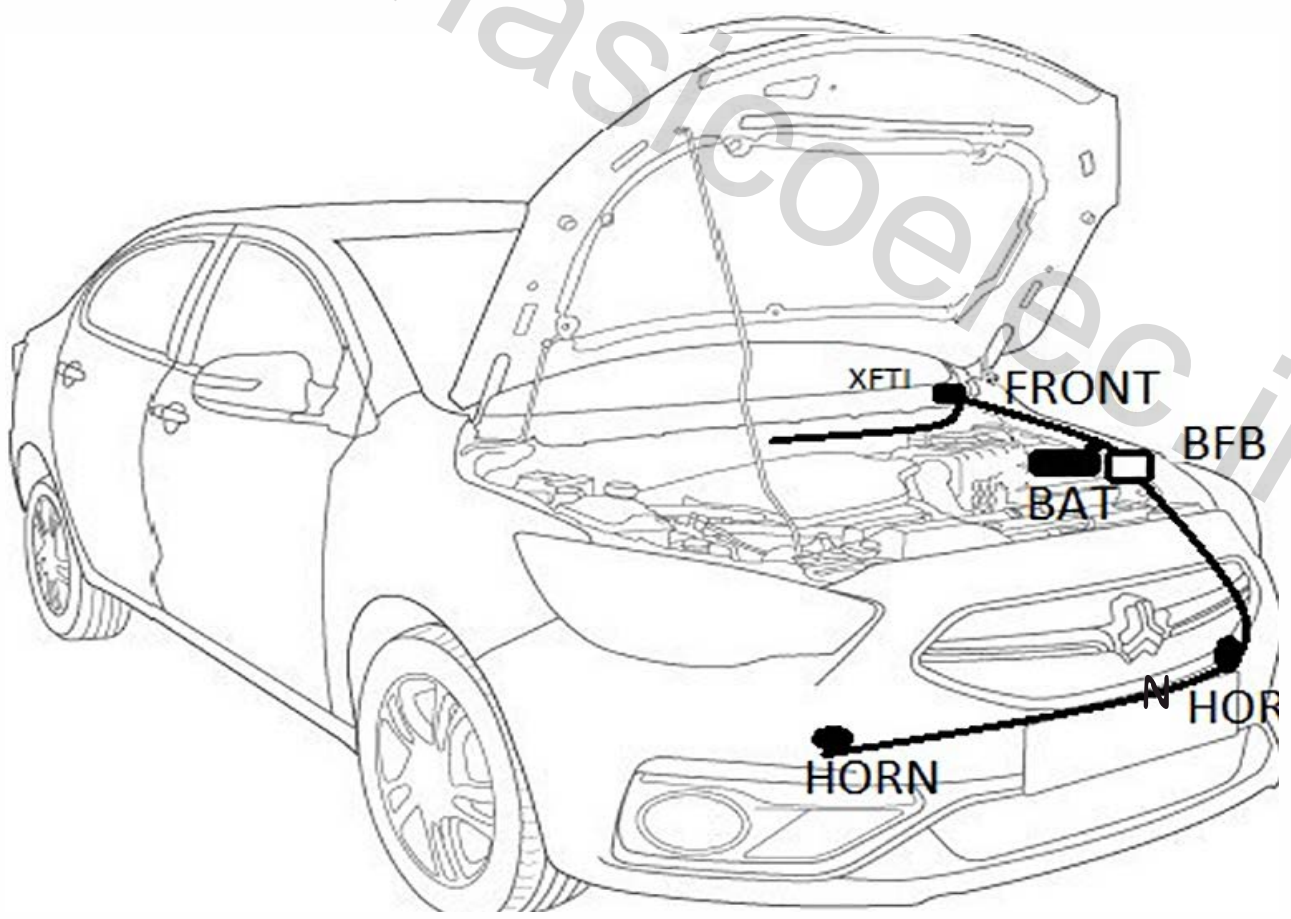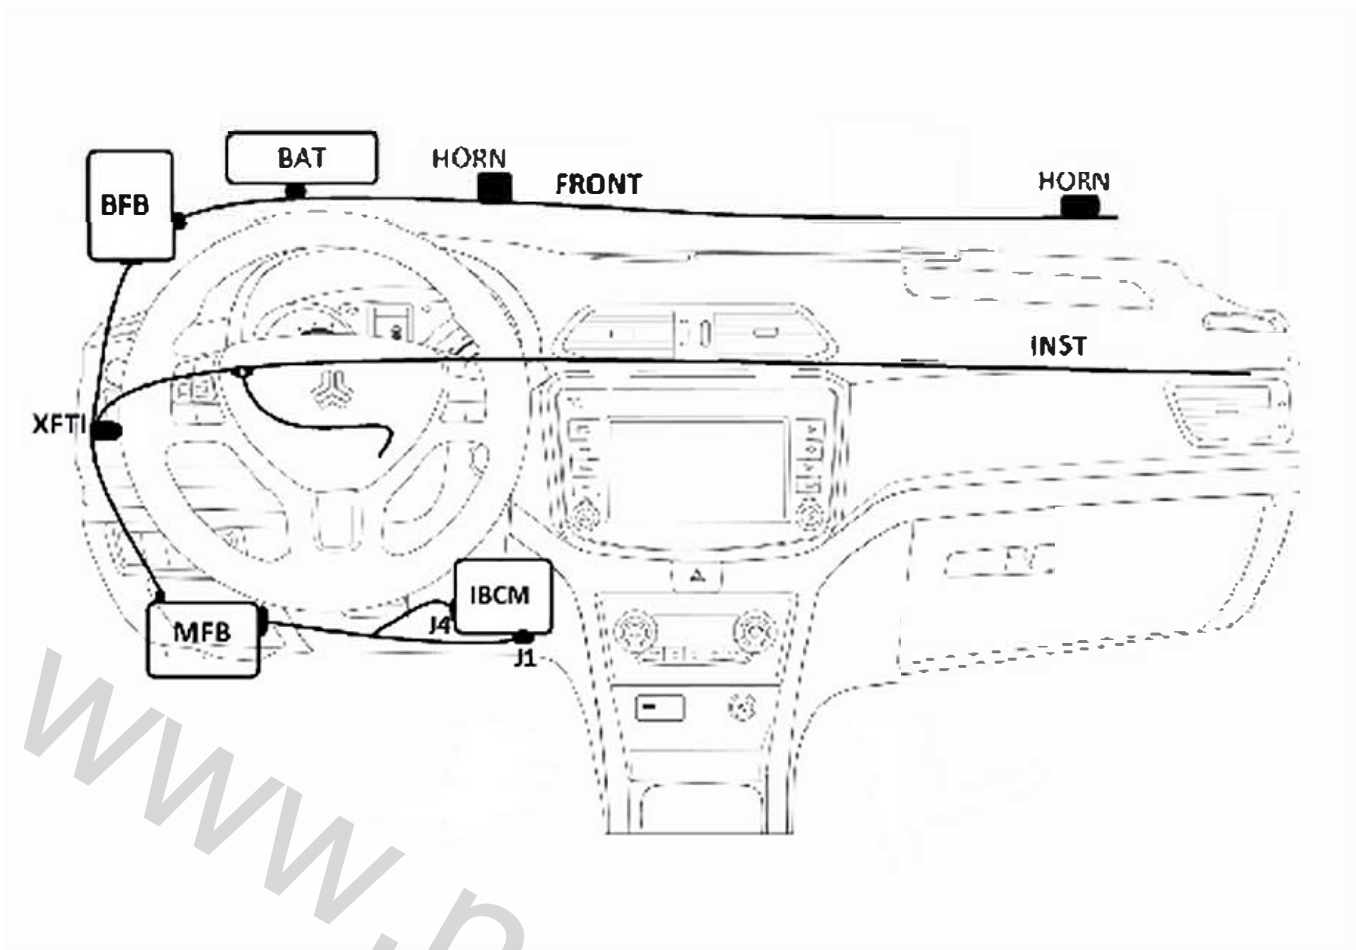


S2 INTER COOLER & TURBO

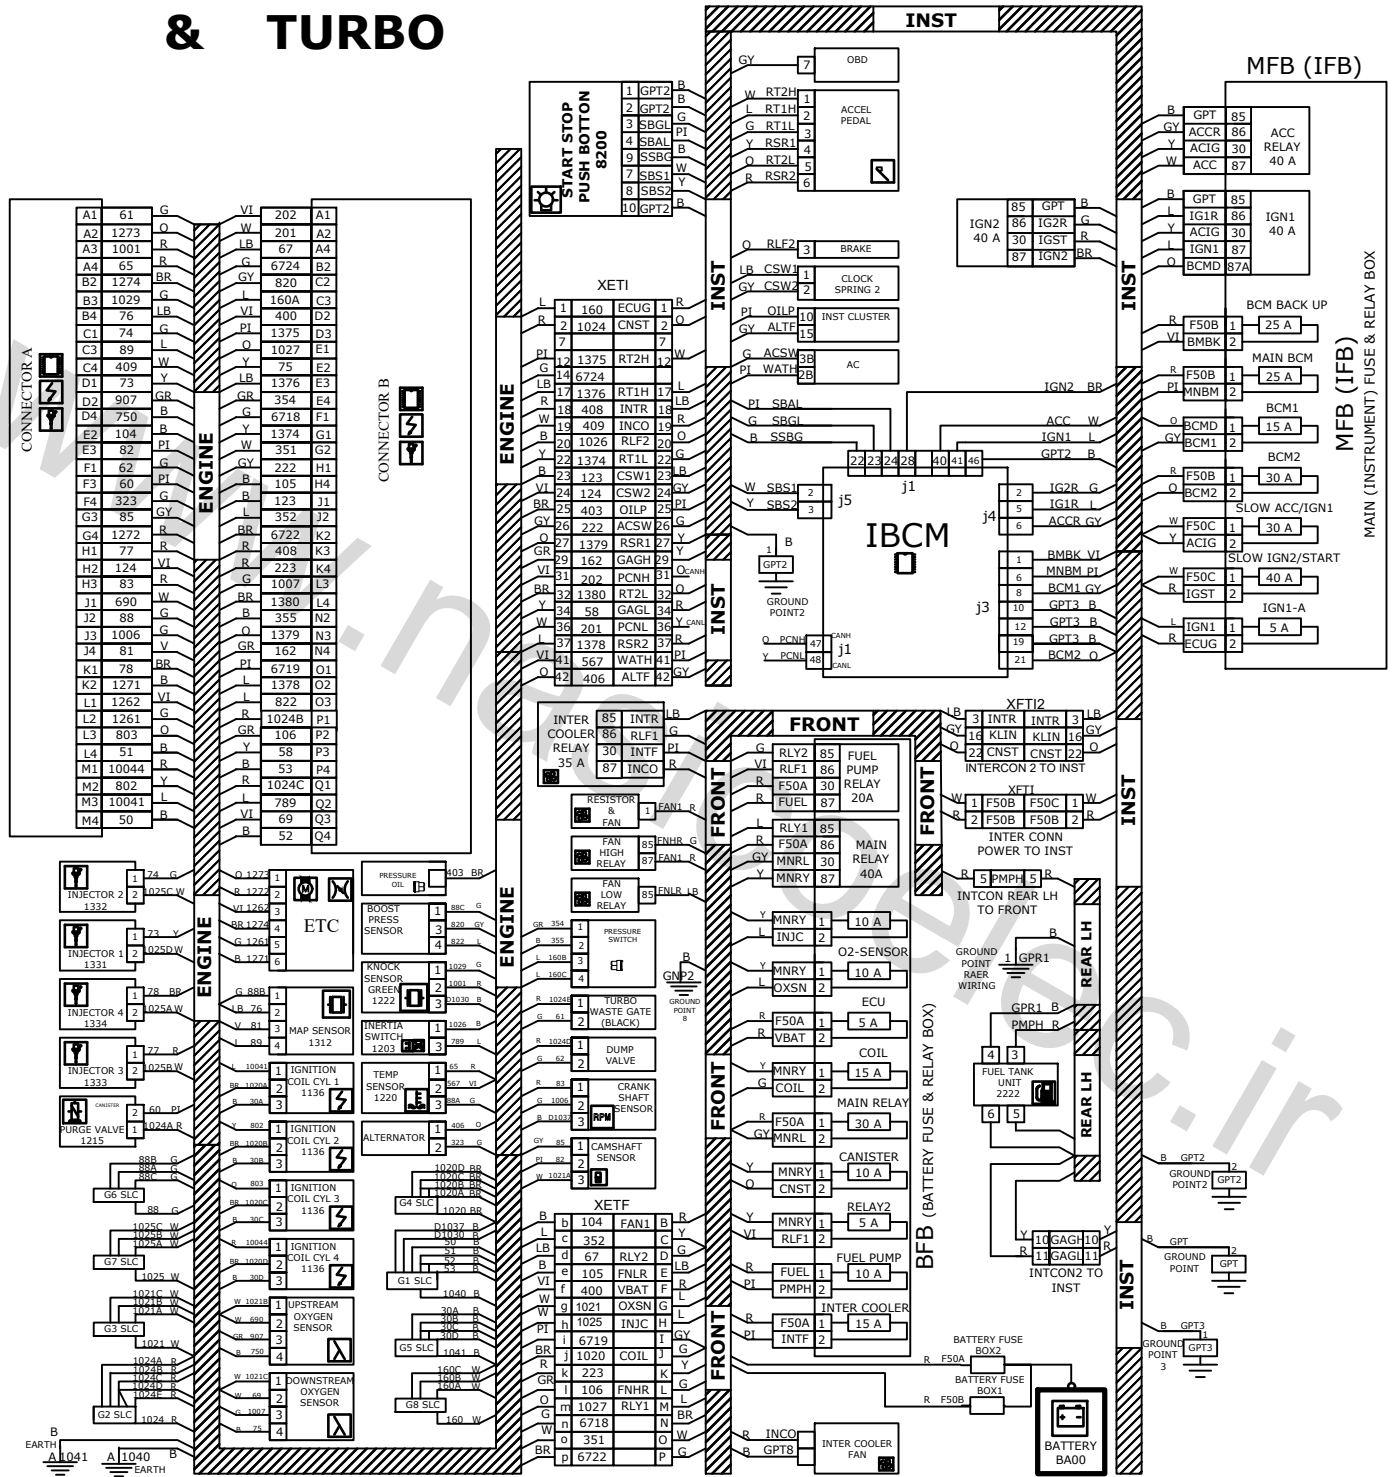


S2 INTER COOLER & TURBO

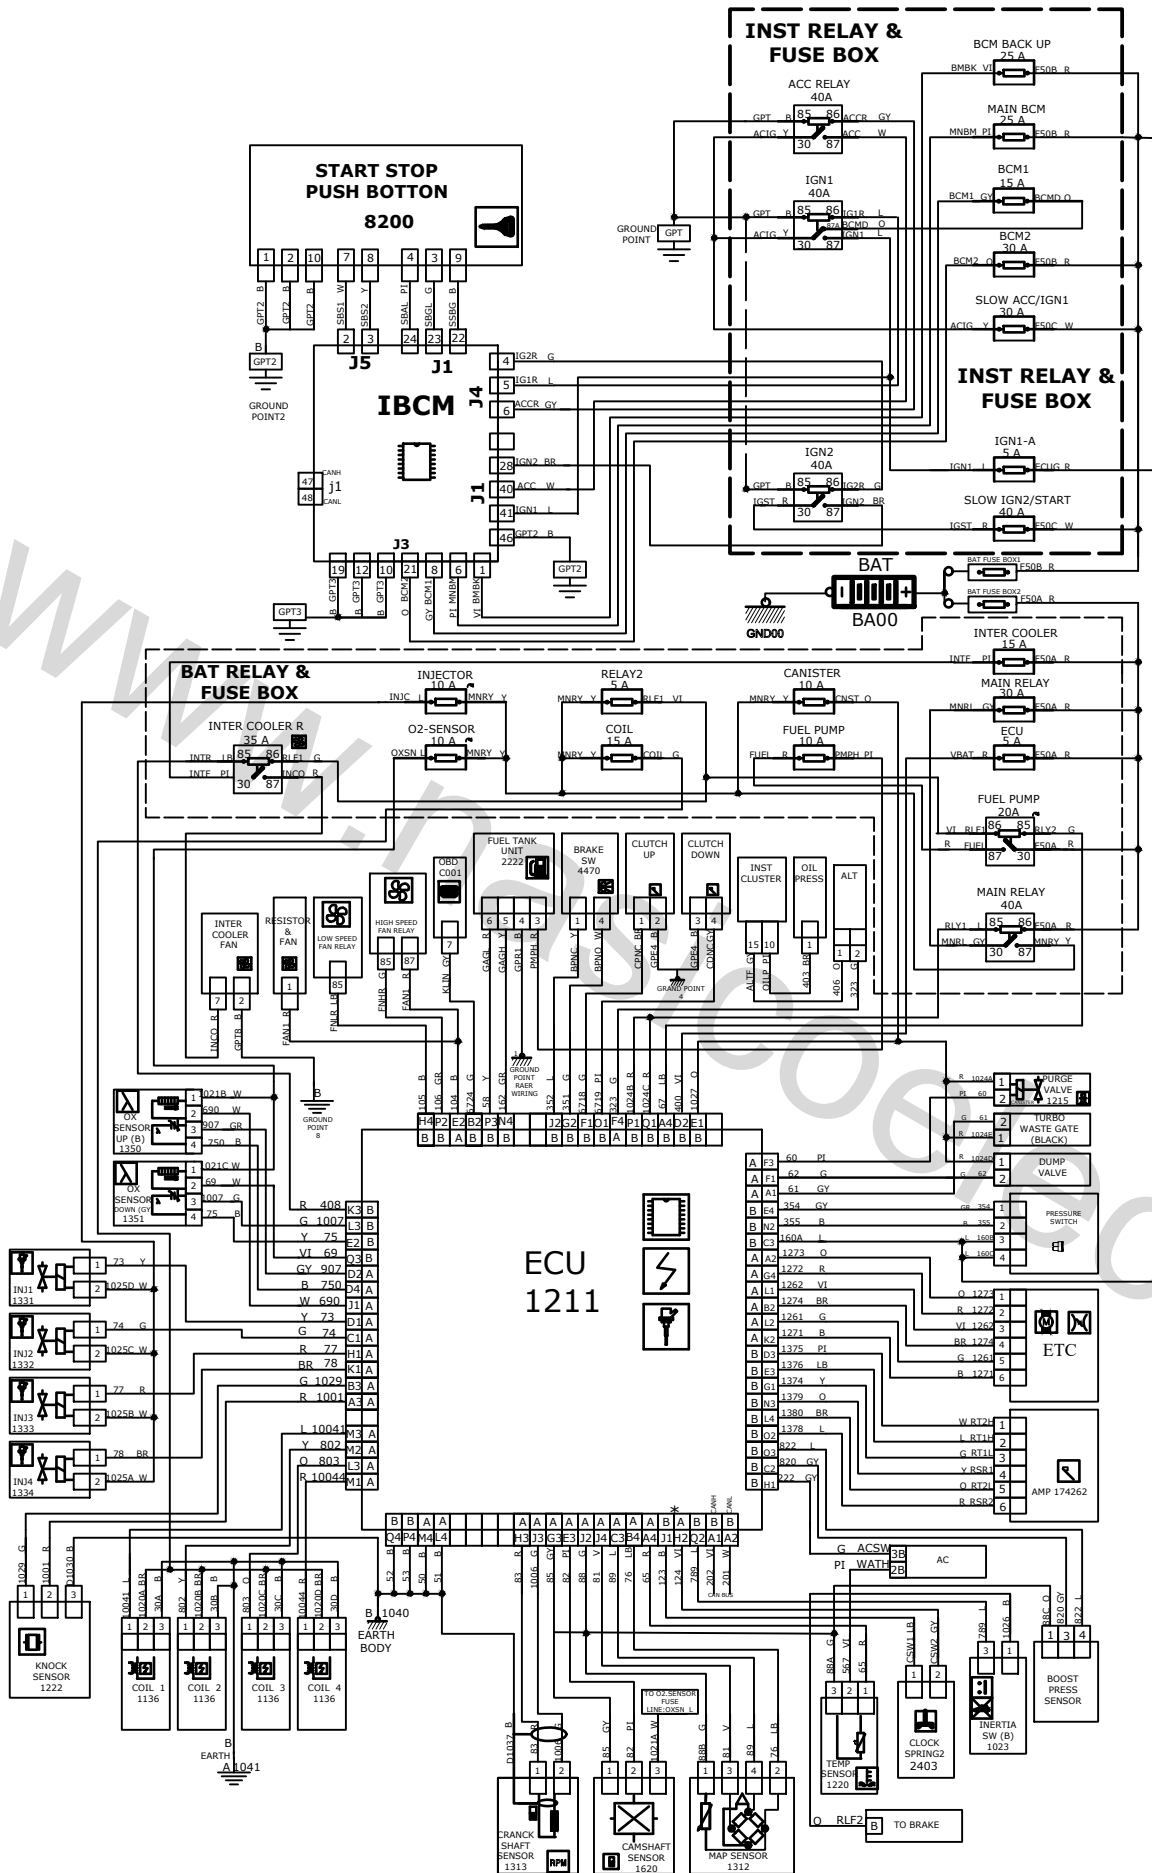


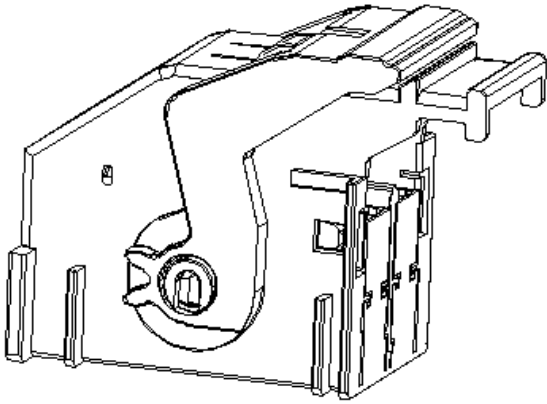


کانکتور بی سی ام
J1

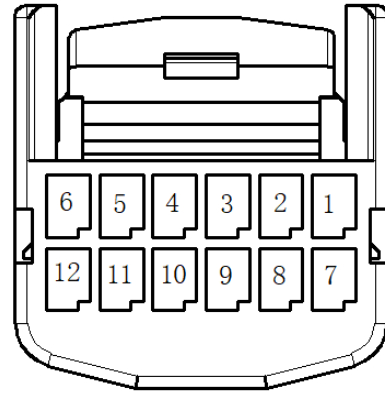


کانکتور کلید استارت استپ

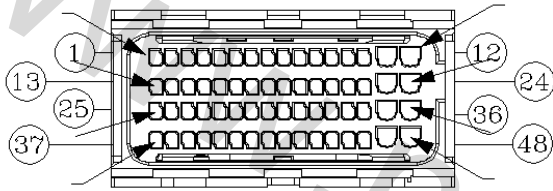


کانکتور بی سی ام
J2

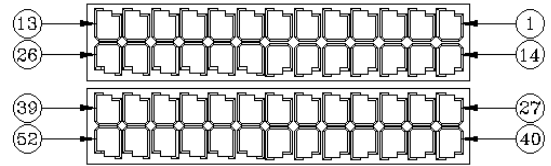


کانکتور بی سی ام
J1

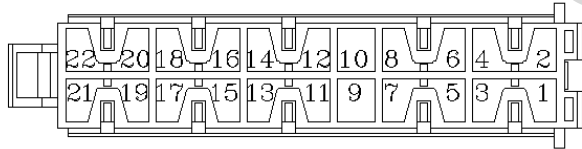


کانکتور بی سی ام
J3

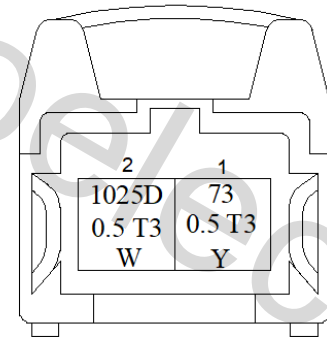


کانکتور انژکتور

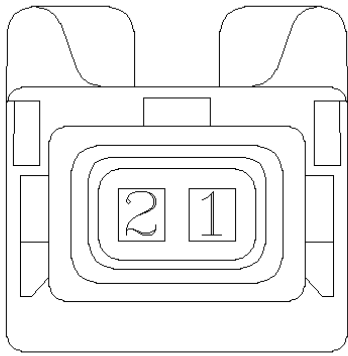


کانکتور کمپرسور کولر

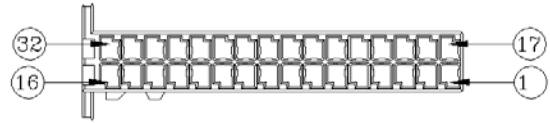


کانکتور بی سی ام
J4

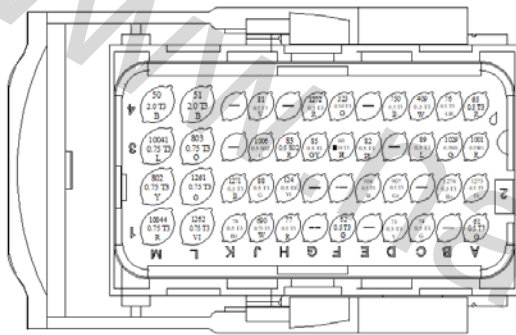


A کانکتور کامپیوتر

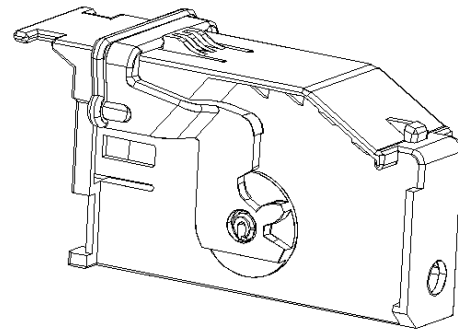


کانکتور بی سی ام
J4

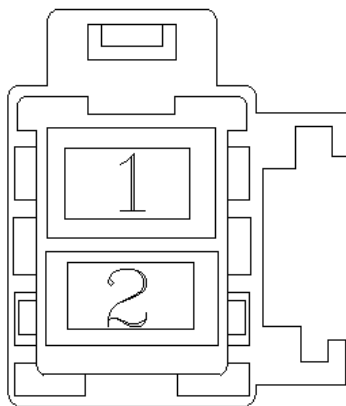


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

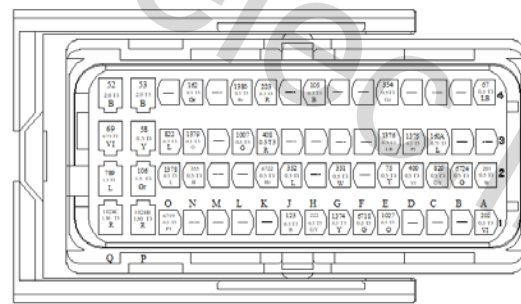


B کانکتور کامپیوتر

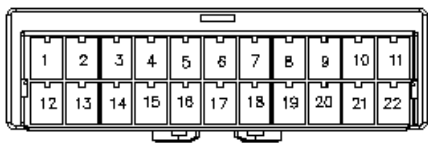


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

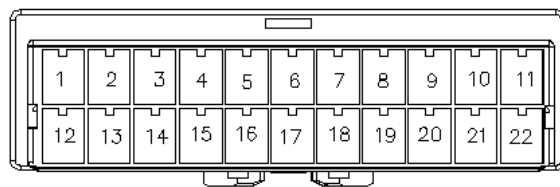


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

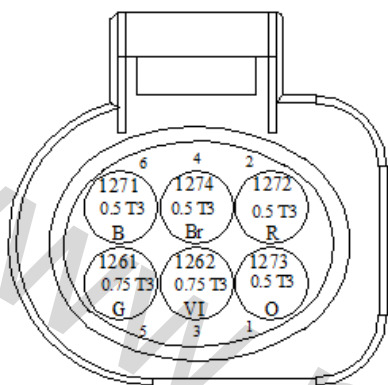


کانکتور ای تی سی

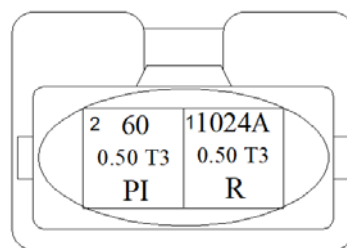


کانکتور کنیستر

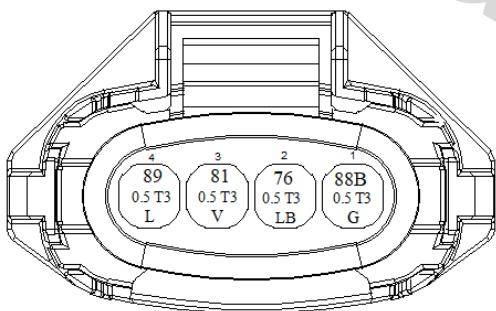


کانکتور مپ سنسور

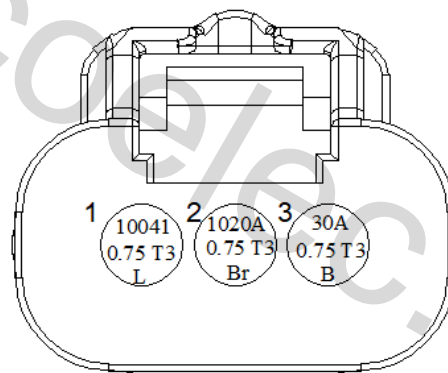


کانکتور برق کوئل

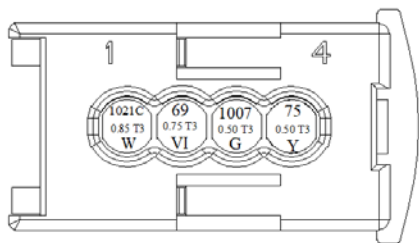


کانکتور سنسور اکسیژن پایین

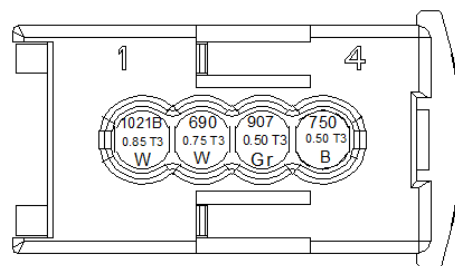


کانکتور سنسور اکسیژن بالا




کانکتور اتومات استارت

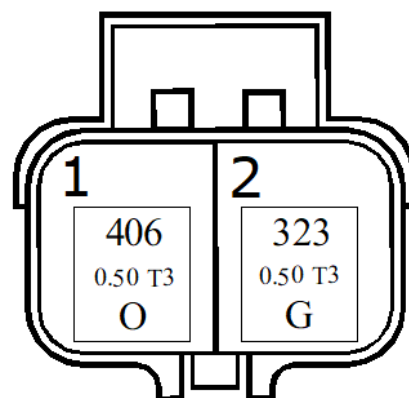


کانکتور دینام

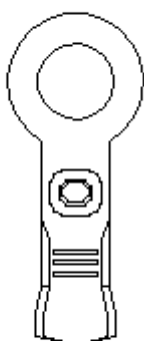


کانکتور فیوز باکس 2

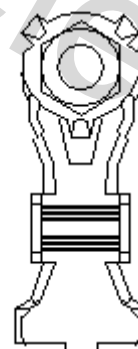


کانکتور فیوز باکس 1

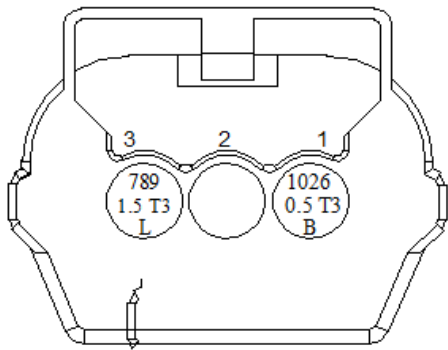


کانکتور سویچ اینرسی

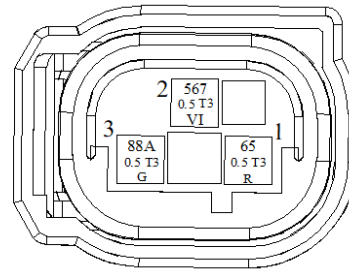


کانکتور سنسور دما

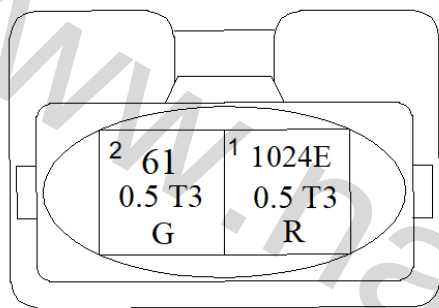


کانکتور توربو

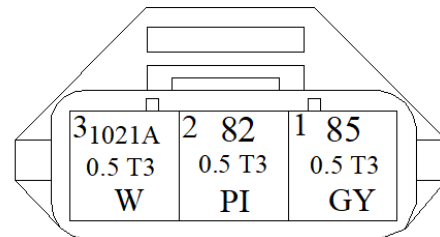

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

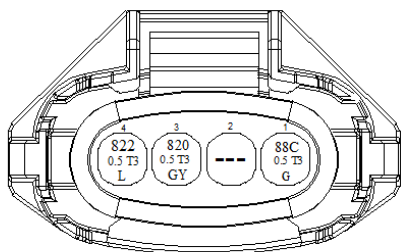


کانکتور سنسور بوست

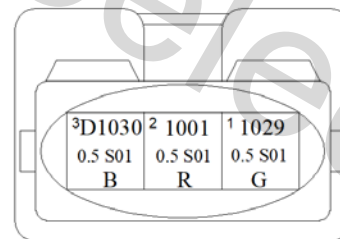


سنسور ناک


کانکتور

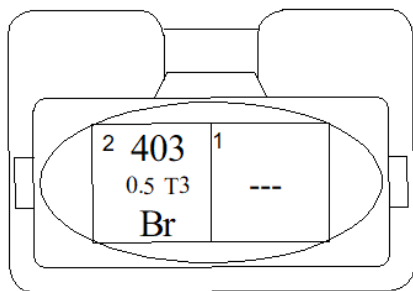


کانکتور سنسور فشار روغن

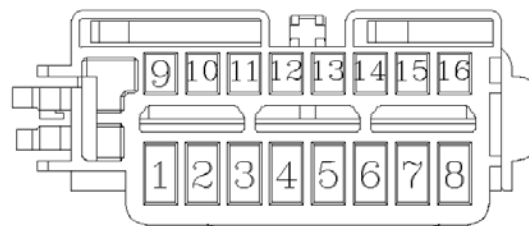


کانکتور سوکت دیاگ

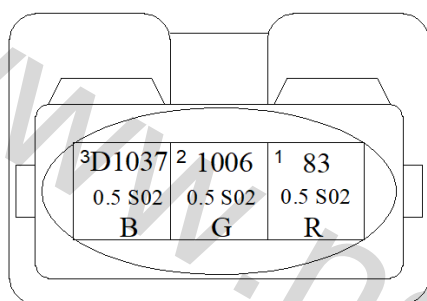


کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

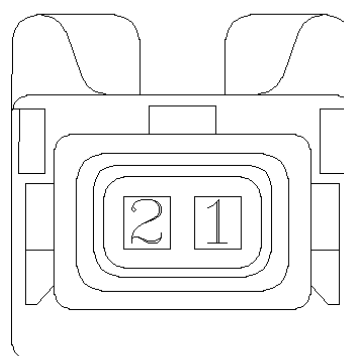


کانکتور کمپرسور کولر

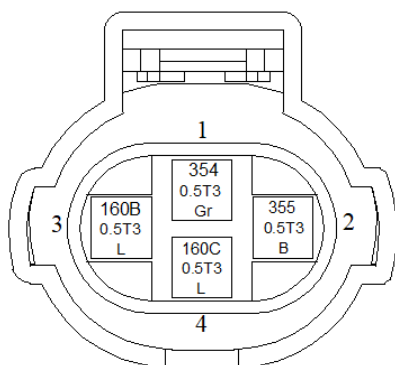


کانکتور سنسور فشار

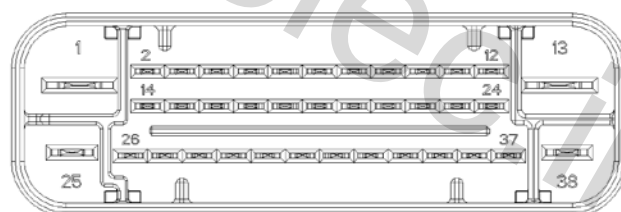


کانکتور یونیت ای بی اس

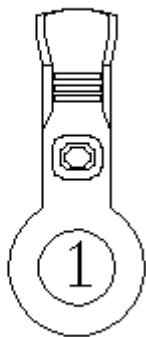


کانکتور بدنه فن

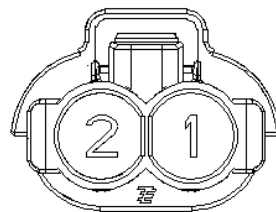


کانکتور مقاومت فن رادیاتور

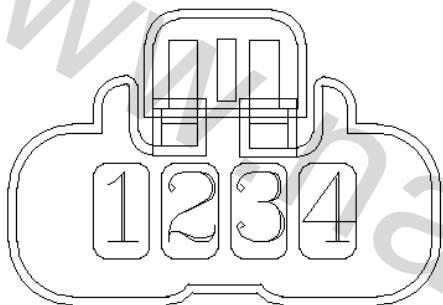


کانکتور حسگر پدال ترمز

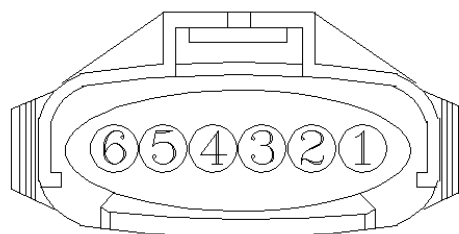


کانکتور پدال گاز برقی

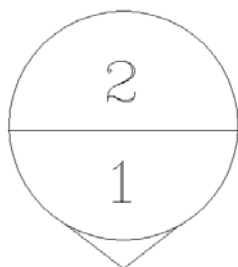


کانکتور فن اینترکوار

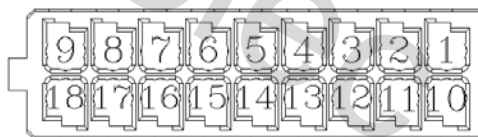


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

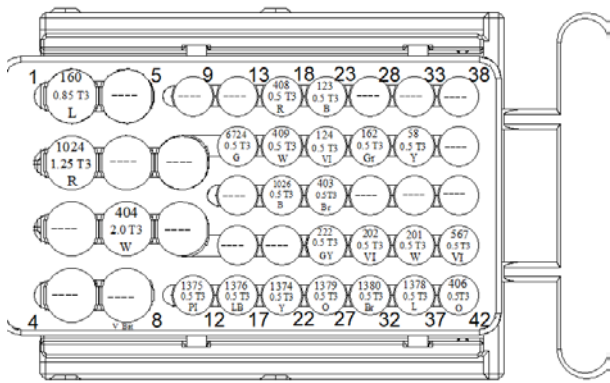


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XETI

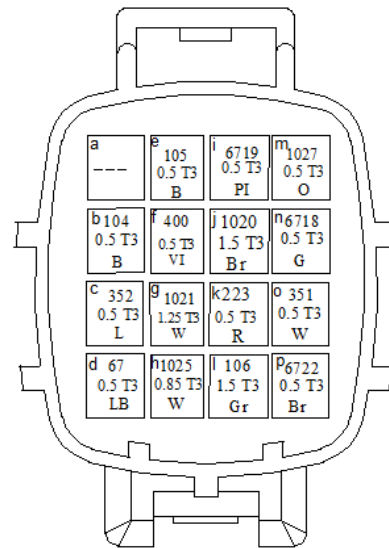


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی
XETF

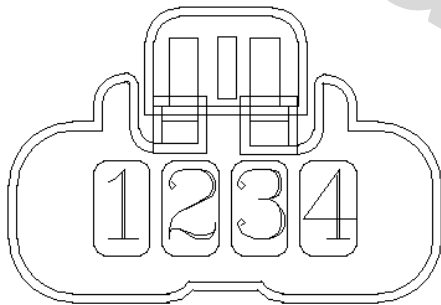


کانکتور حسگر پدال ترمز

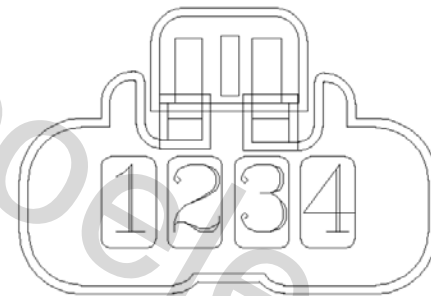

کانکتور حد پدال کلاچ پایین و بالا


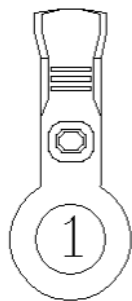




بدنه


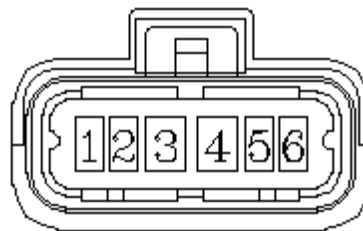



کانکتور پمپ بنزین

www.nasicoelec.ir

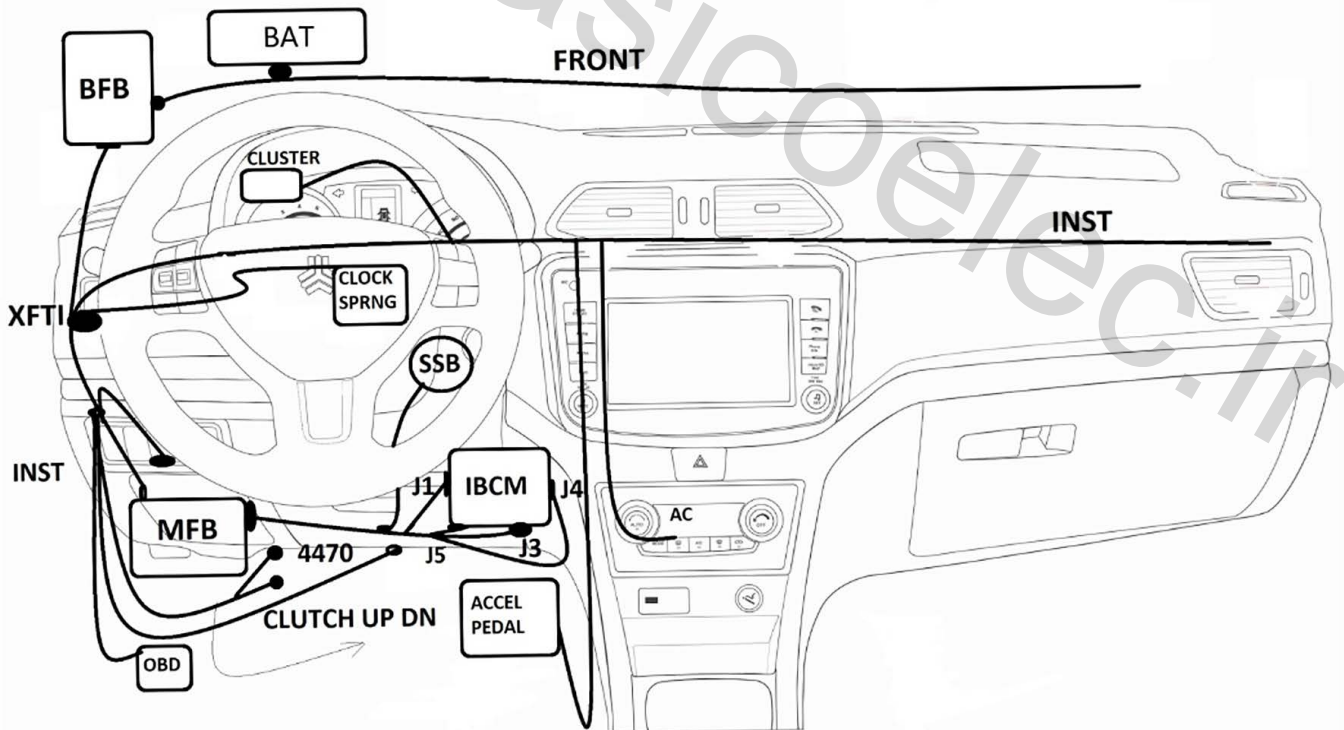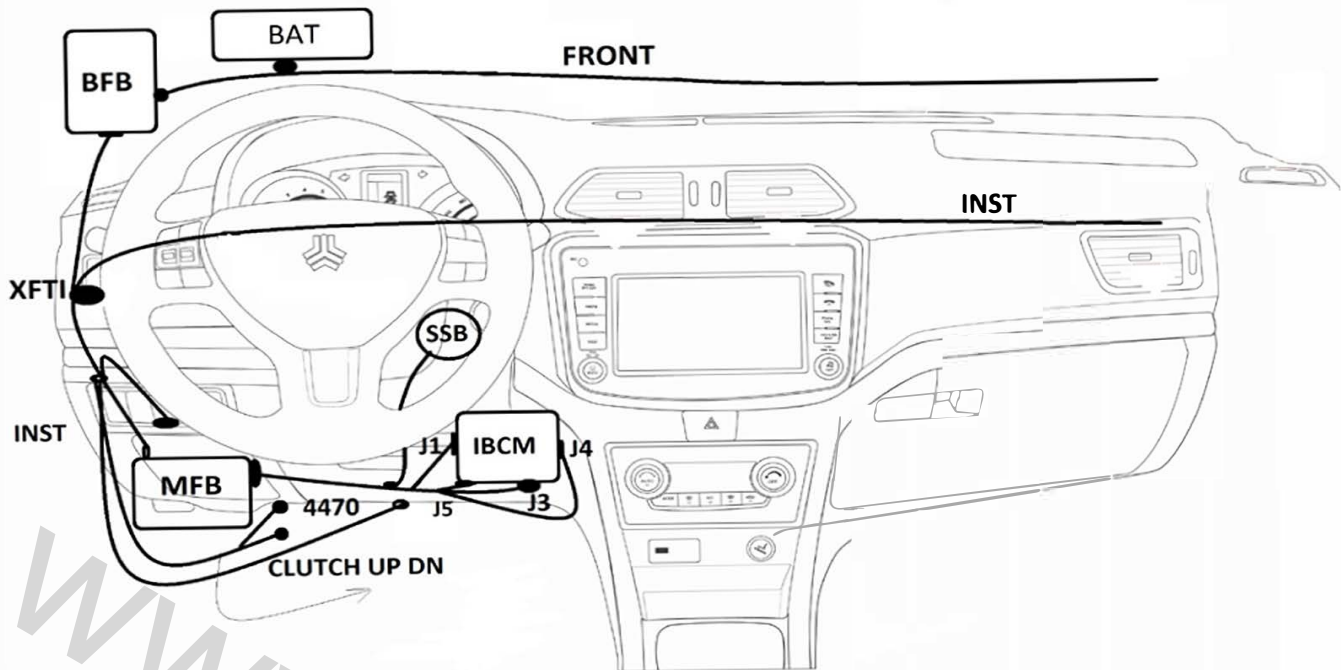

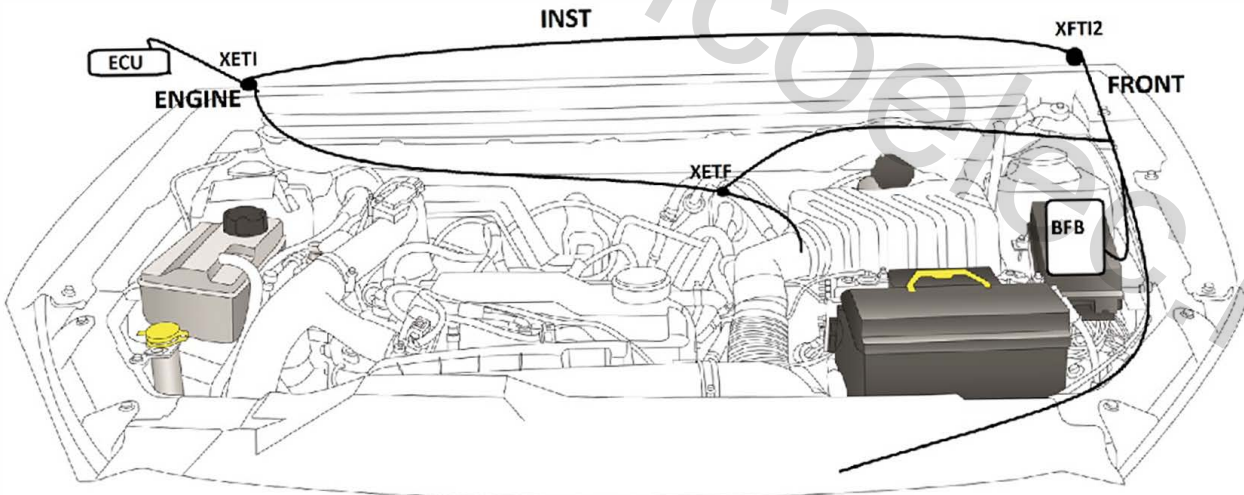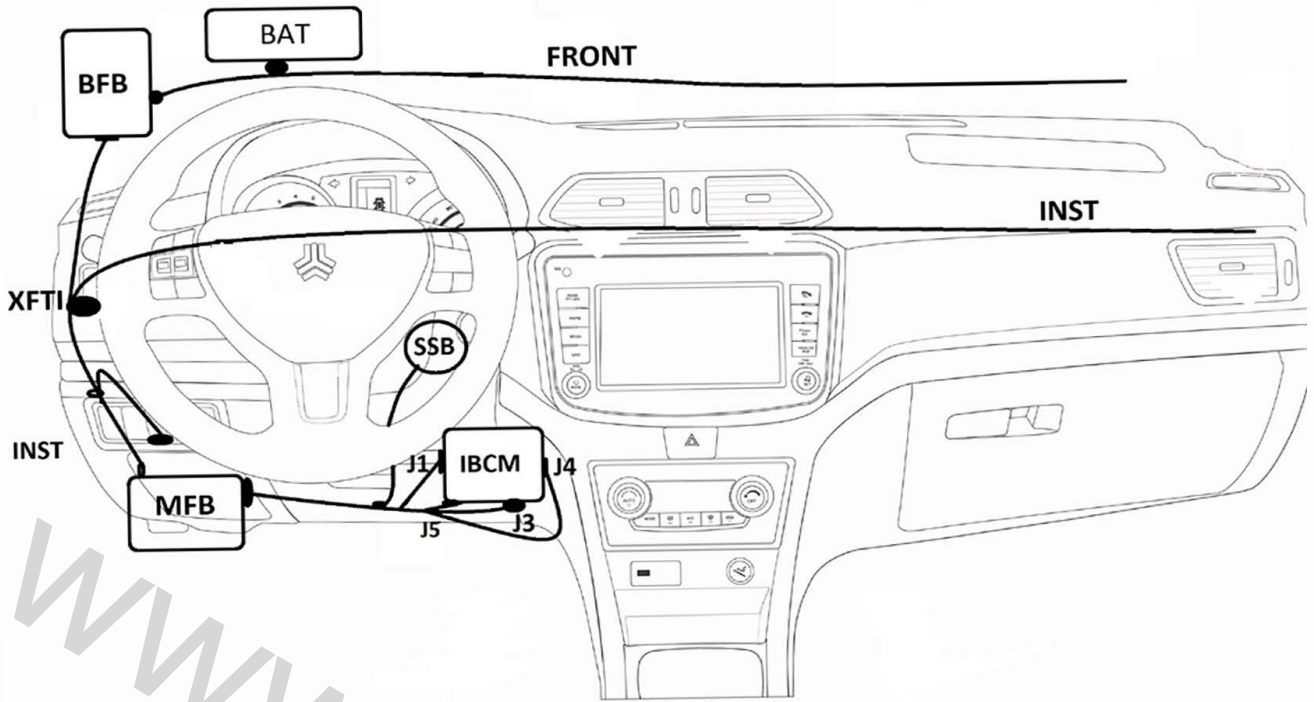


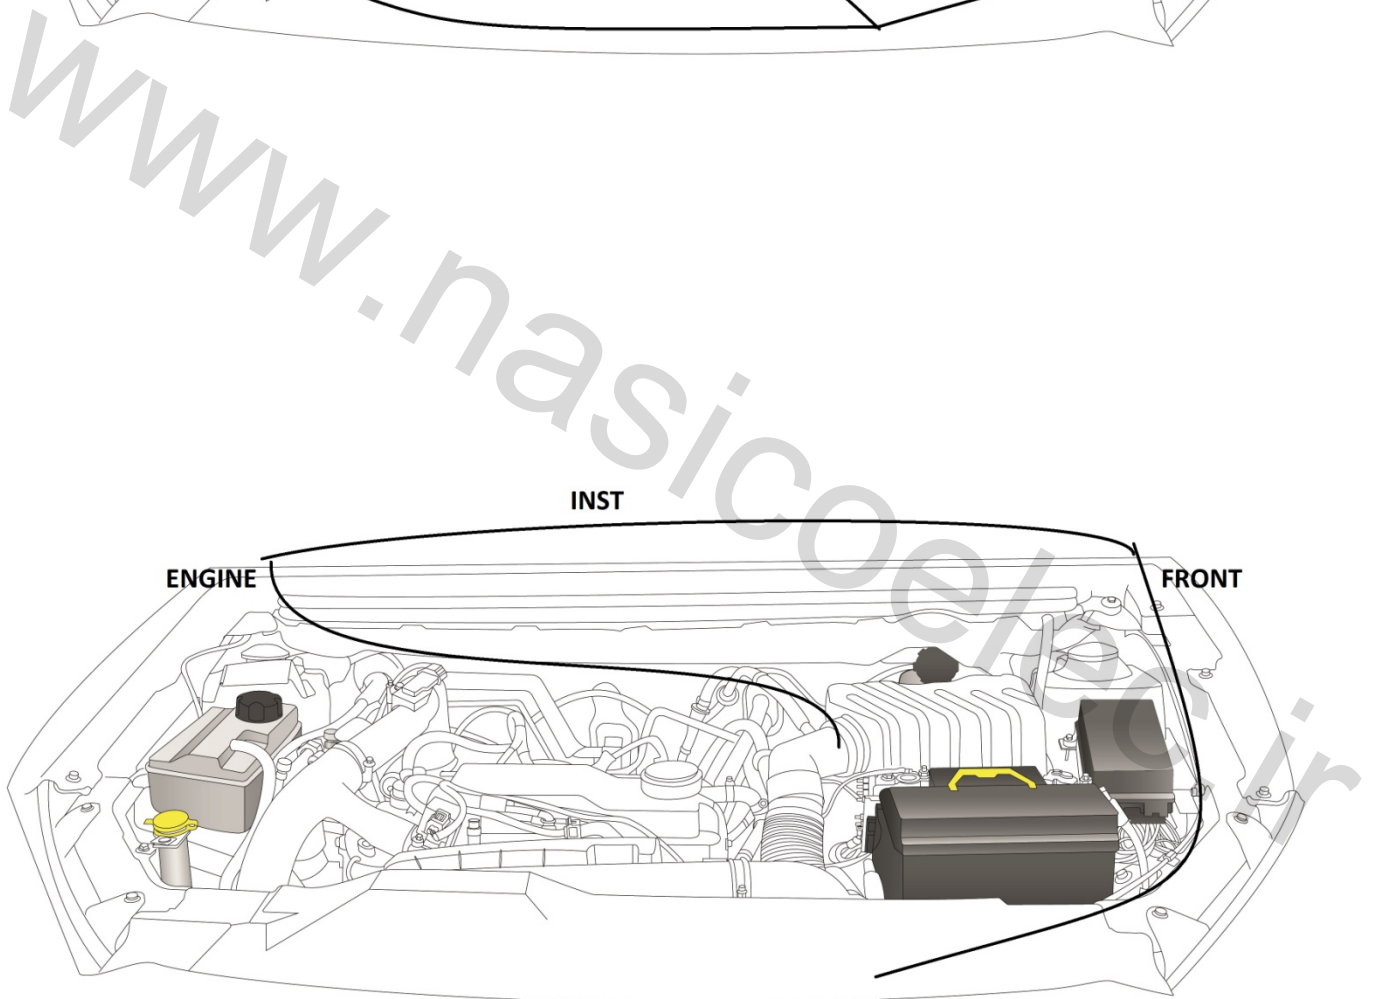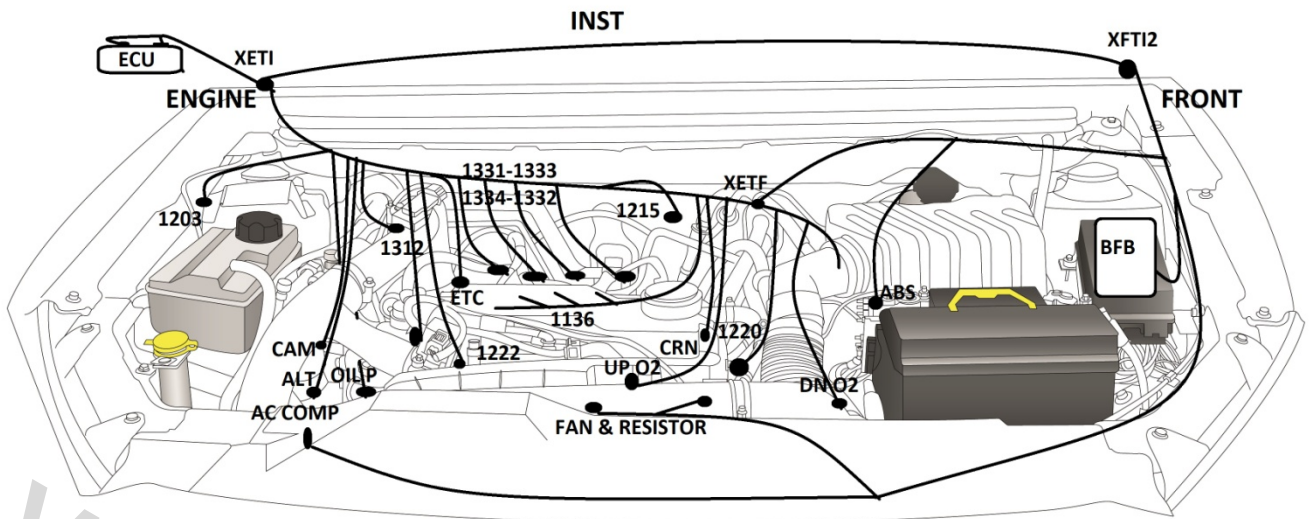

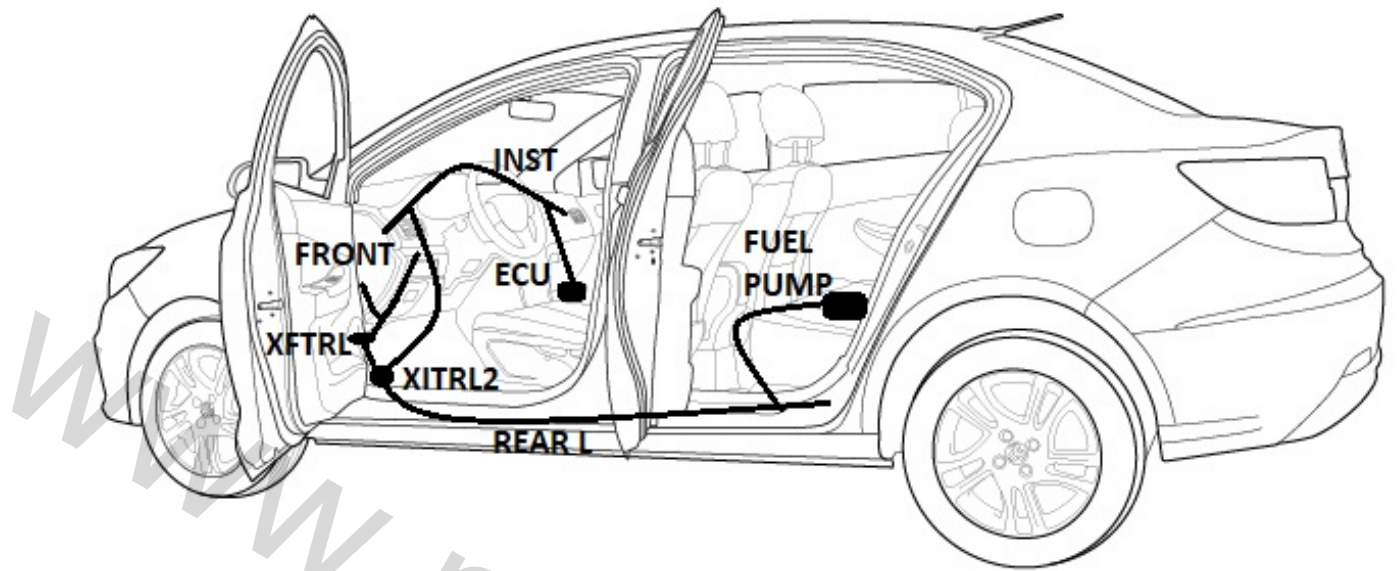



www.nasicoelec.ir

S2 LEFT TURN LIGHT

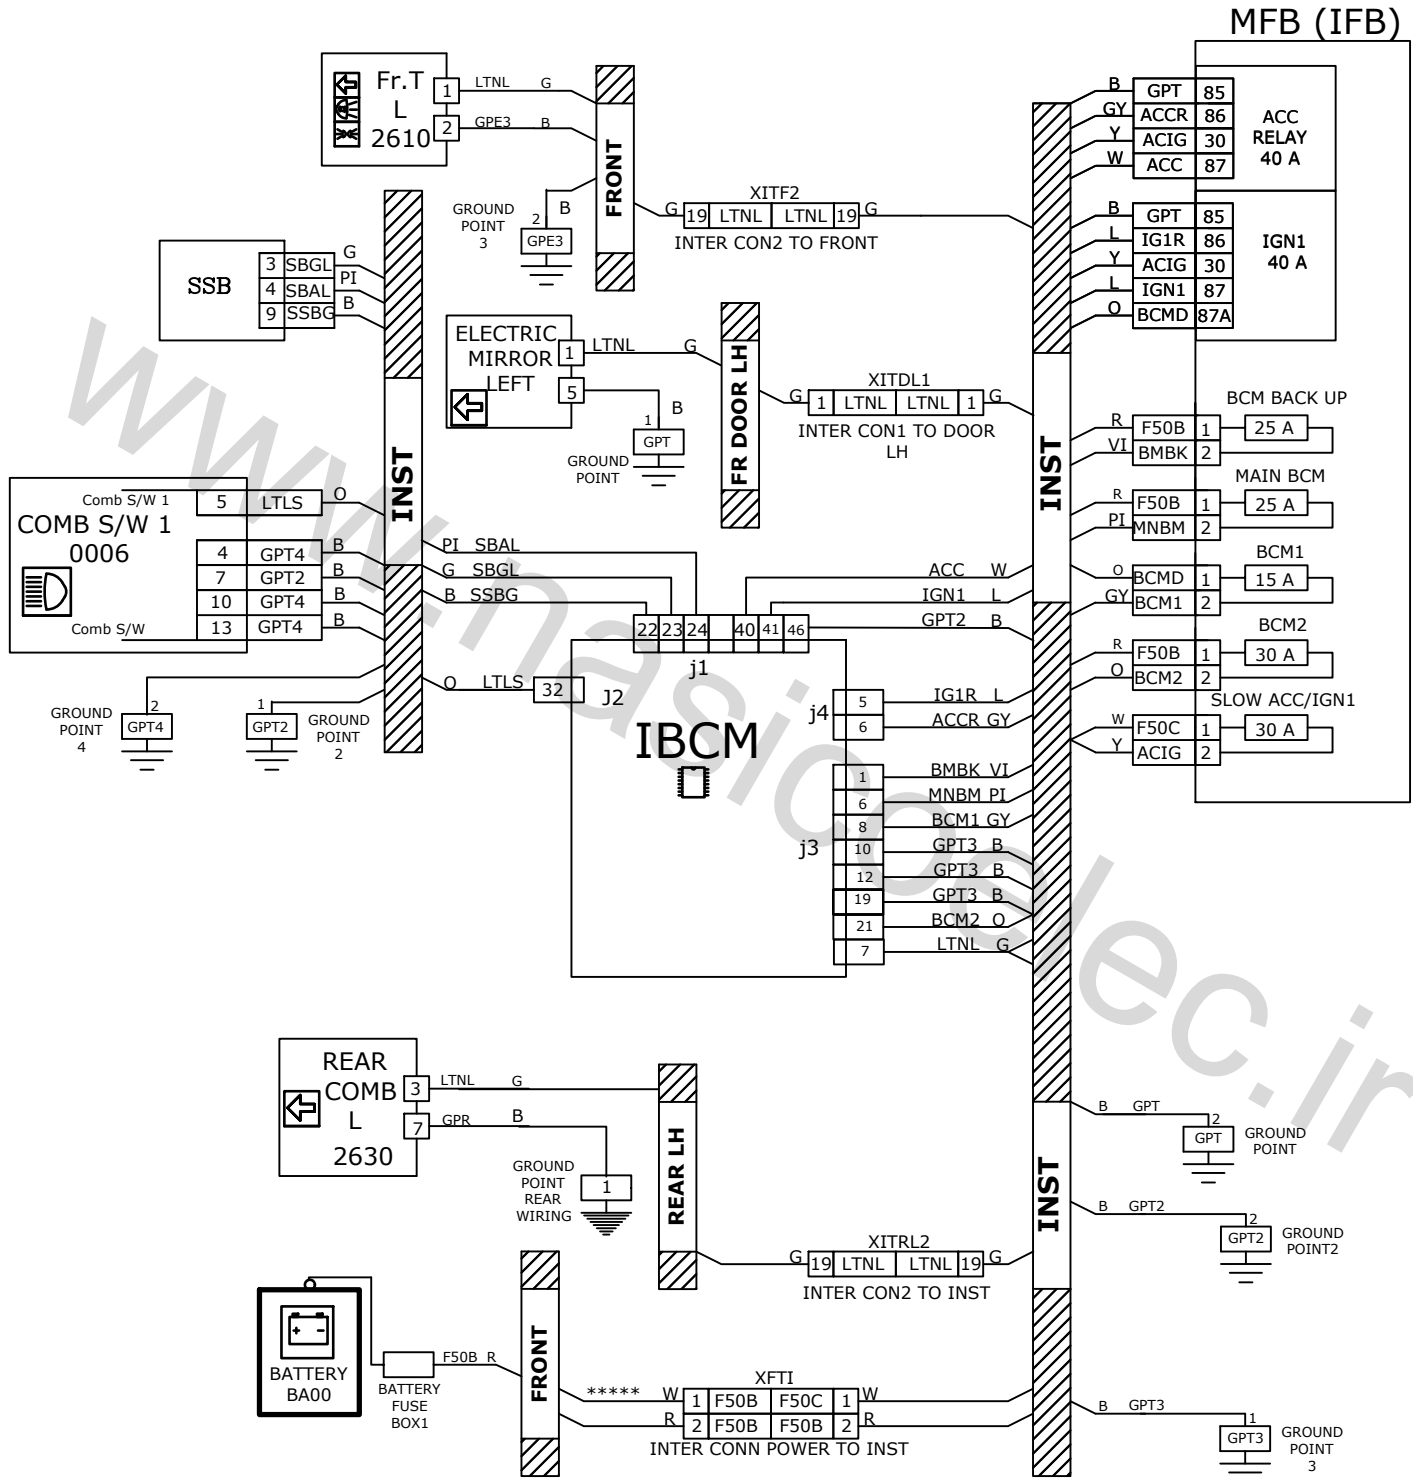


S2 LEFT TURN LIGHT

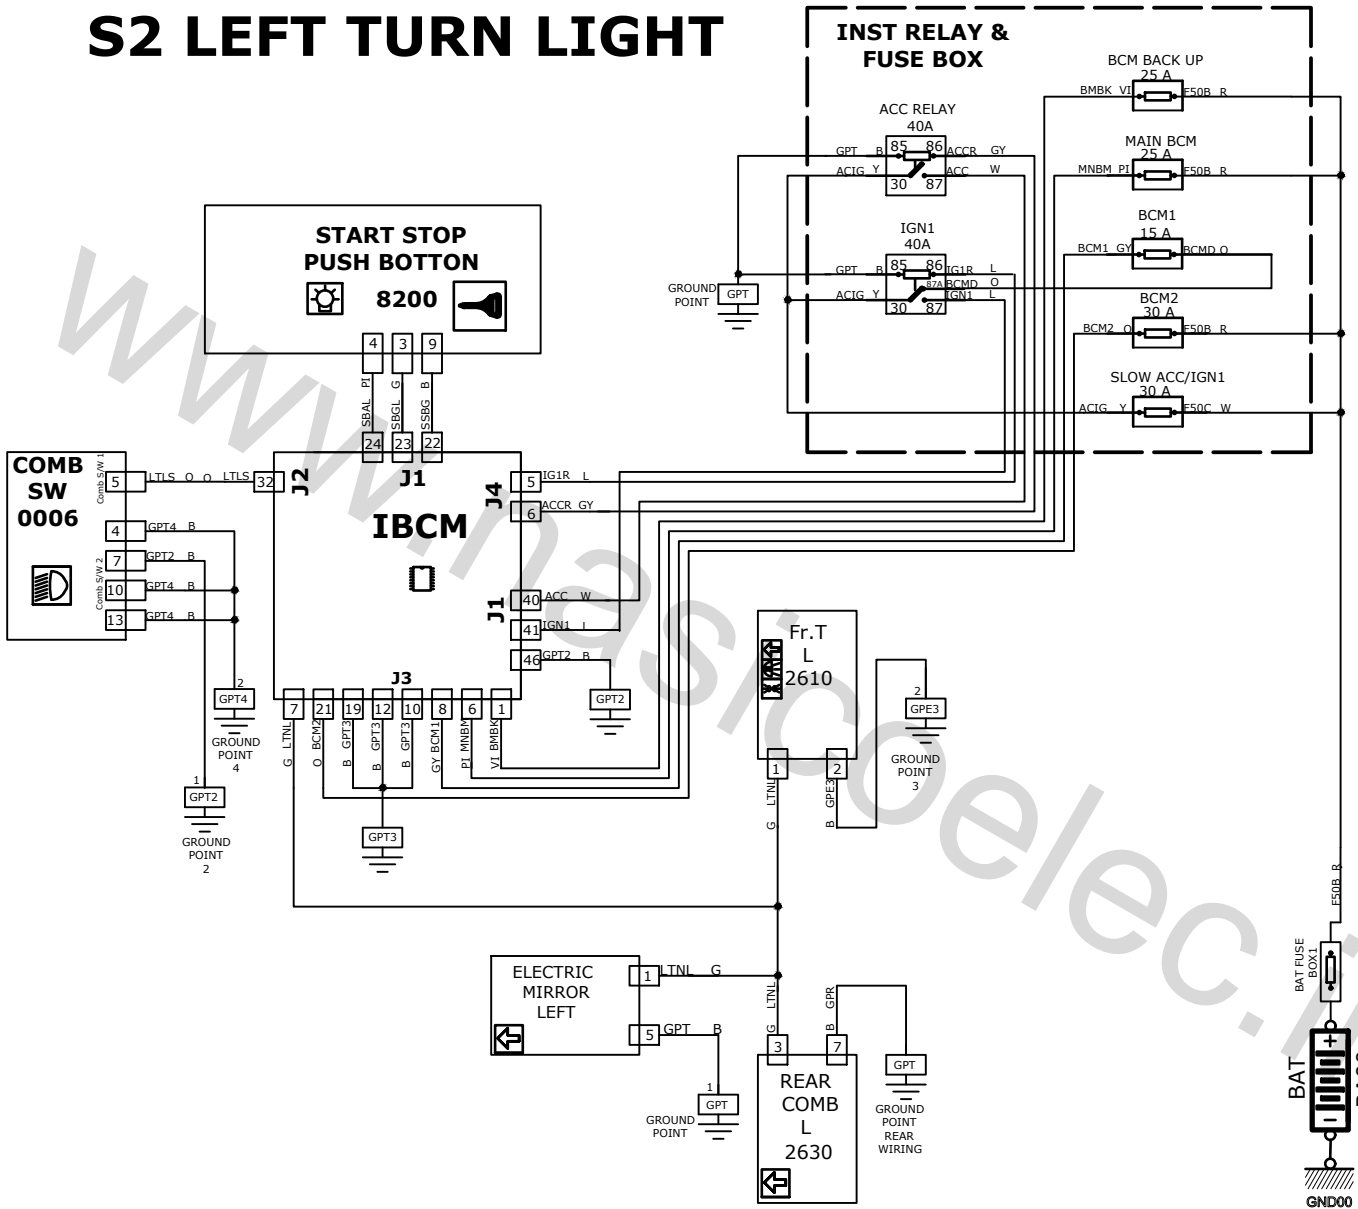


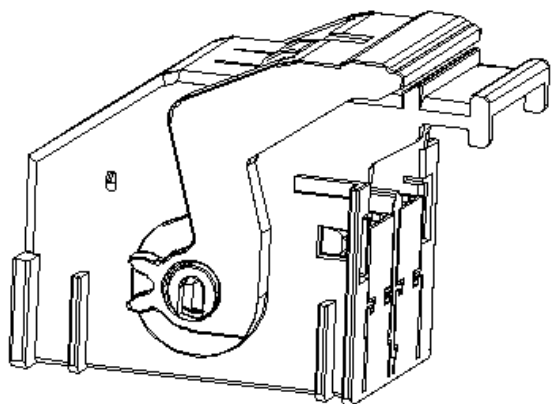


کانکتور بی سی ام
J1

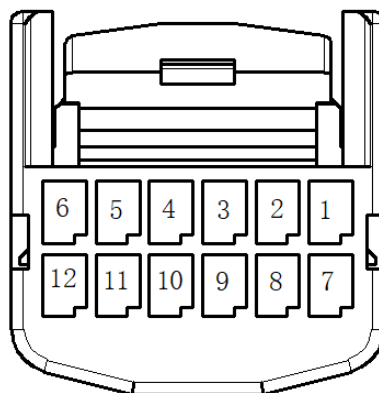


کانکتور کلید استارت استپ

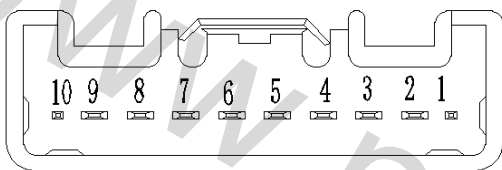


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

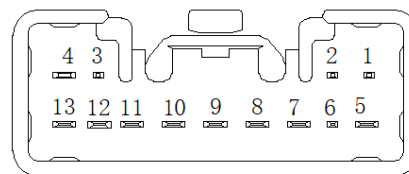


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

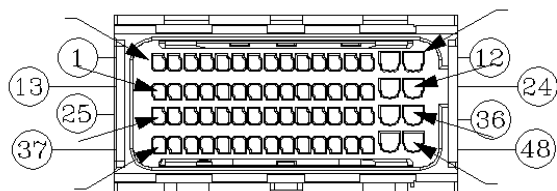


کانکتور بی سی ام
J2

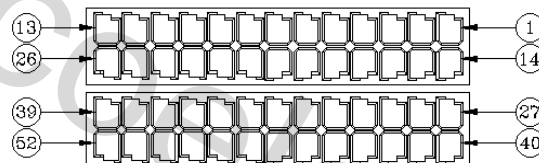


کانکتور بی سی ام
J1

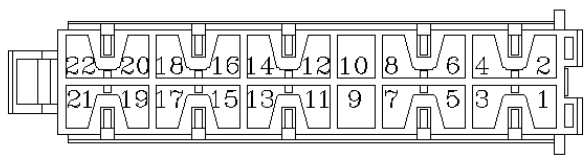


کانکتور بی سی ام
J3

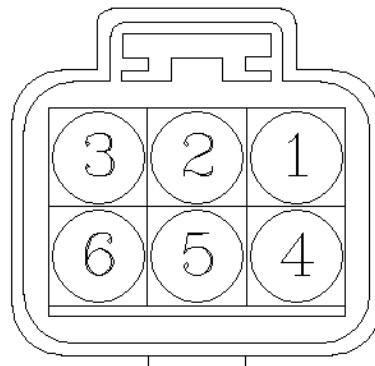


کانکتور چراغ جلو

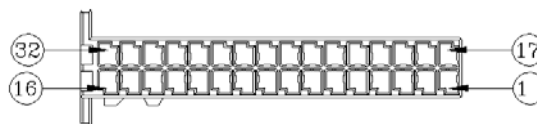


کانکتور بی سی ام
J4

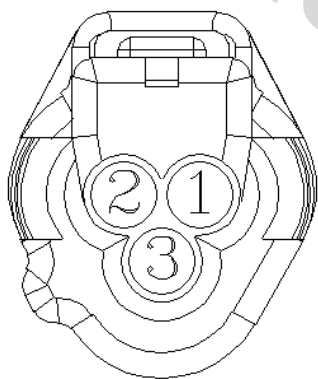


کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

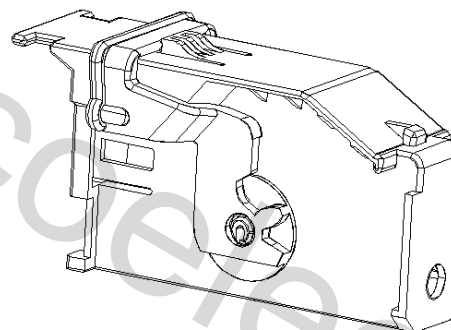

کانکتور بی سی ام
J4

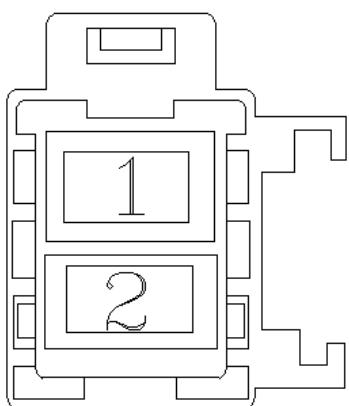


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

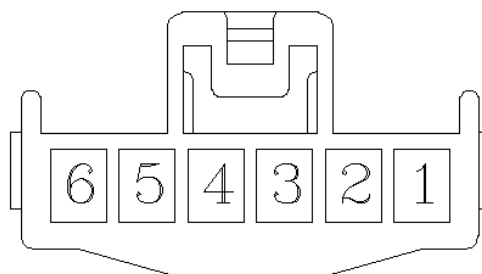


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

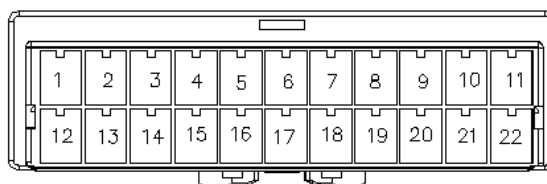


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

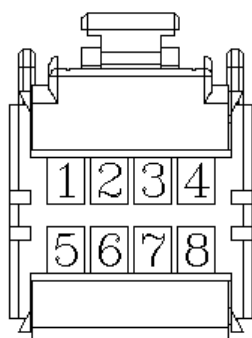


کانکتور آینه برقی

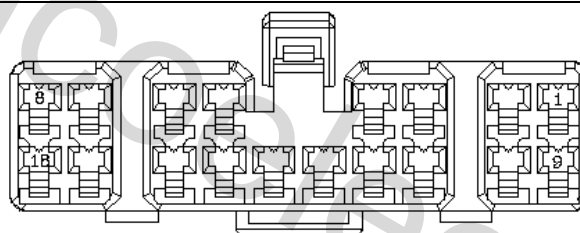


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL1

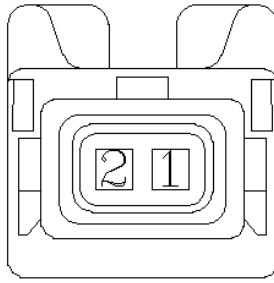


کانکتور راهنما

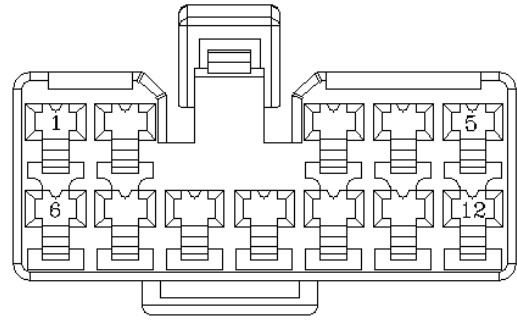



کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL2


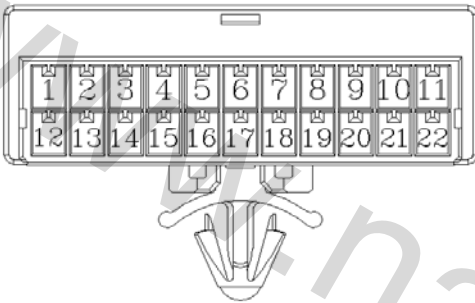



کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب
2
XITRL2

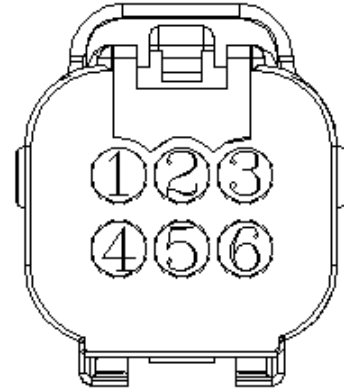

کانکتور مجموعه چراغ عقب

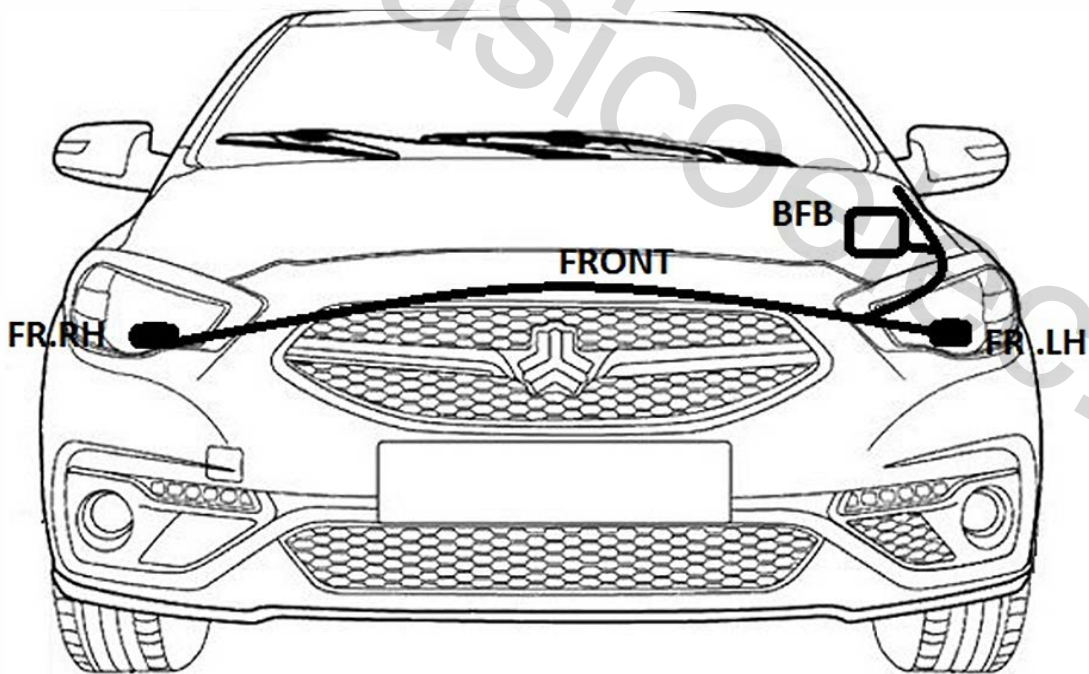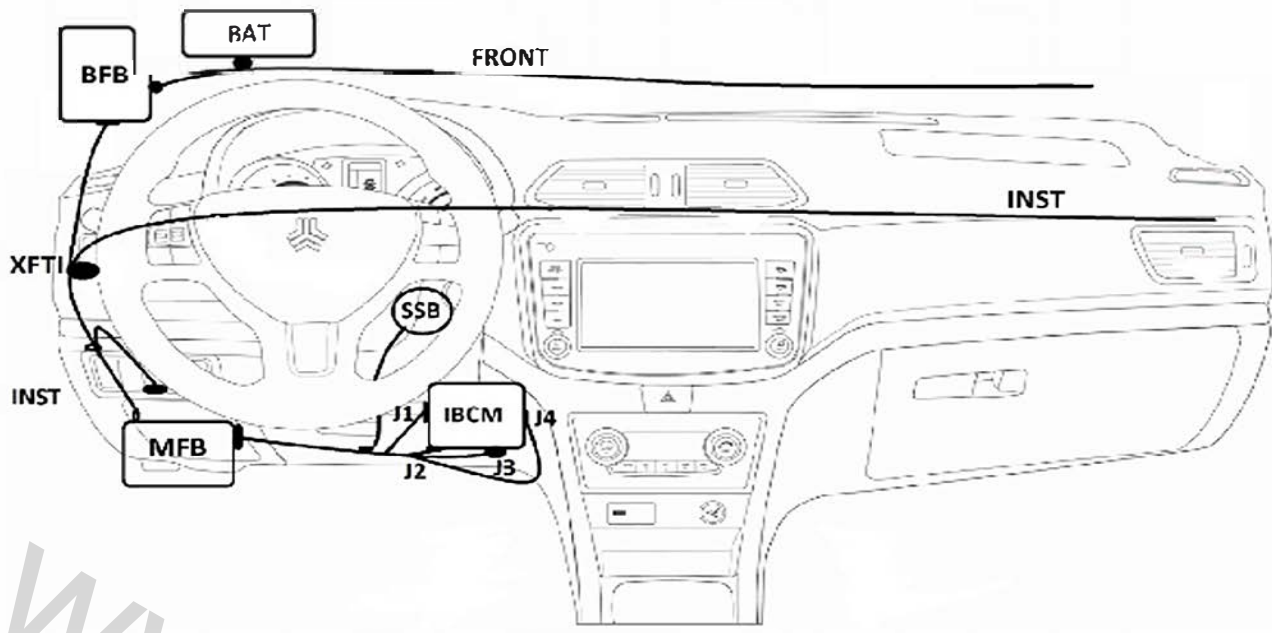


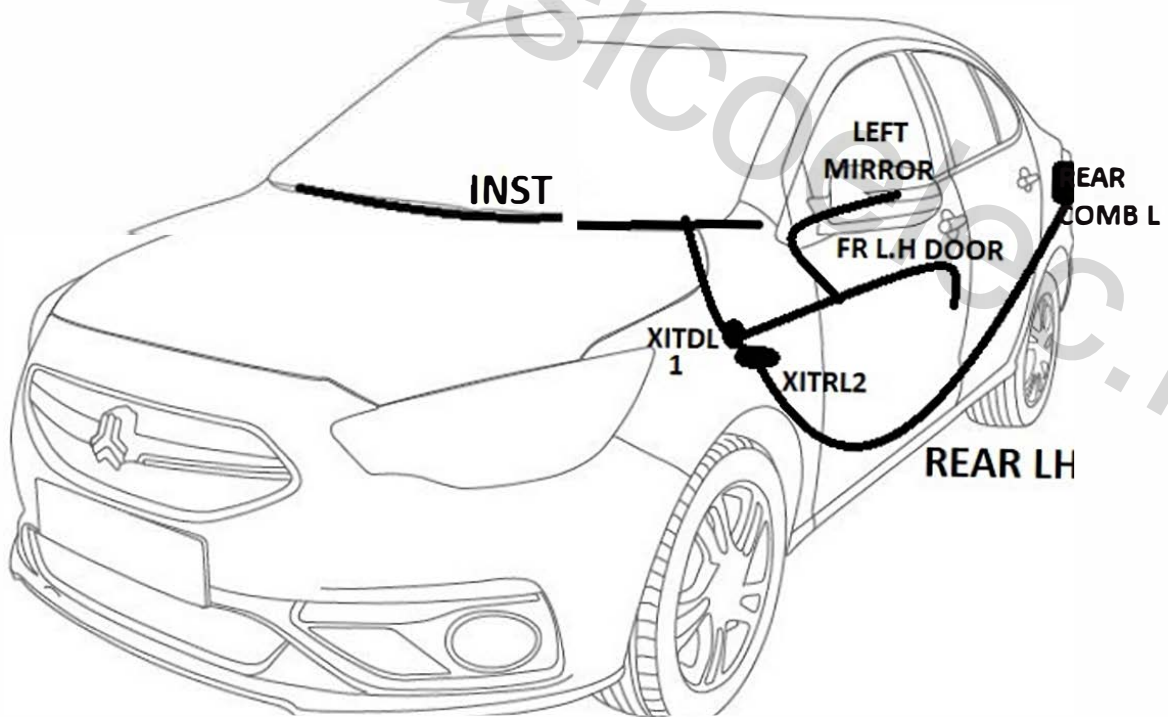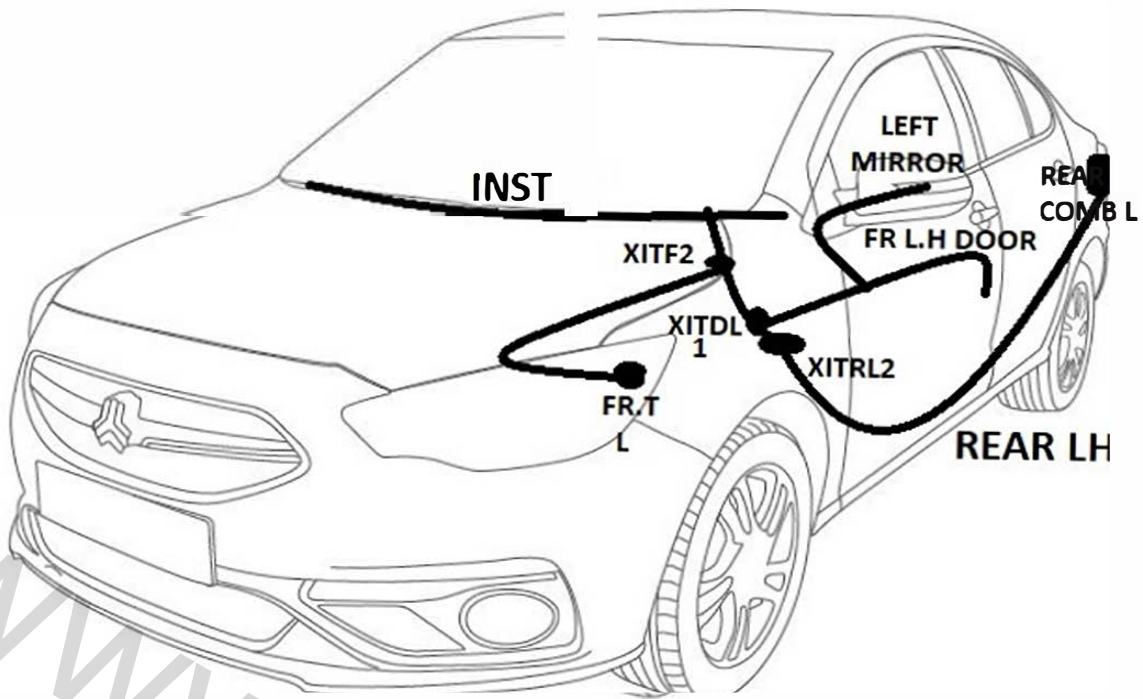

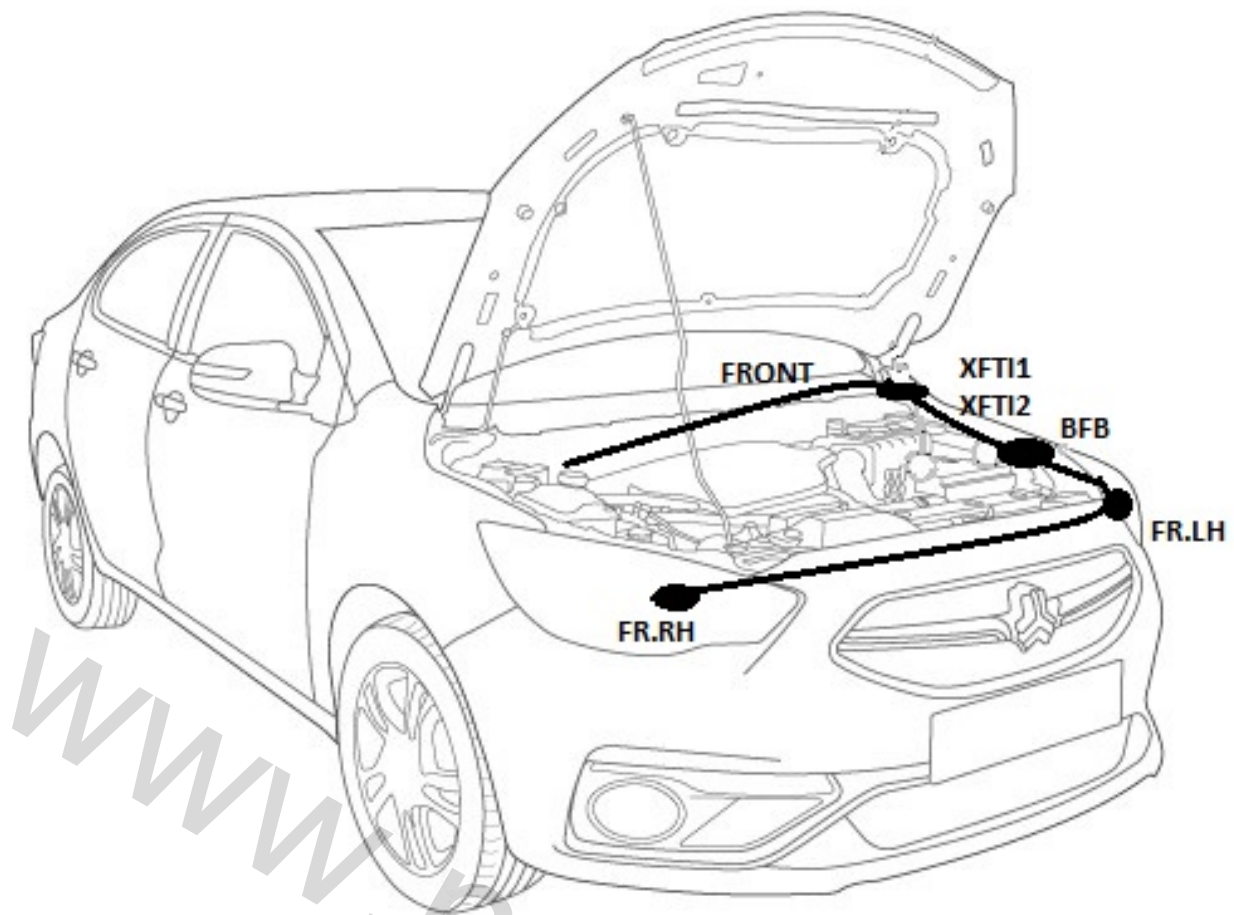



S2 LEVELING

MFB (IFB)

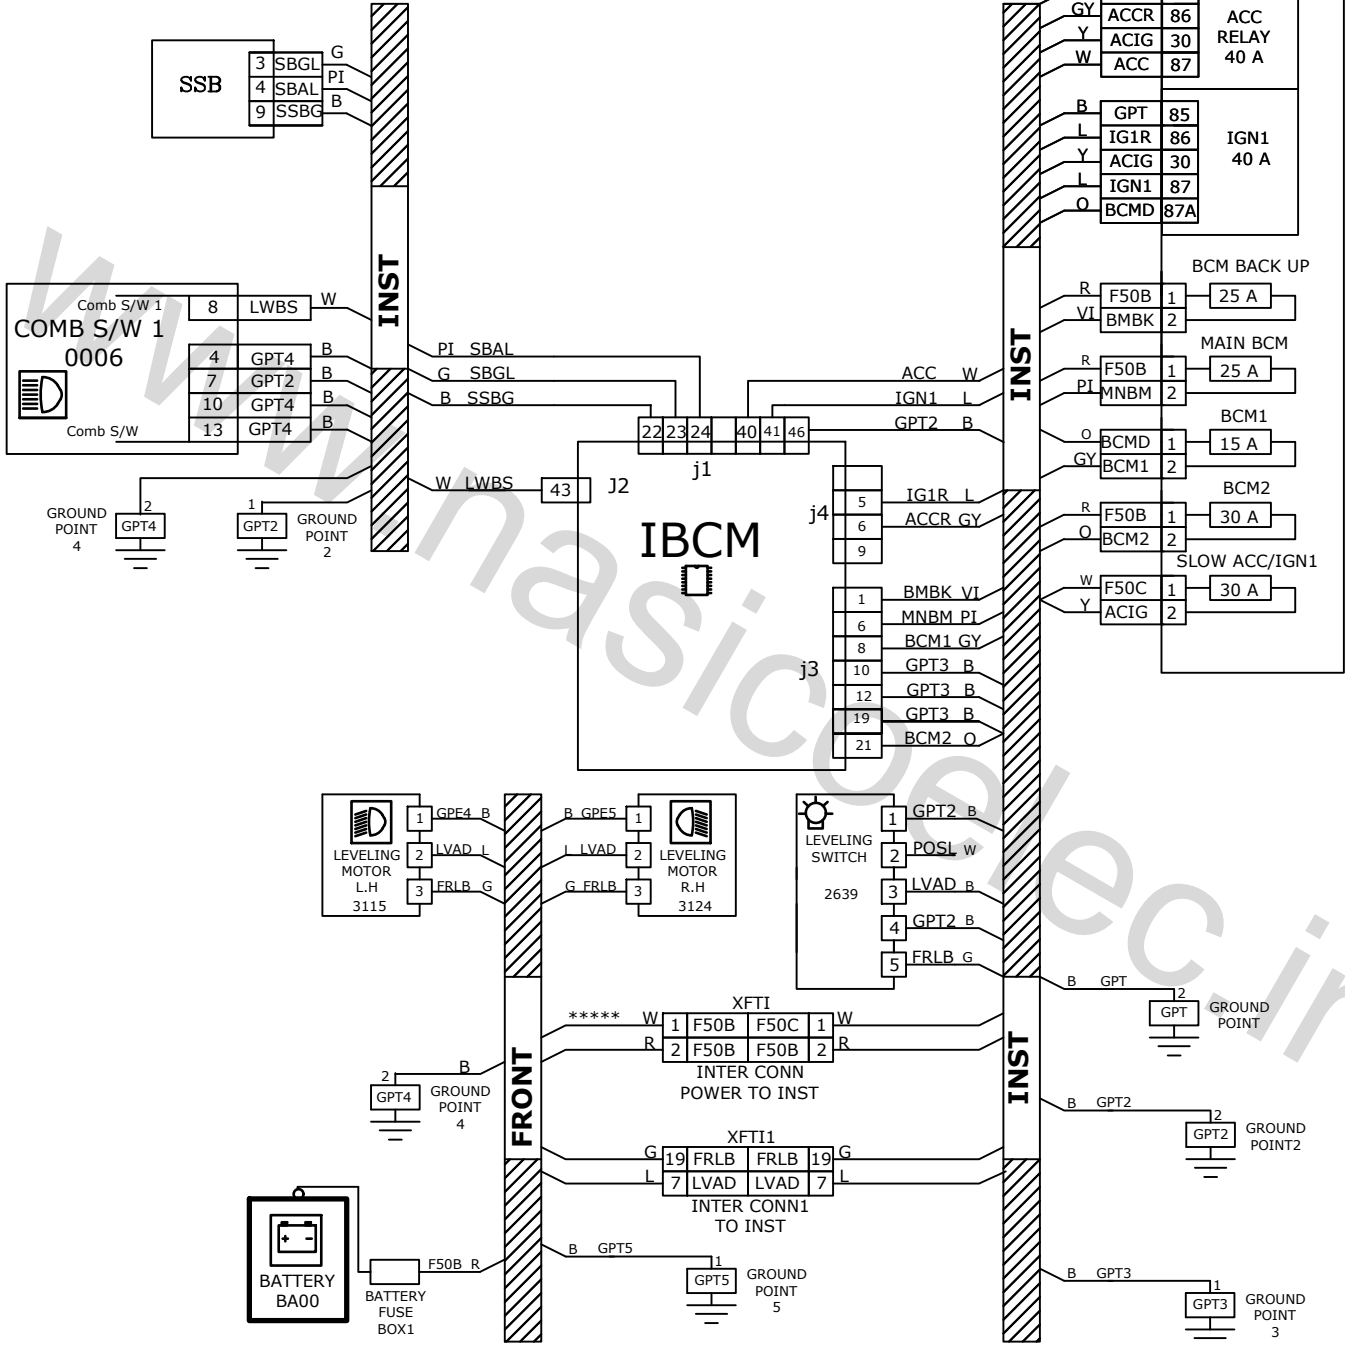


S2 LEVELING

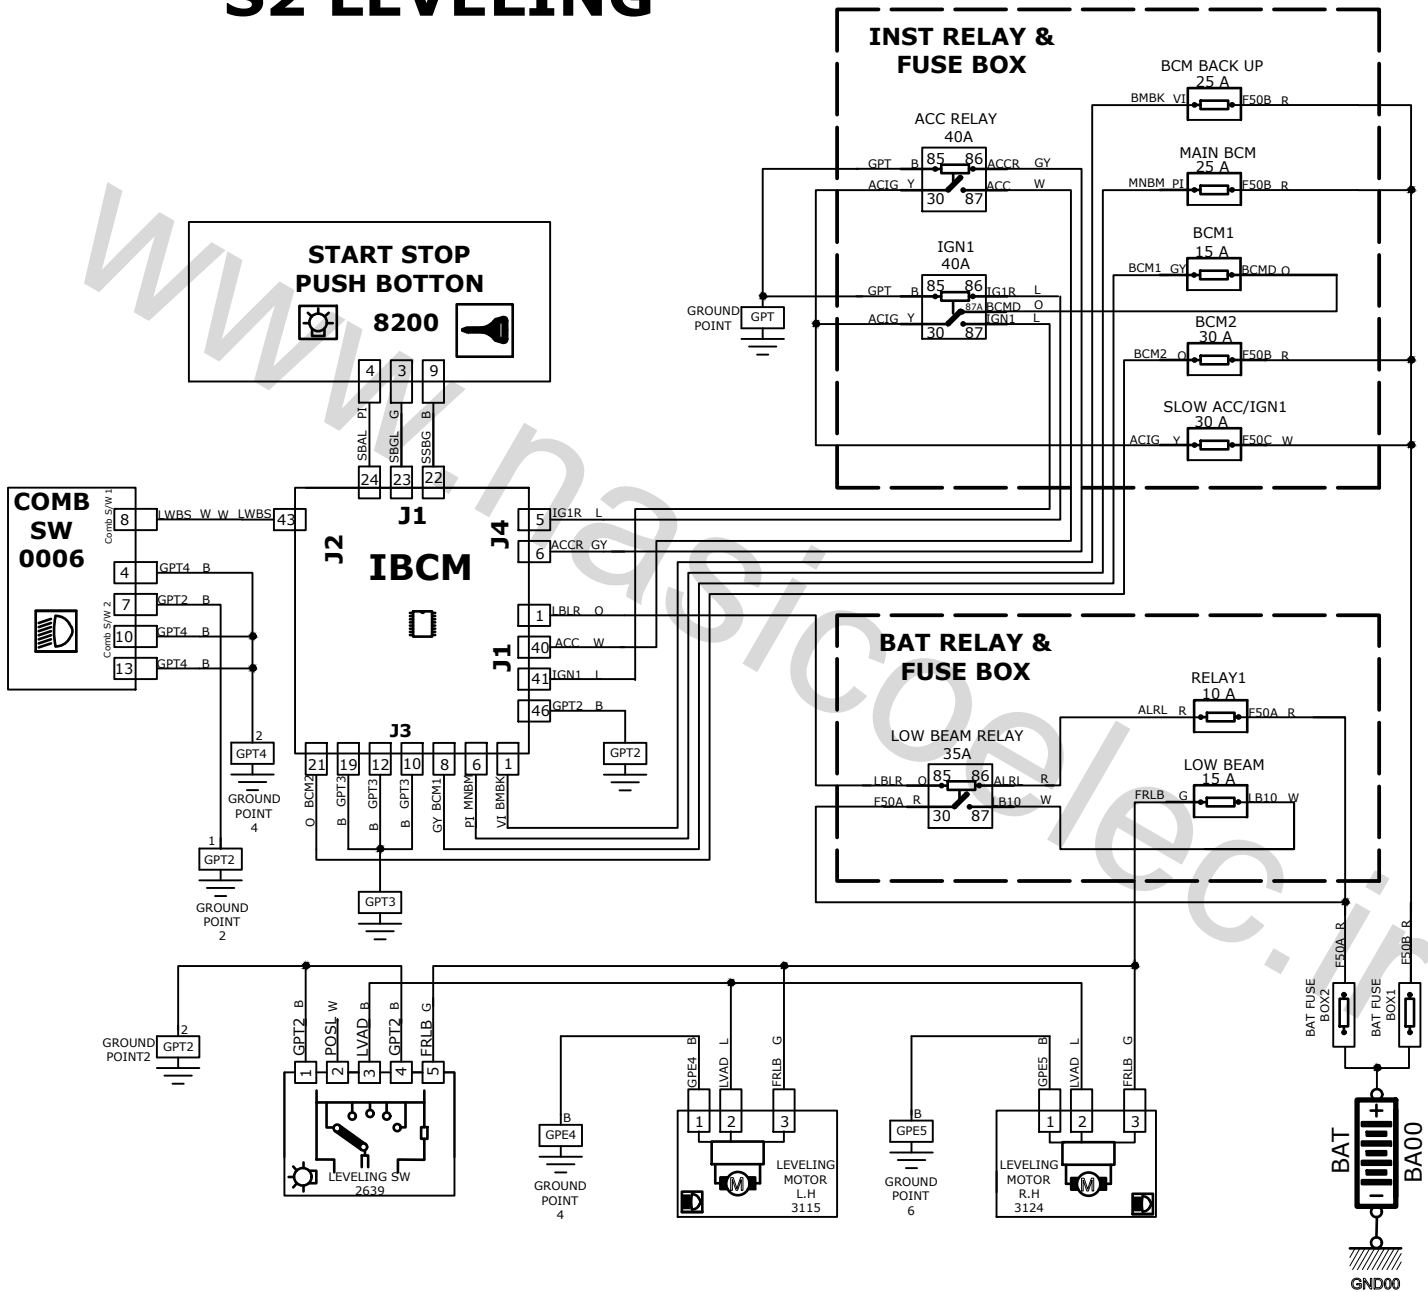


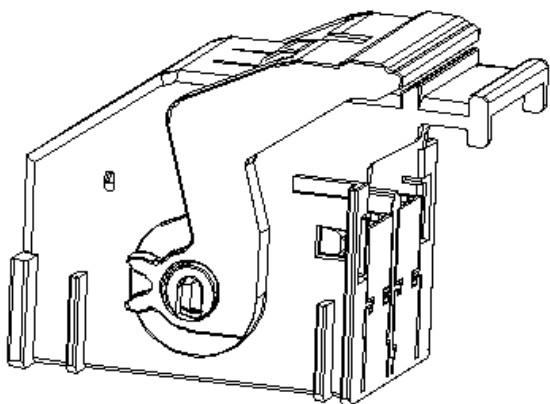


کانکتور بی سی ام
J1

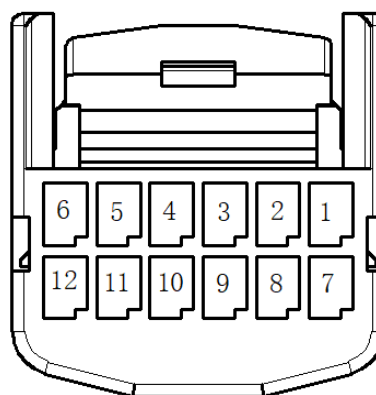


کانکتور کلید استارت استپ

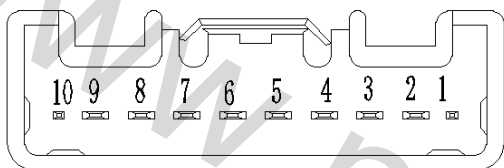


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

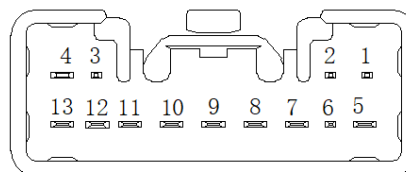


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

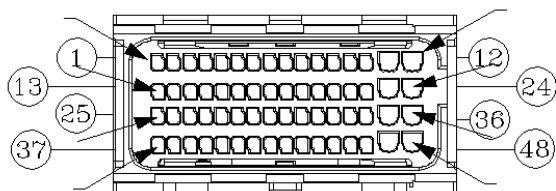


کانکتور بی سی ام
J2

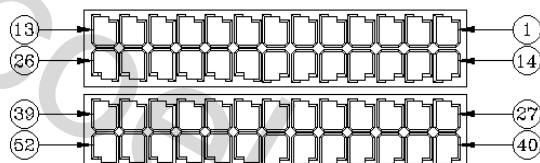


کانکتور بی سی ام
J1

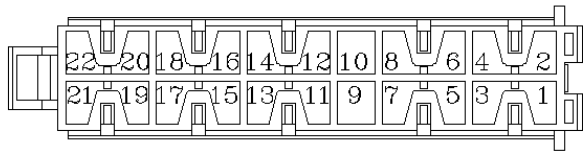


کانکتور بی سی ام
J3

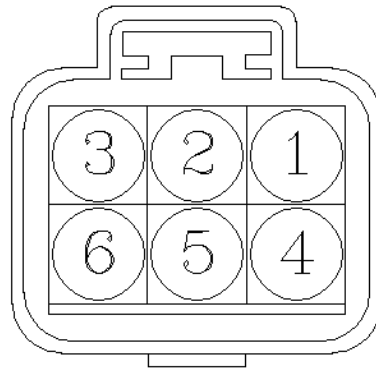


کانکتور چراغ جلو

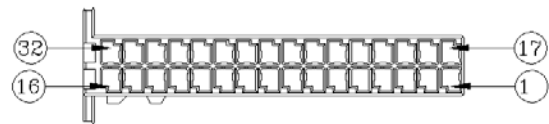


کانکتور بی سی ام
J4

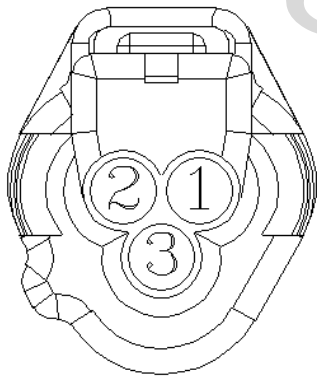


کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

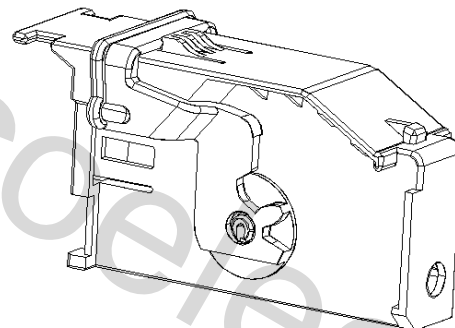

کانکتور بی سی ام
J4

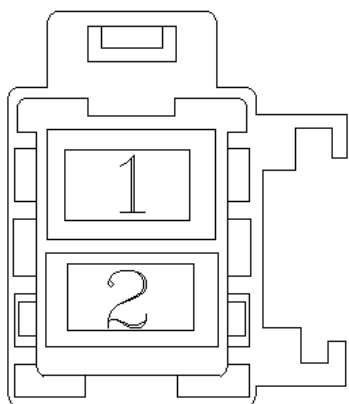


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

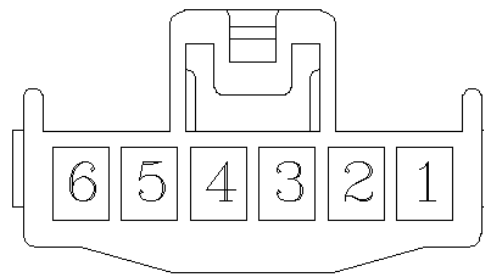



کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو





کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

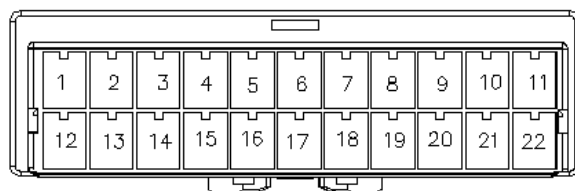


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

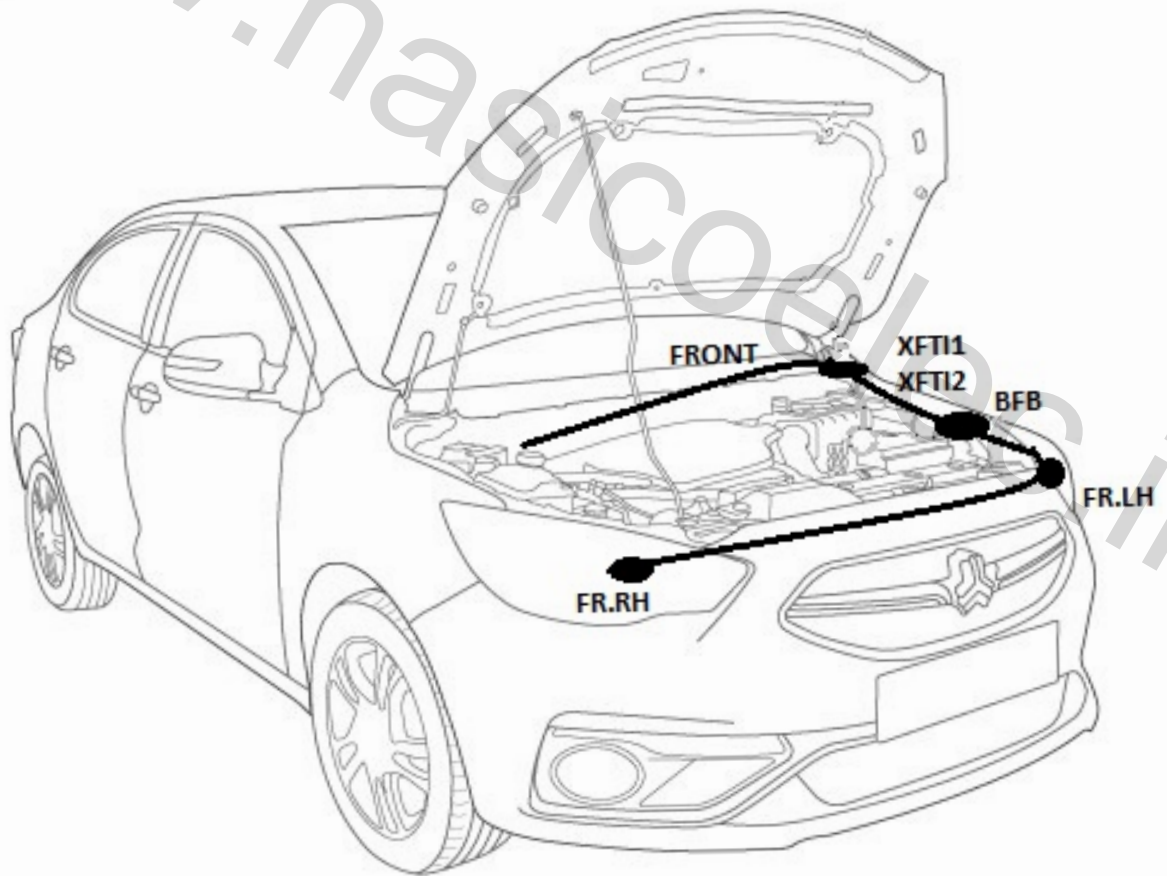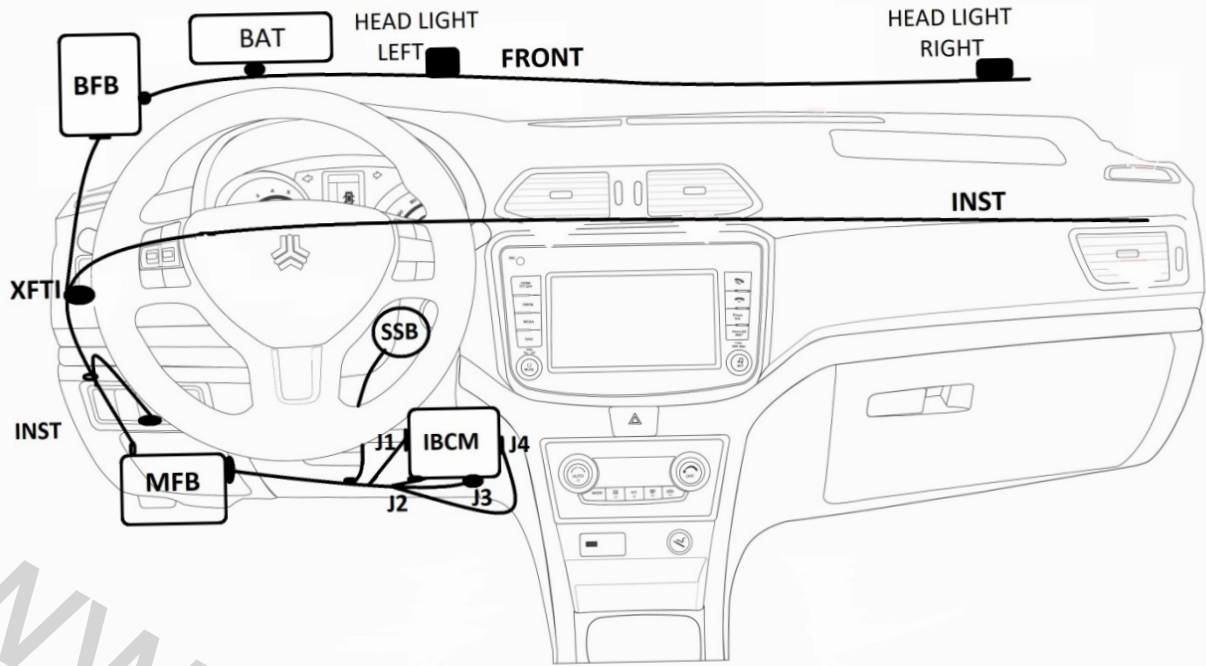


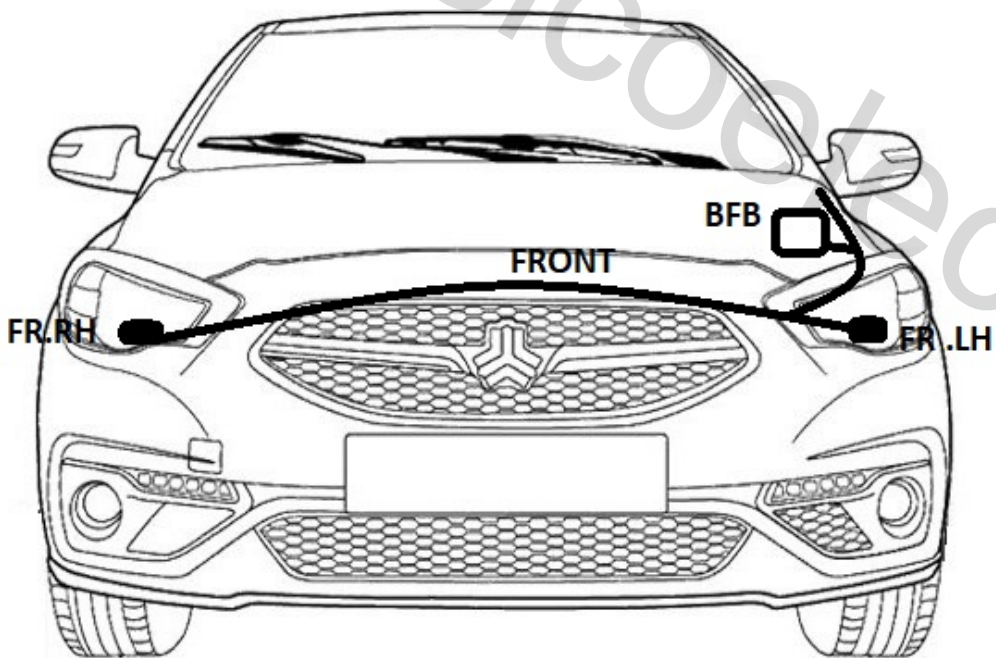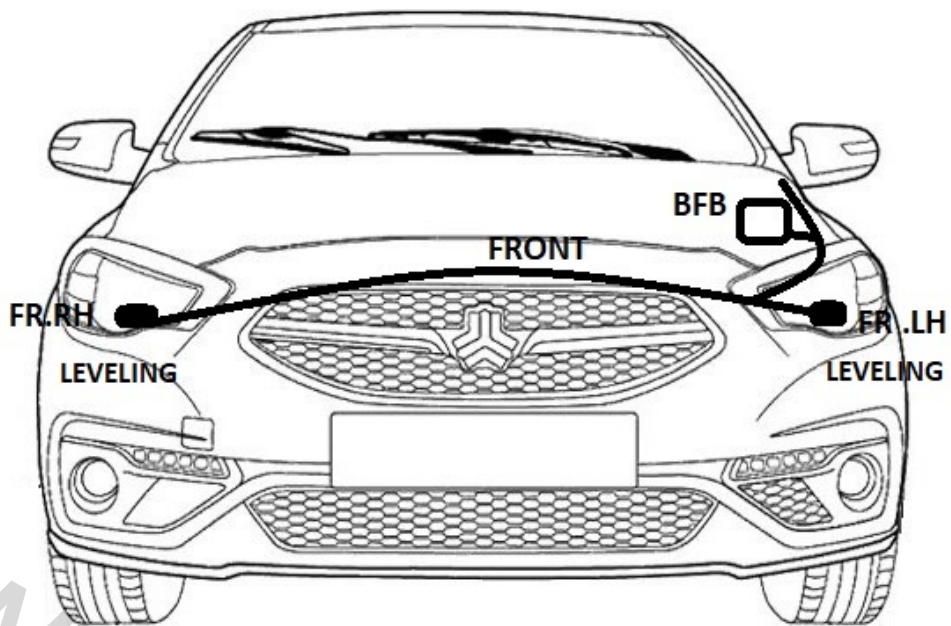


S2 MIRROR WITH FOLD WITHOUT HEATER

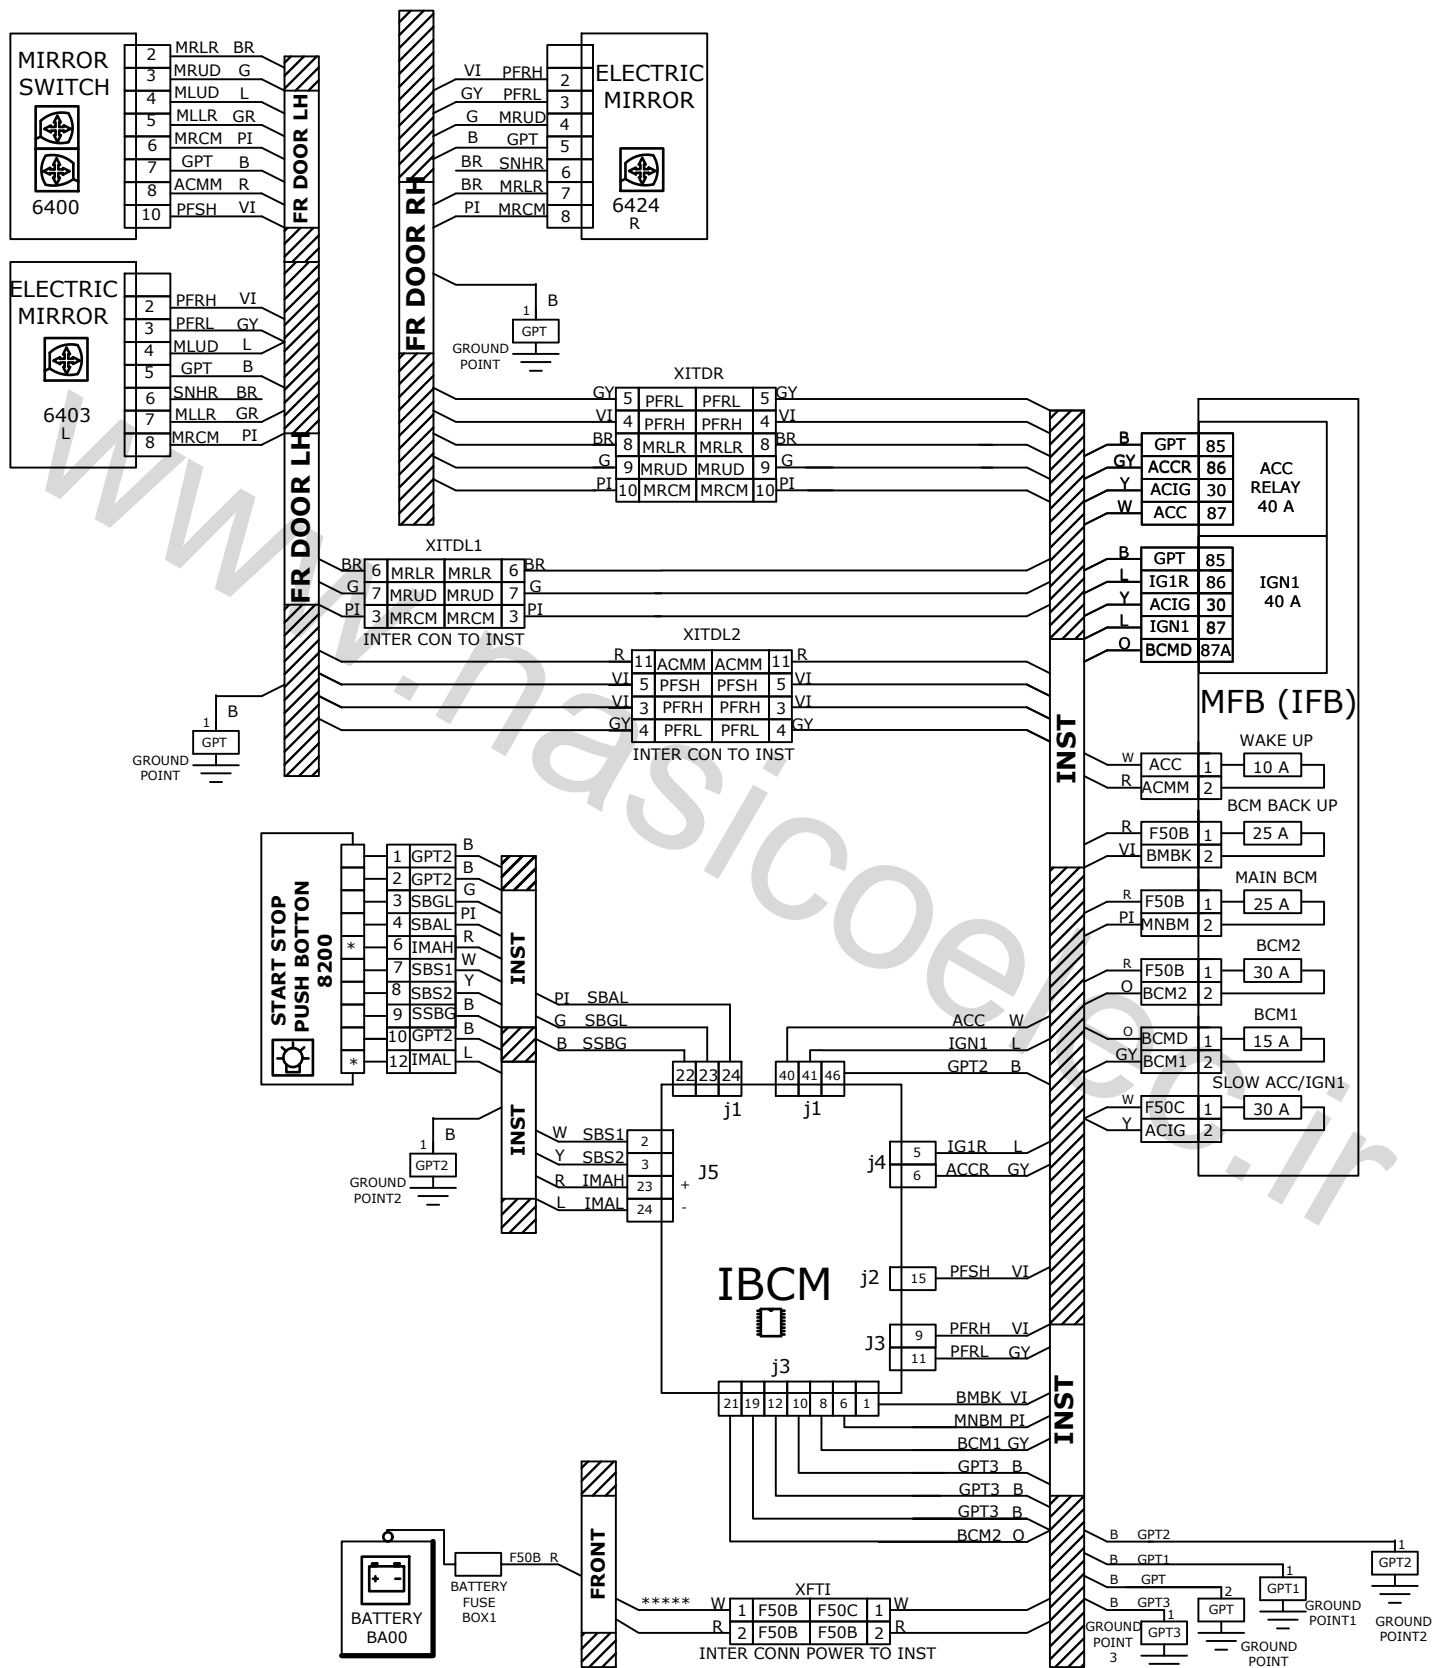


S2 MIRROR WITH FOLD WITHOUT HEATER

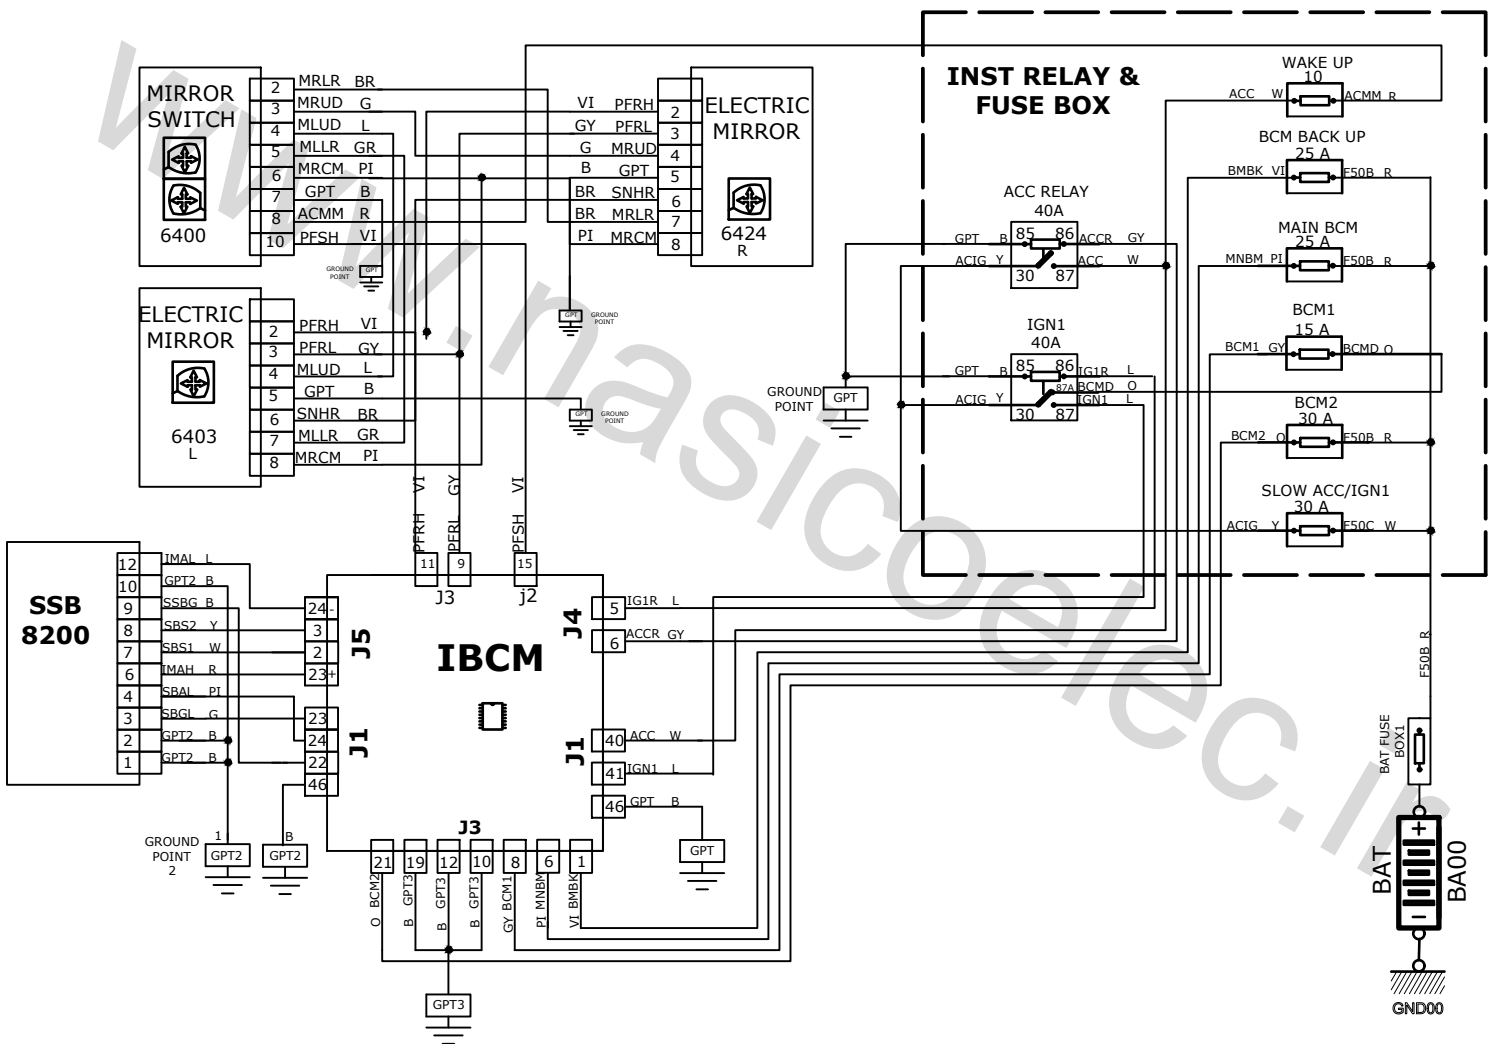


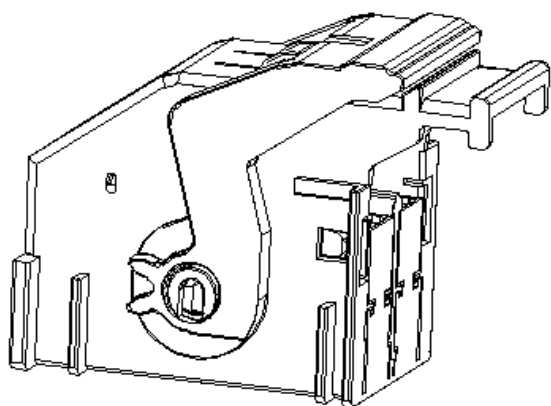


کانکتور بی سی ام
J1

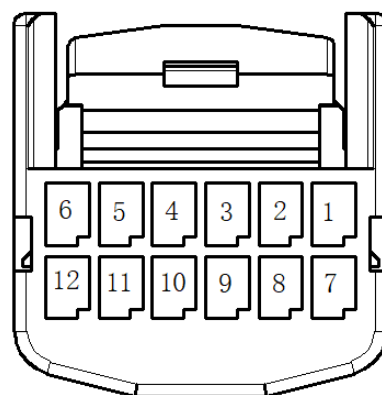


کانکتور کلید استارت استپ

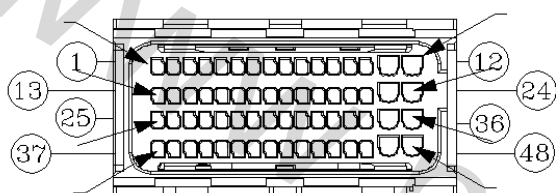


کانکتور بی سی ام
J2

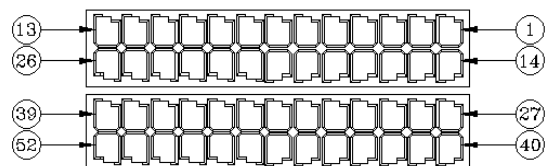


کانکتور بی سی ام
J1

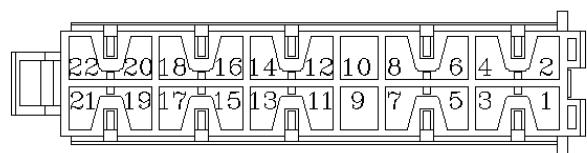


کانکتور بی سی ام
J3

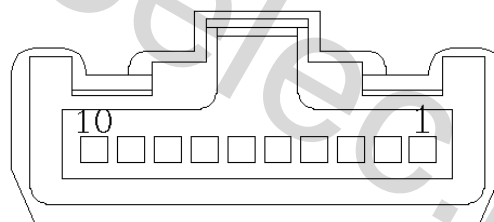


کانکتور کلید آینه برقی

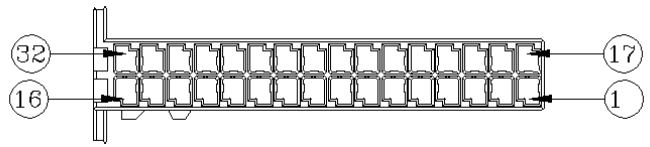


کانکتور بی سی ام
J4

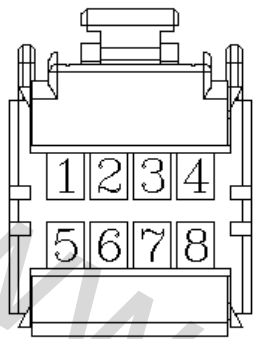


کانکتور آینه برقی

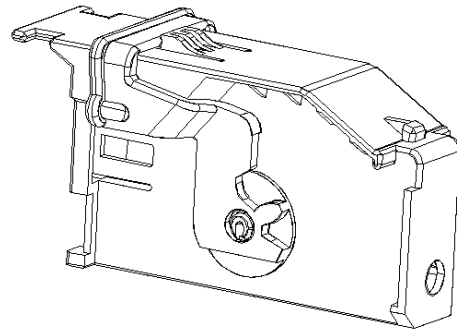


کانکتور بی سی ام
J4

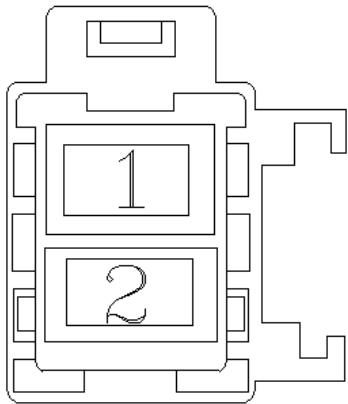


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

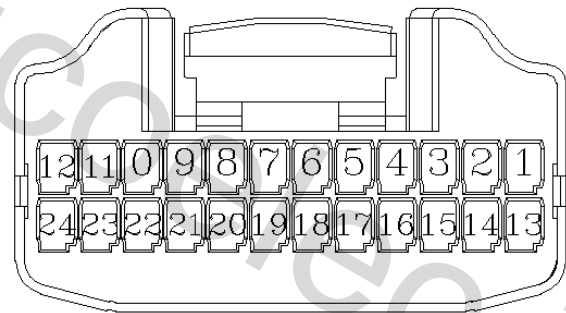


کانکتور بی سی ام
J5

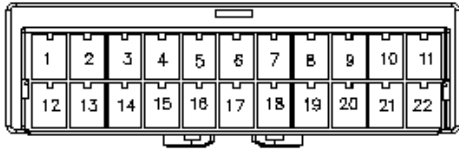


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

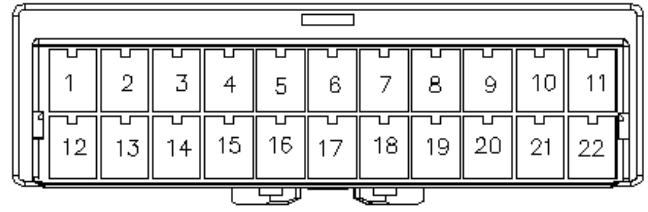


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

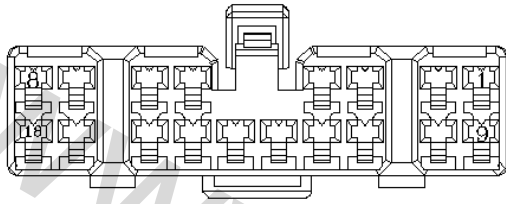



کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب
سرنشین
XITDR

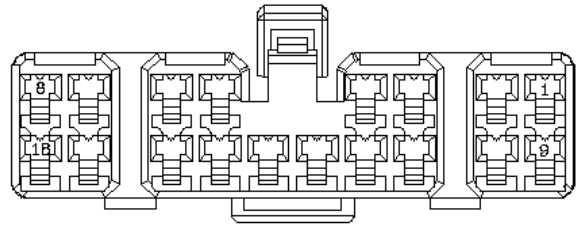


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL1

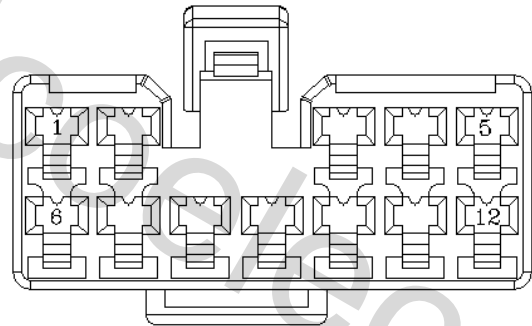


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL2

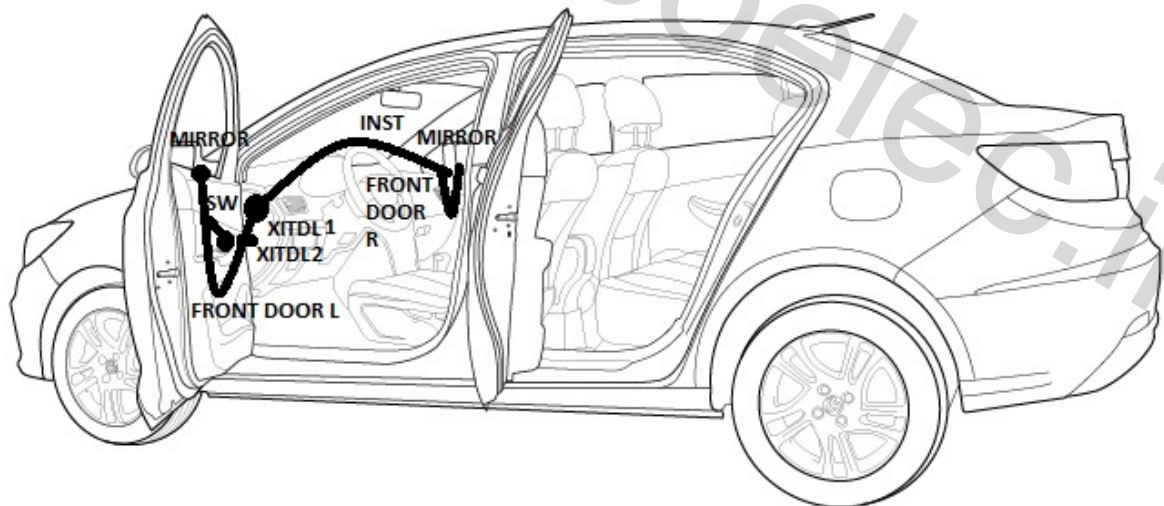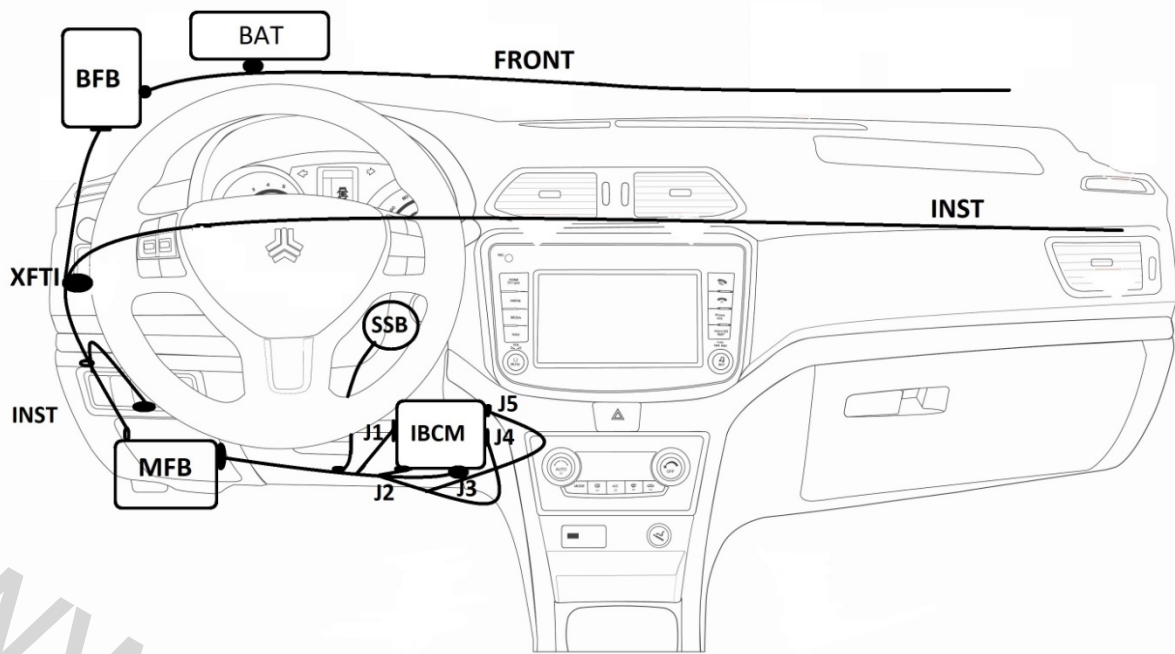

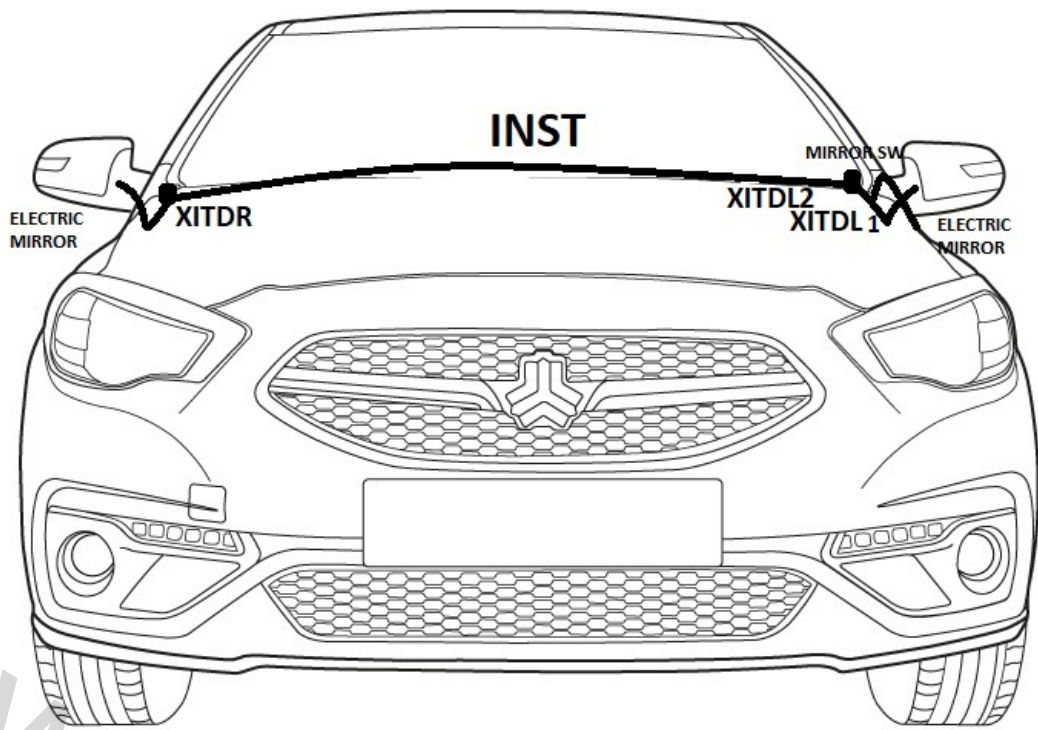



www.nasicoelec.ir

S2 ALL POWER WIN AND KID LOCK

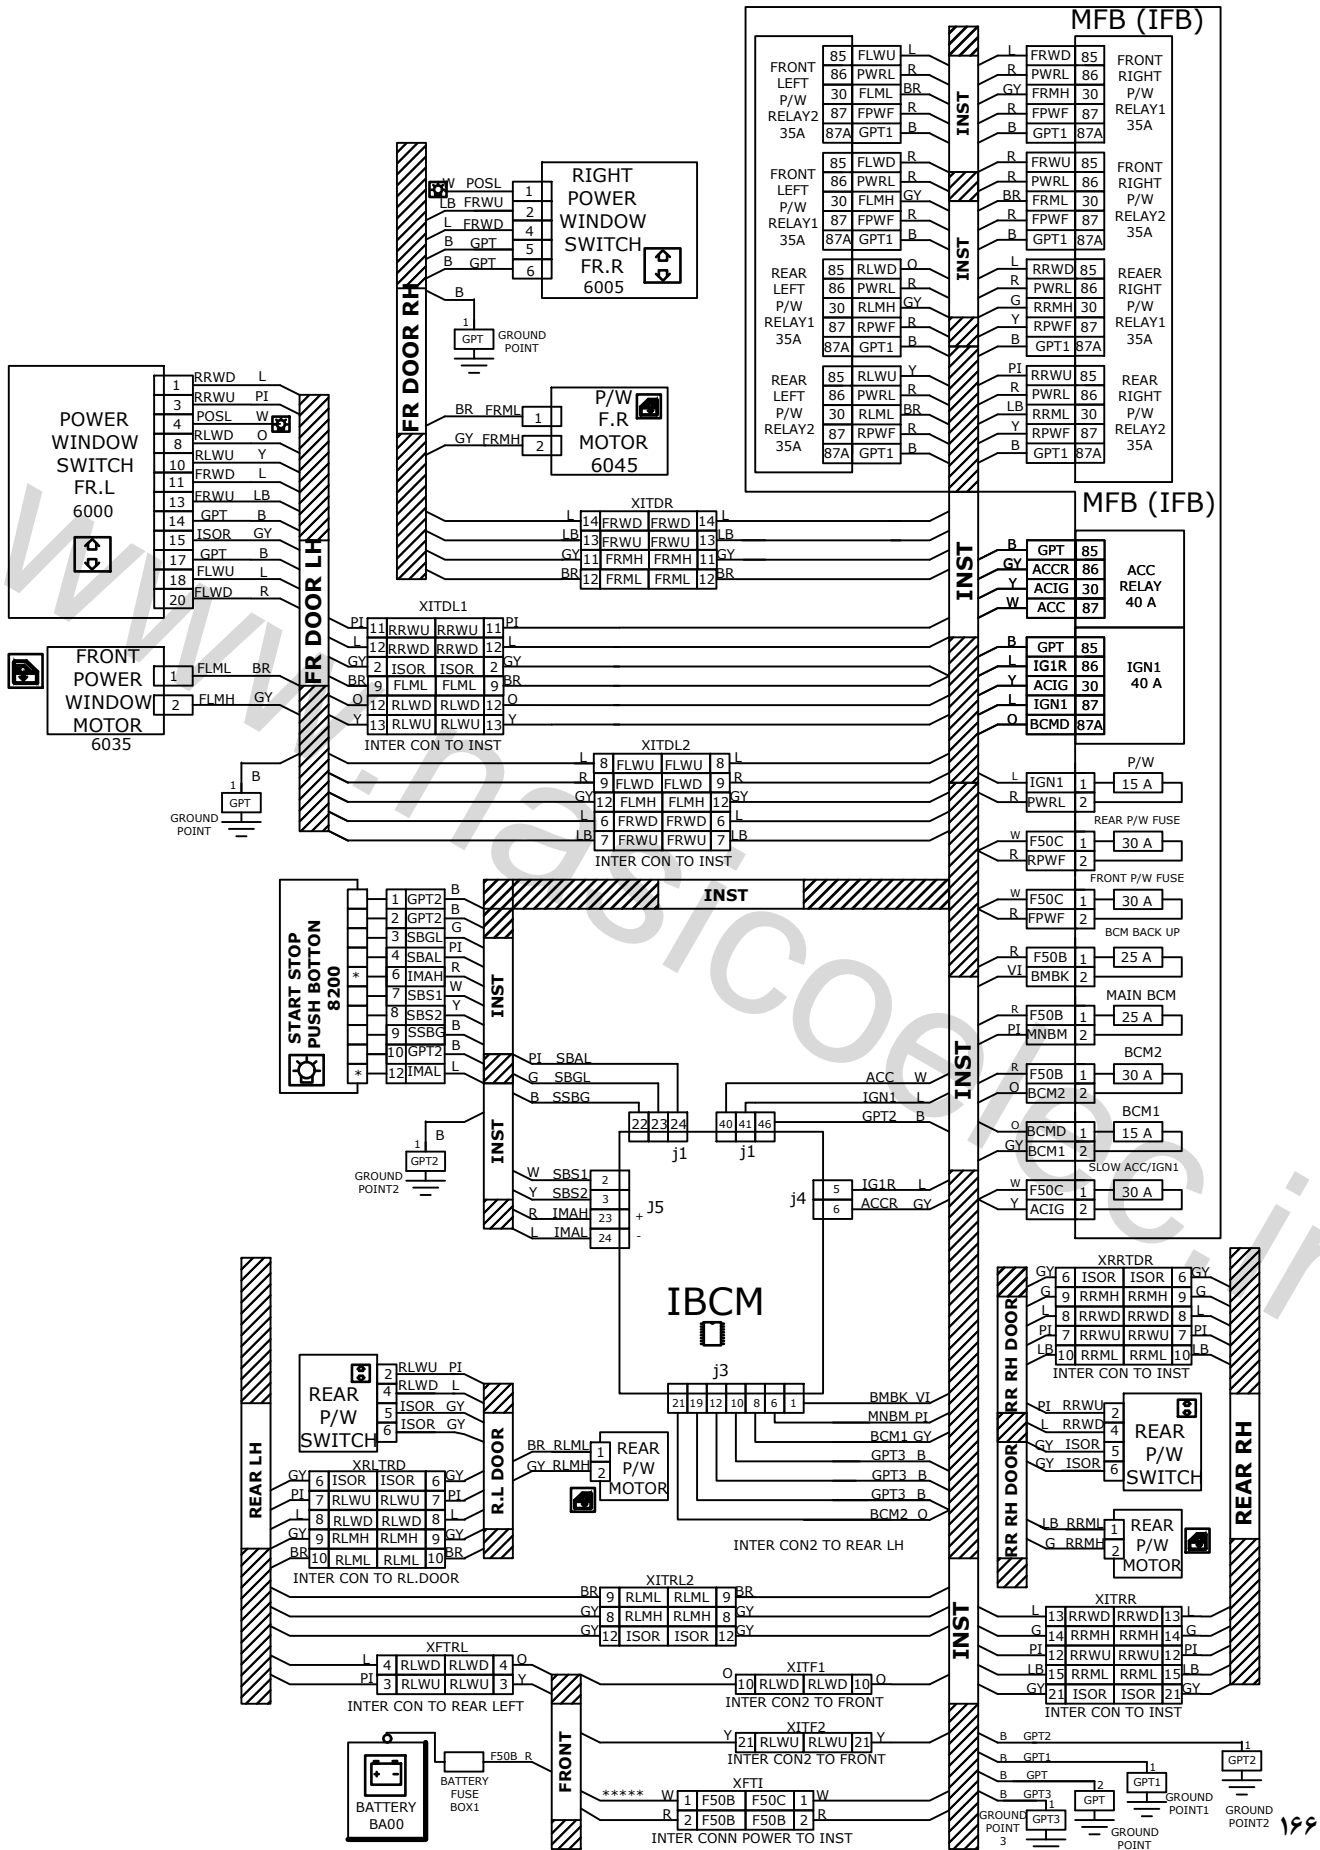


S2 ALL POWER WIN AND KID LOCK

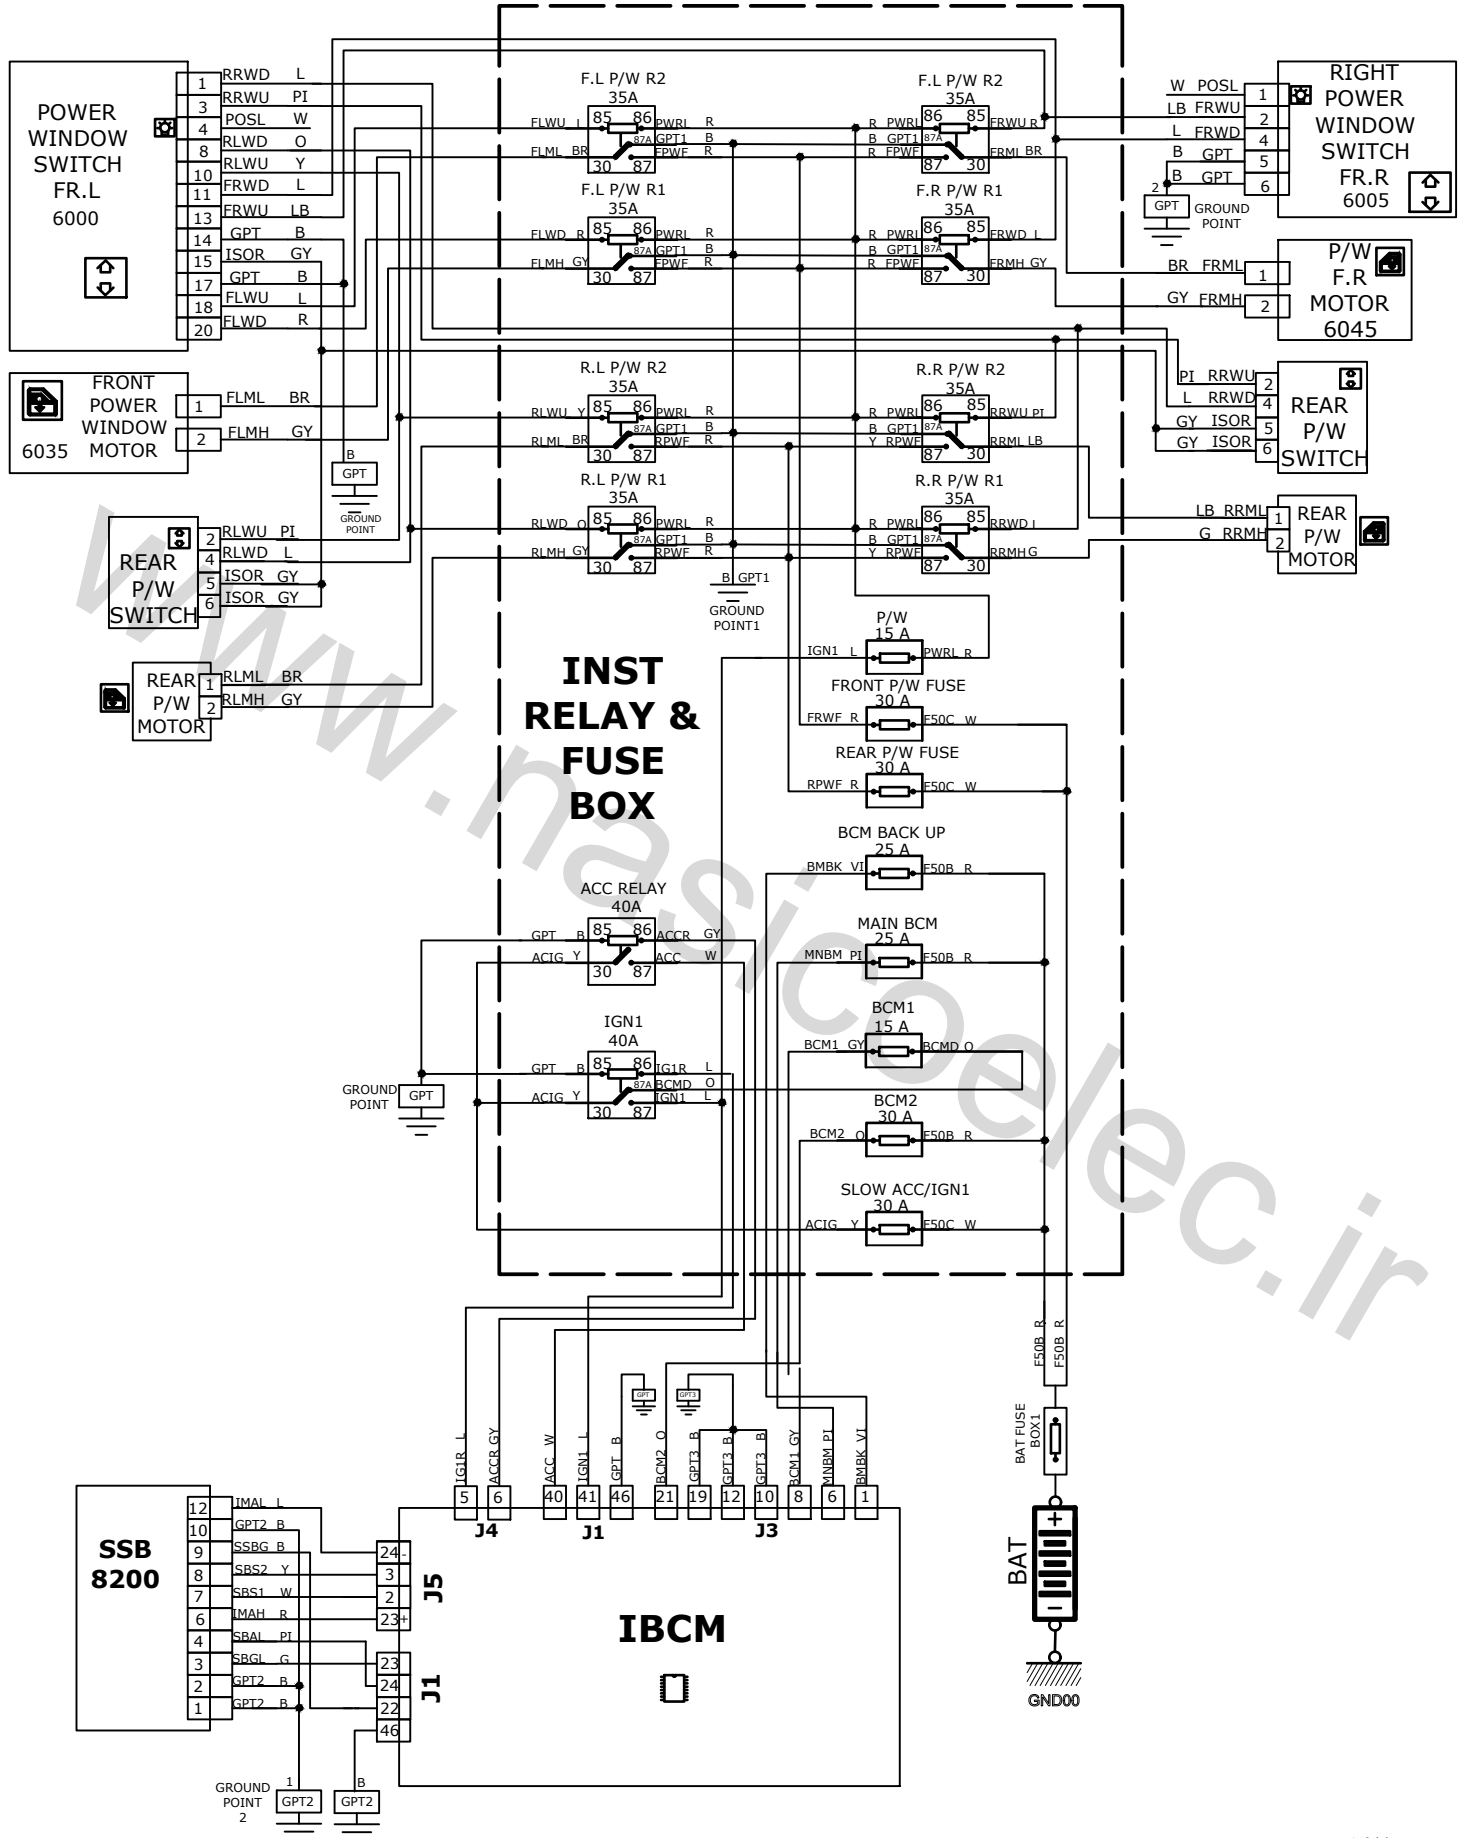


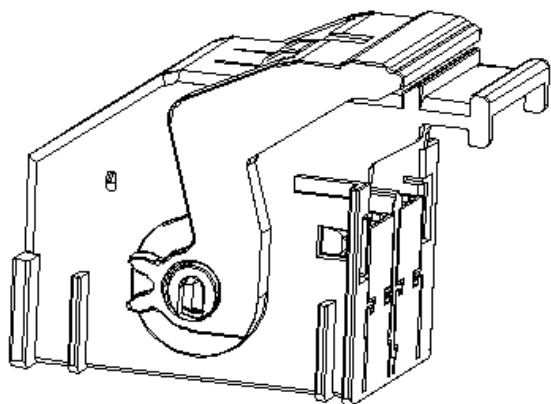


کانکتور بی سی ام
J1

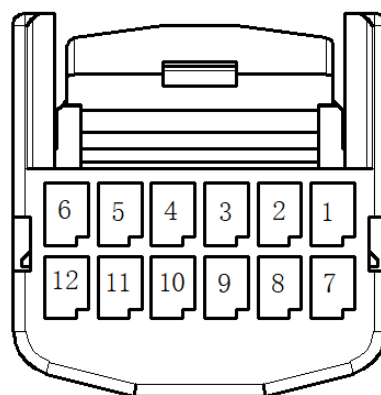


کانکتور کلید استارت استپ

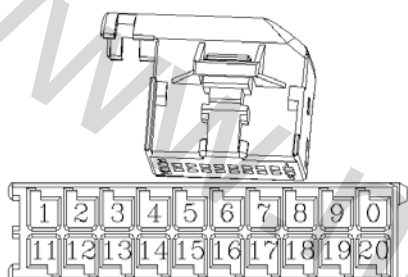


کانکتور کلید شیشه بالابرها

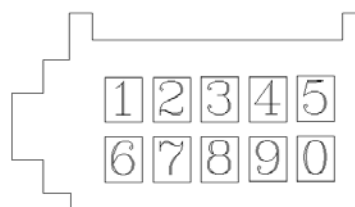


کانکتور کلید شیشه بالابر

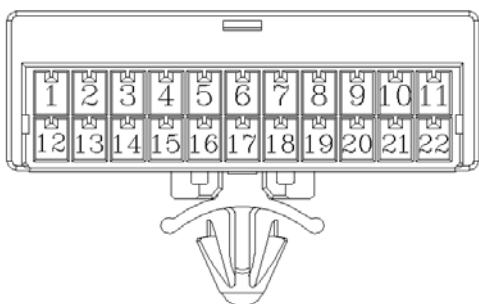


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2
XITRL2

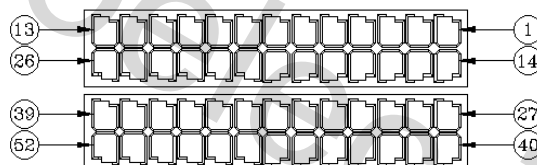


کانکتور بی سی ام
J1

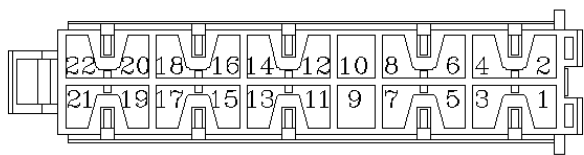


کانکتور بی سی ام
J3

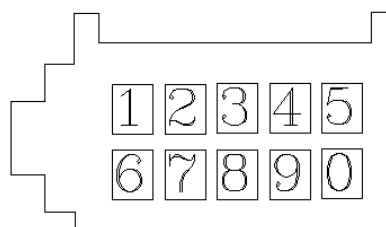


کانکتور کلید شیشه برقی عقب

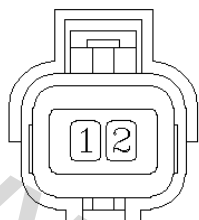


کانکتور موتور شیشه بالا بر

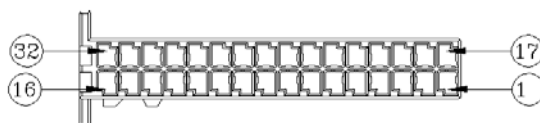


کانکتور بی سی ام
J4

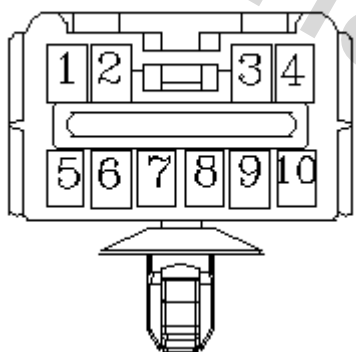


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب
XRLTRD

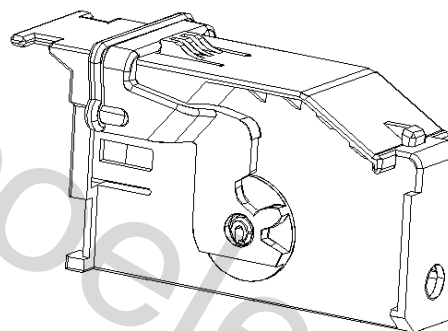

کانکتور بی سی ام
J4

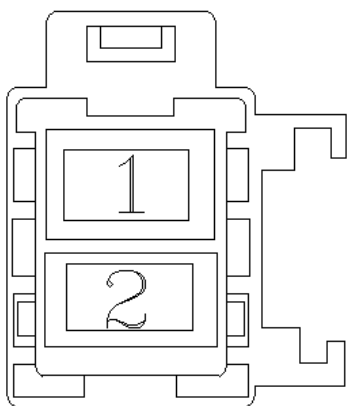


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

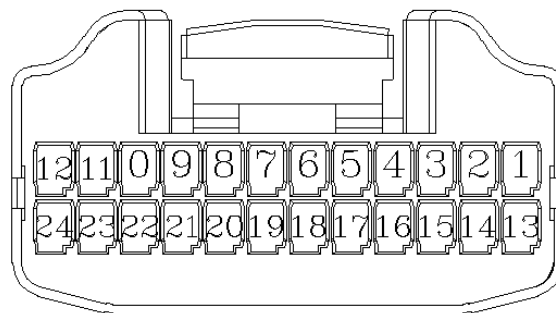


کانکتور بی سی ام
J5




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

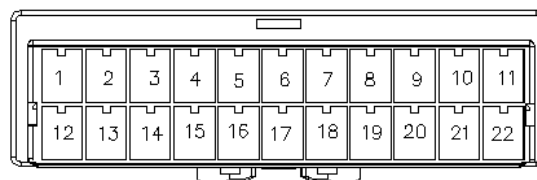


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

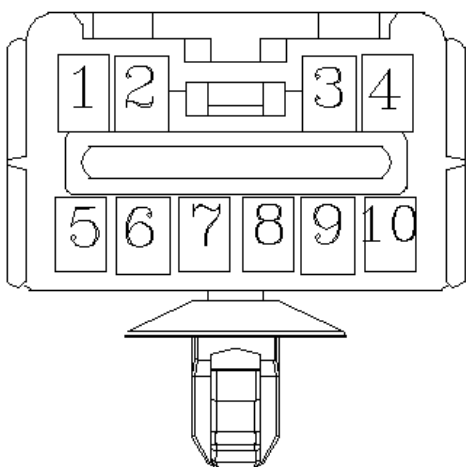


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب چپ
XFTRL

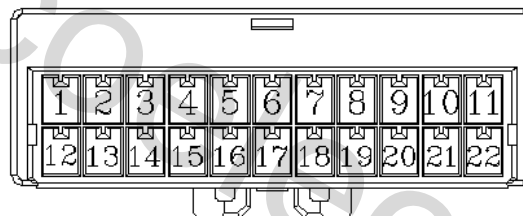


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست
XITRR

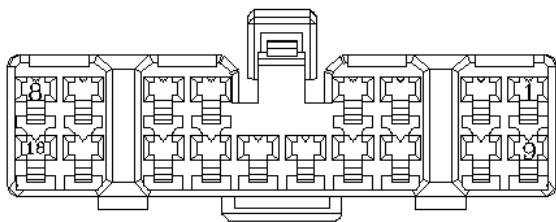



کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب
سرنشین
XITDR

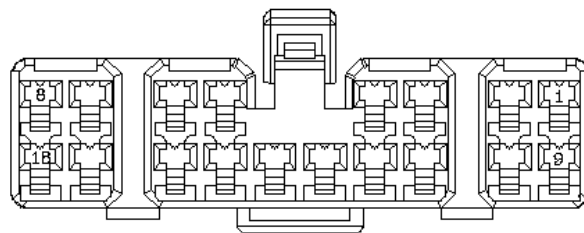


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL1

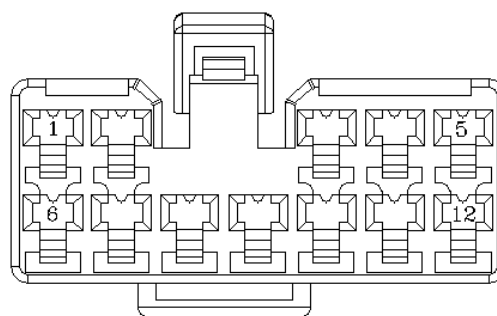


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL

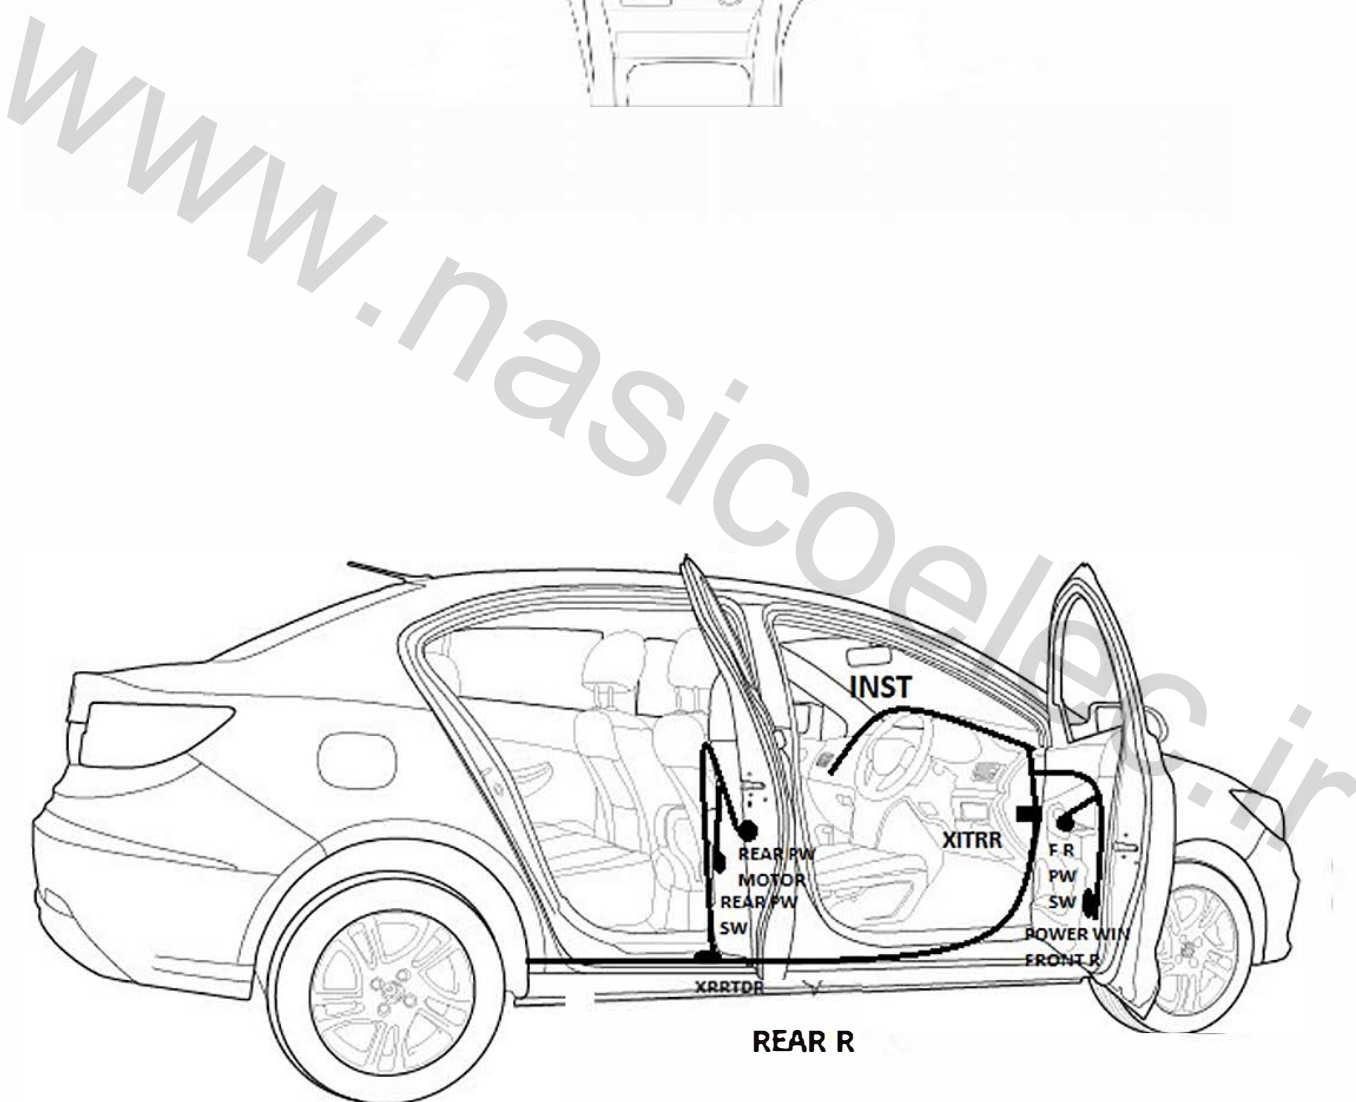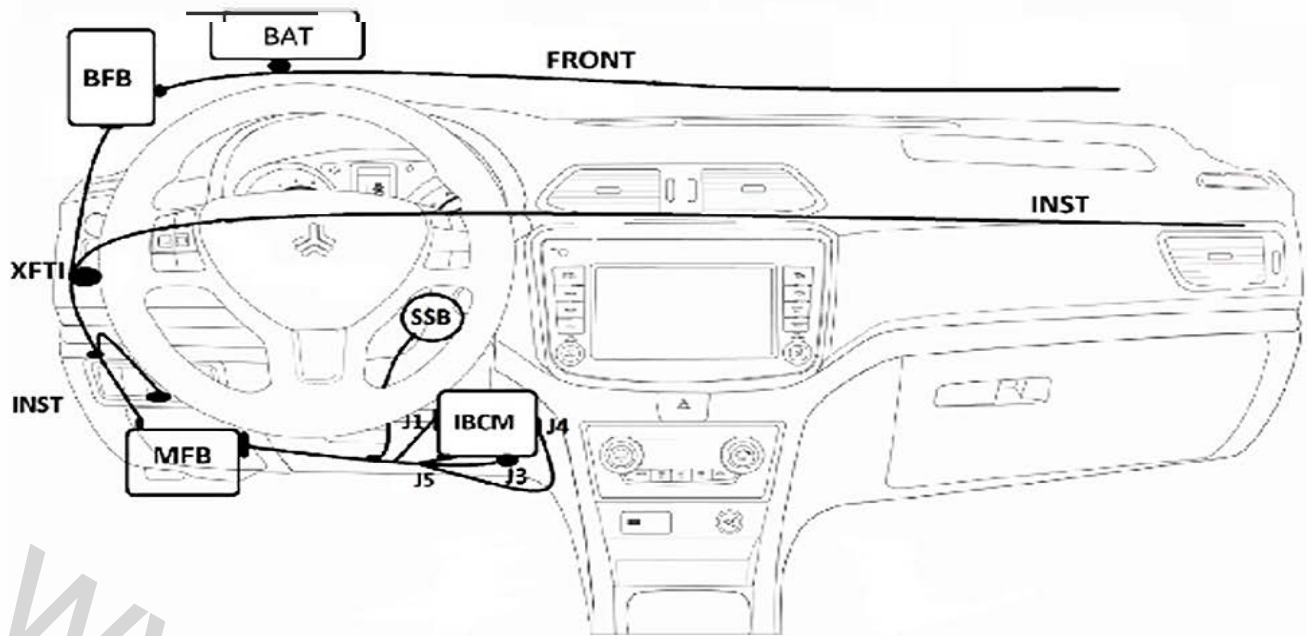


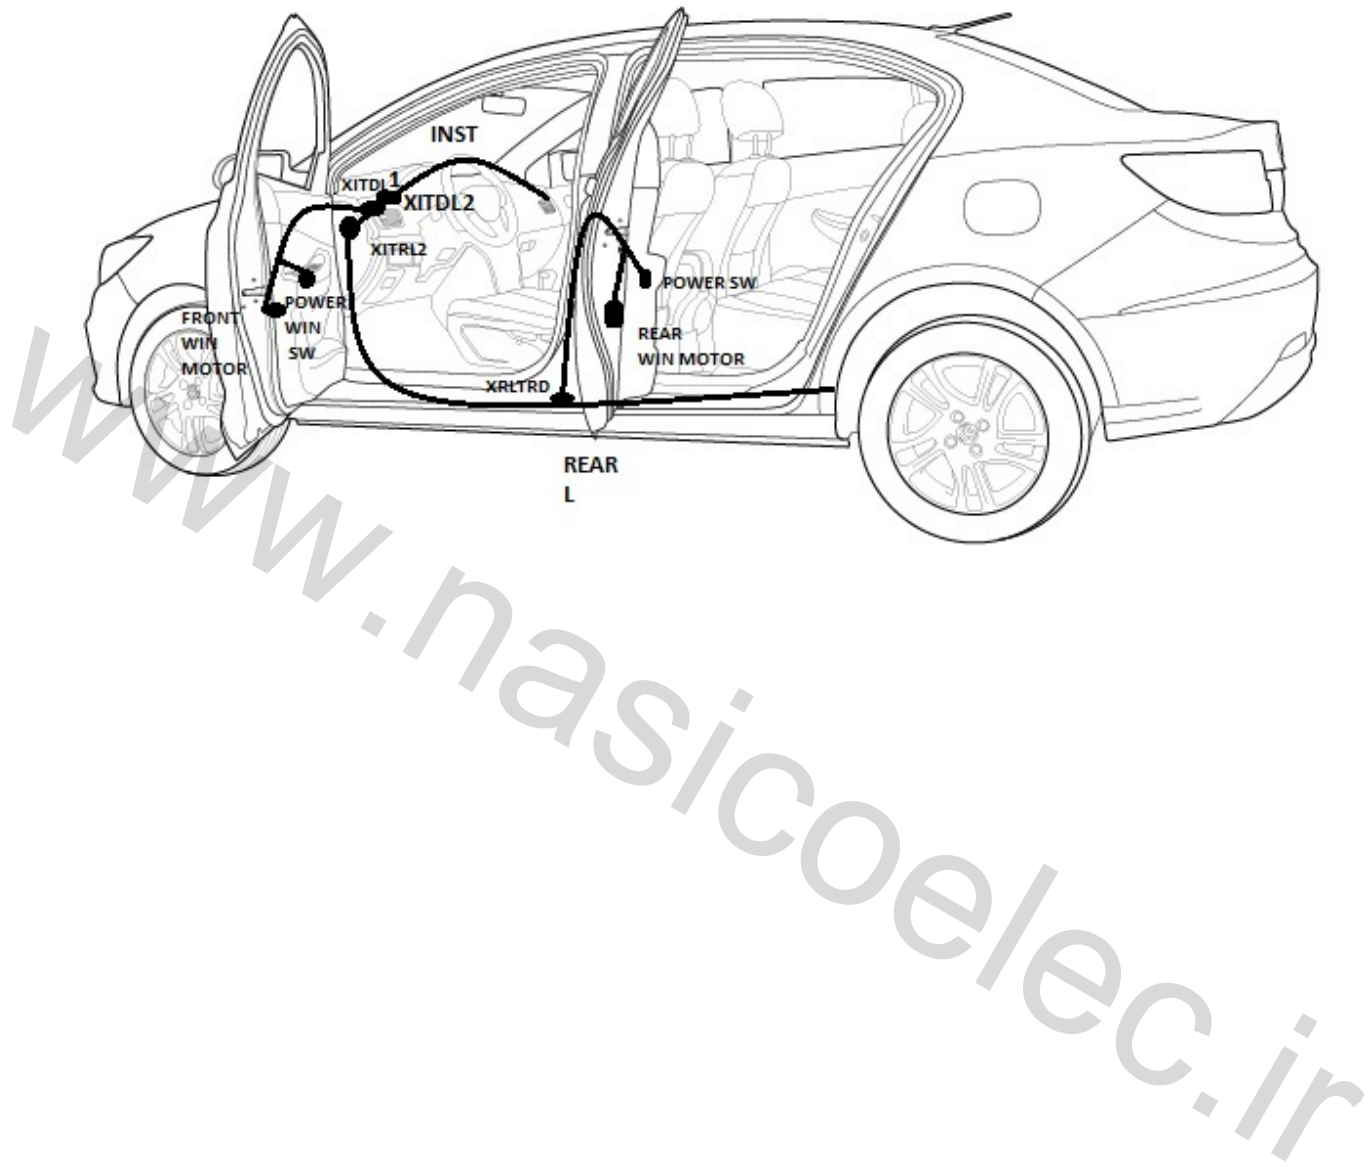


S2 REAR DEFROST MIRROR HEATER

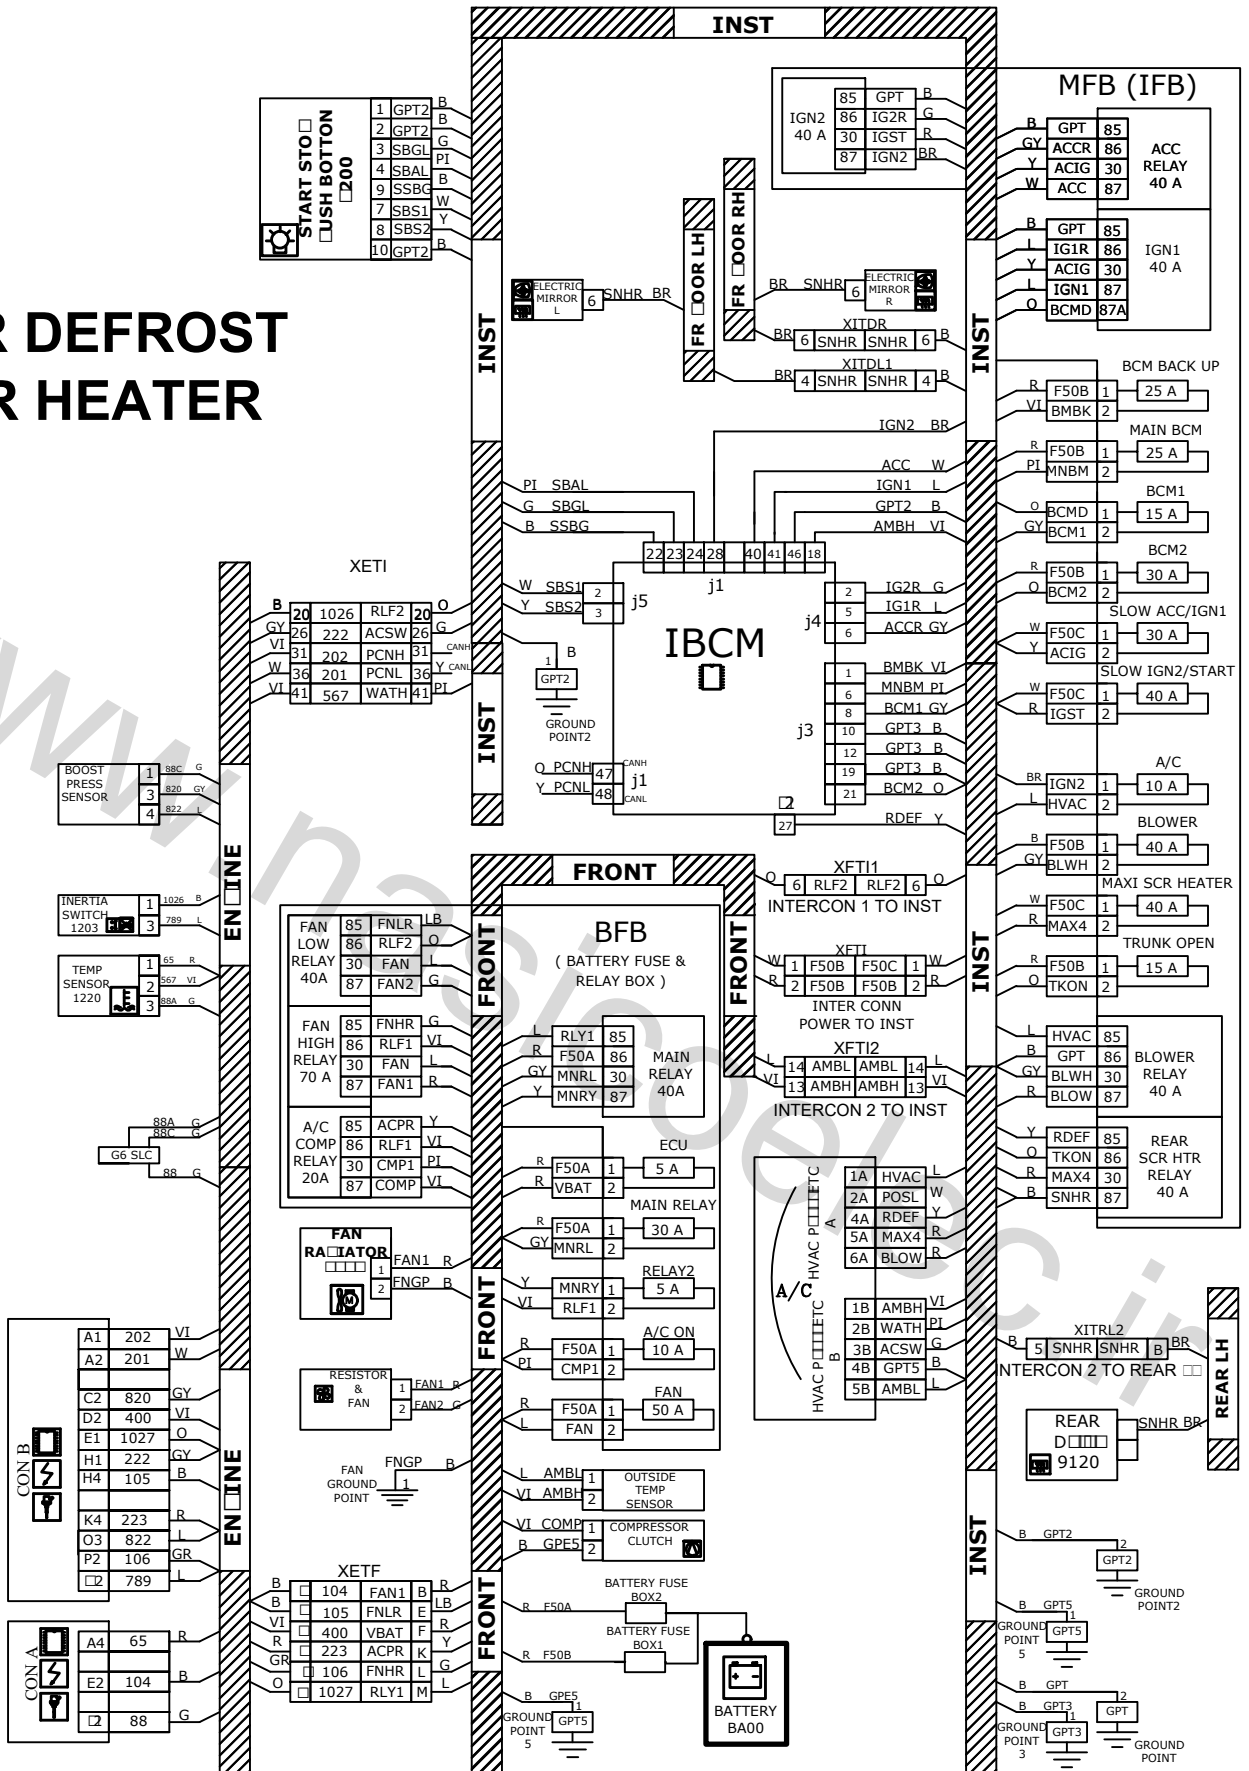


S2 REAR DEFROST & MIRROR HEATER

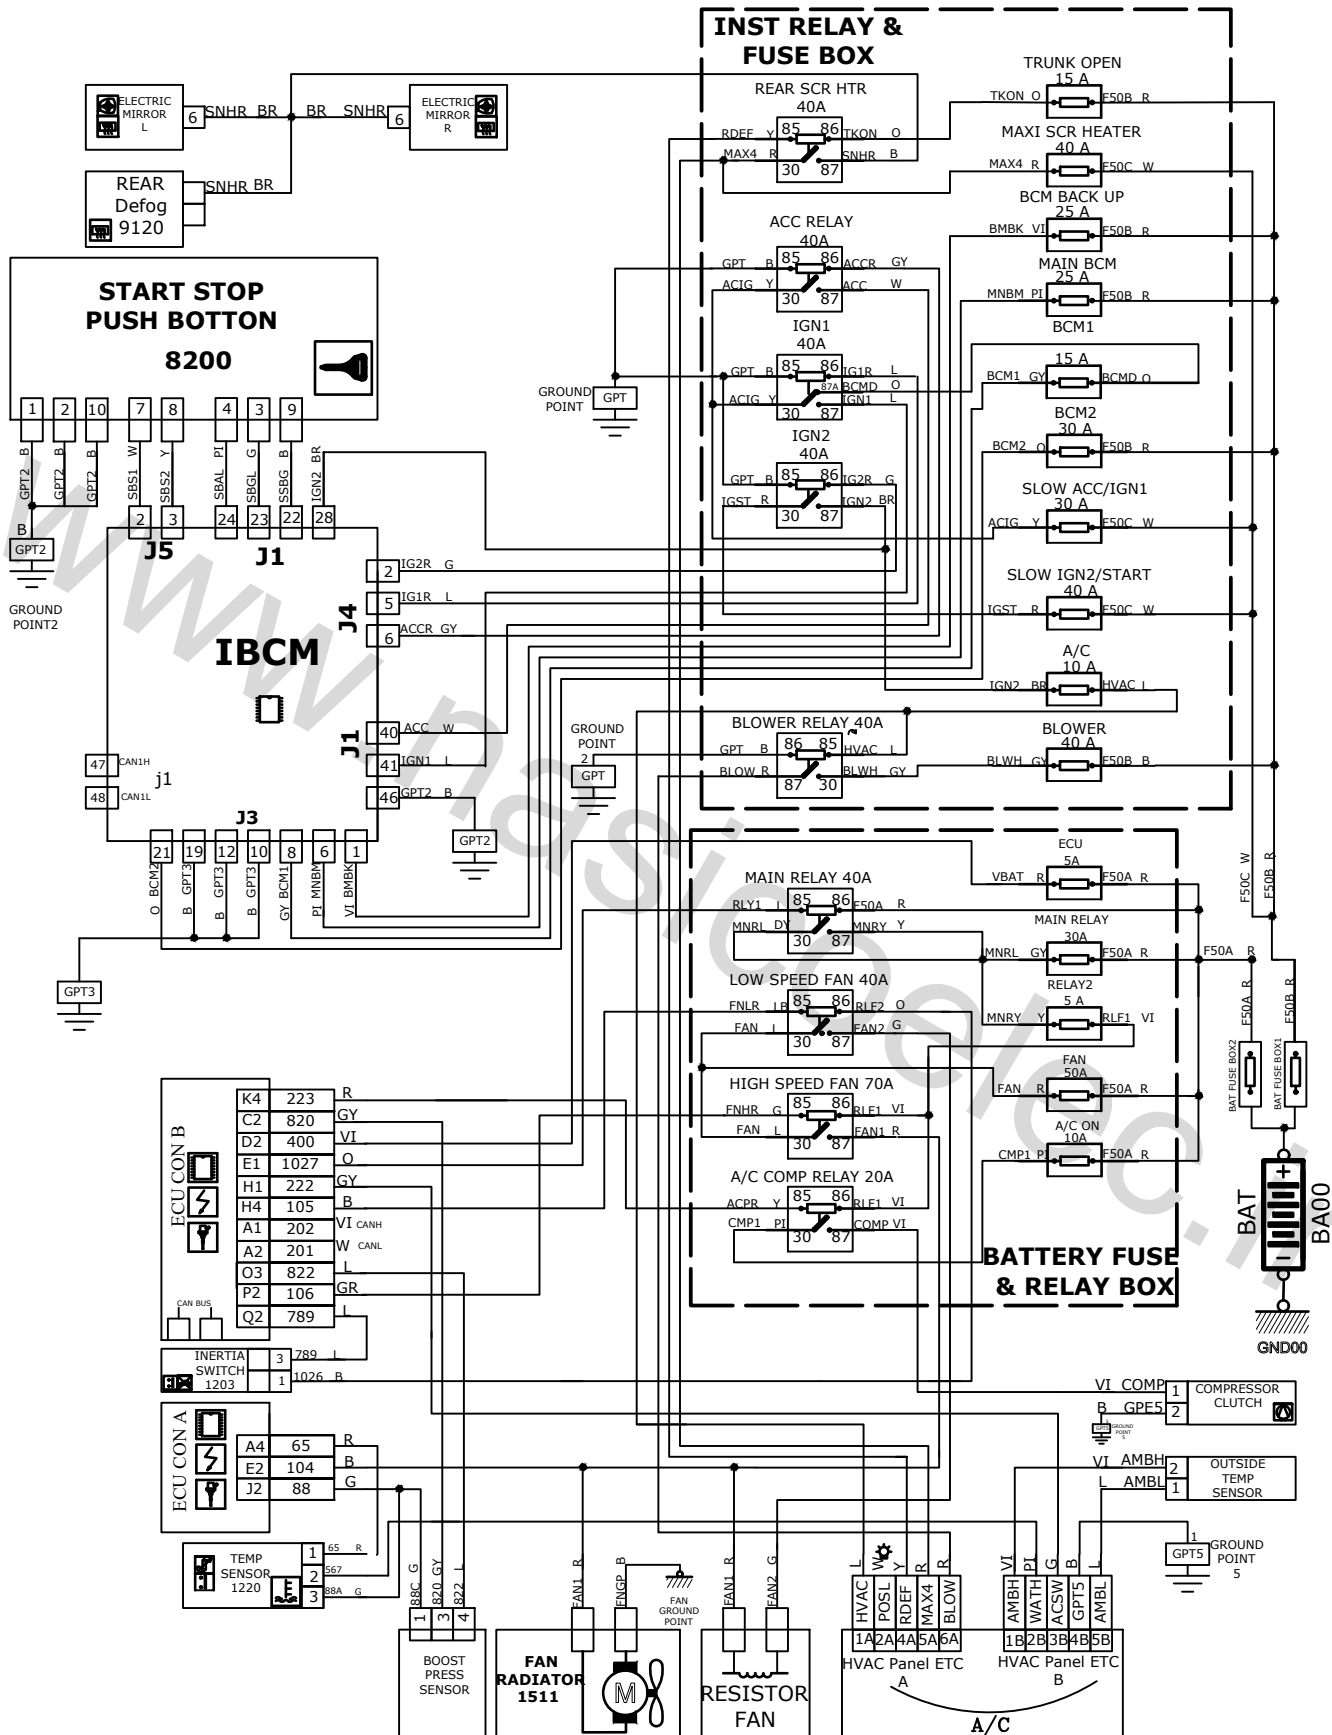


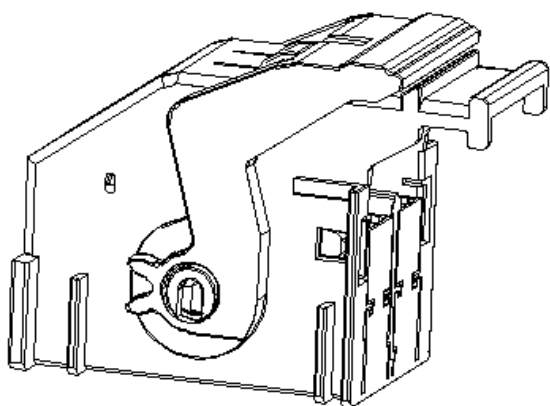


کانکتور بی سی ام
J1

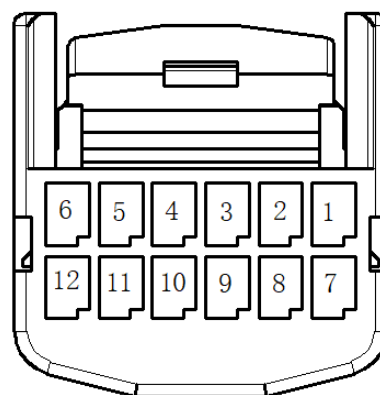


کانکتور کلید استارت استپ

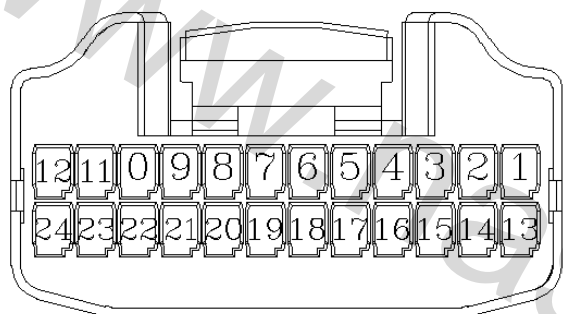


کانکتور بی سی ام
J5

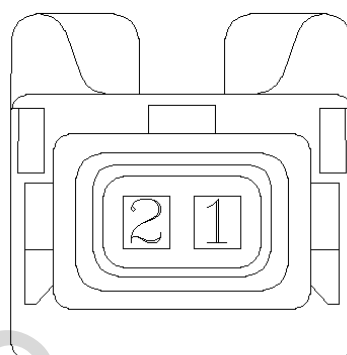


کانکتور کمپرسور کولر

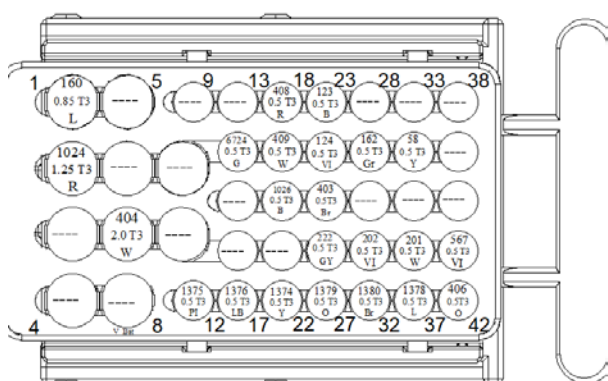


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XETI

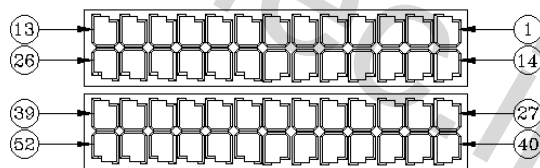


کانکتور بی سی ام
J1

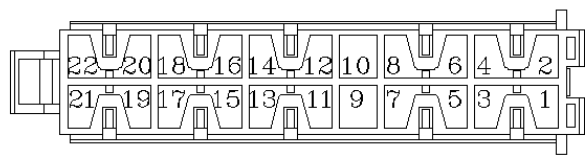


کانکتور بی سی ام
J3

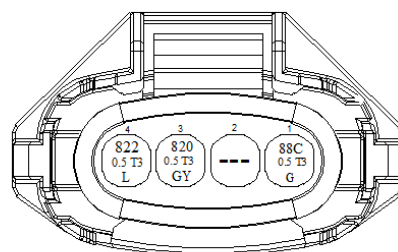


کانکتور سنسور پوست

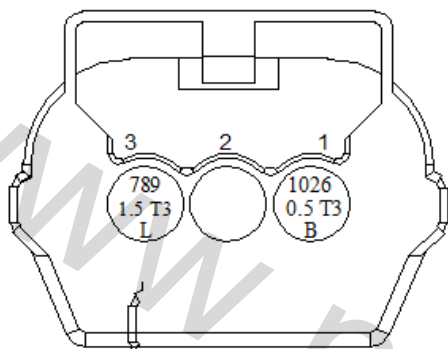


کانکتور سویچ اینرسی

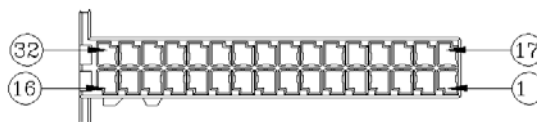


کانکتور بی سی ام
J4

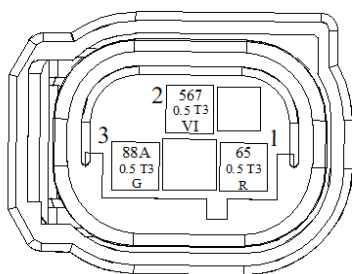


کانکتور سنسور دما

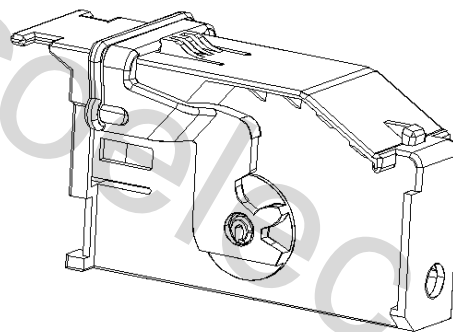

کانکتور بی سی ام
J4

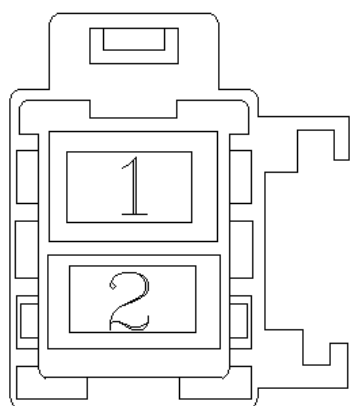


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

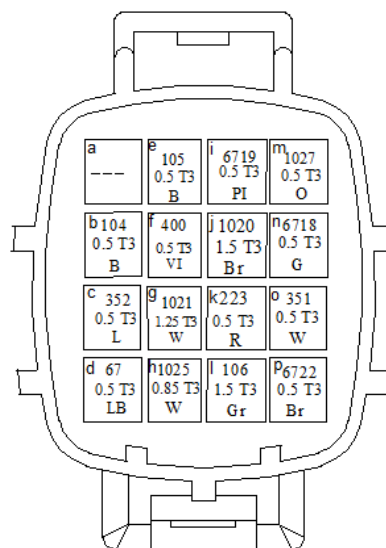


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی
XETF




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

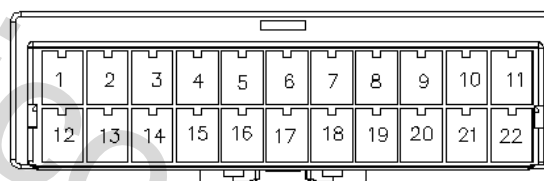


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

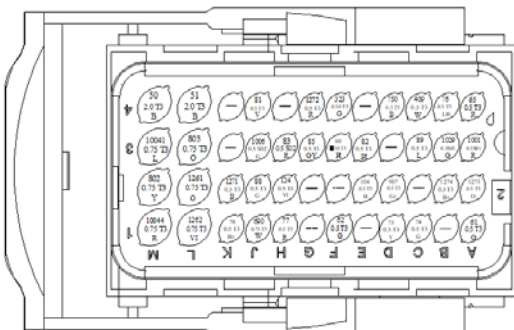


A کانکتور کامپیوتر

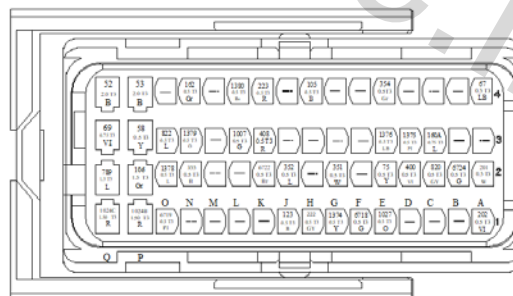


B کانکتور کامپیوتر

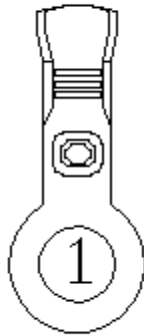


کانکتور بدنه فن

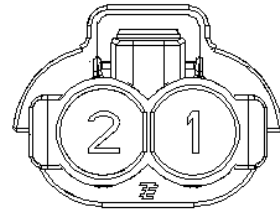


کانکتور مقاومت فن رادیاتور

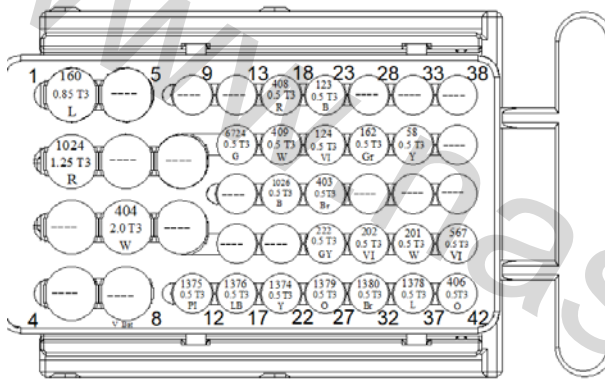


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XETI

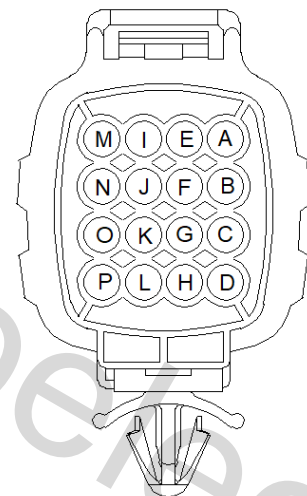


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE

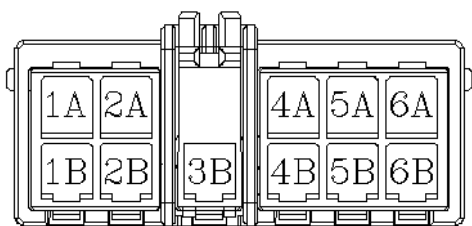


کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال

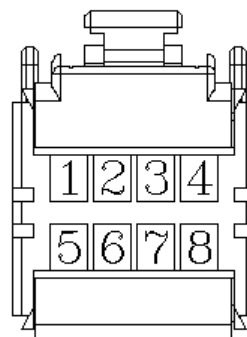


کانکتور آینه برقی

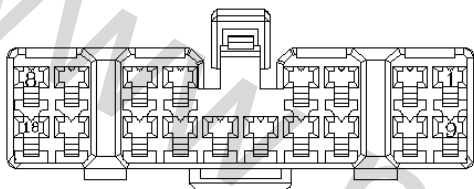


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب
سرنشین
XITDR

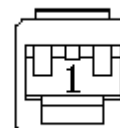


کانکتور گرمکن شیشه عقب

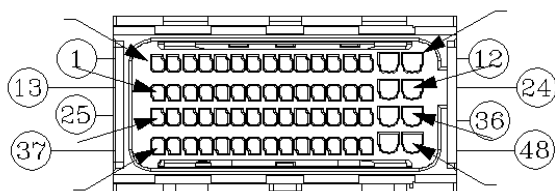

کانکتور بی سی ام
J2

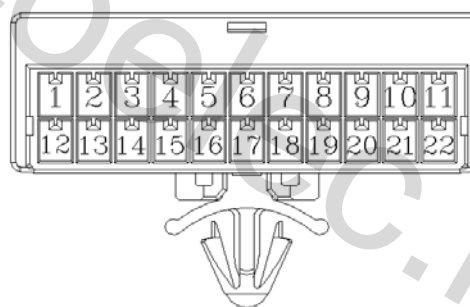


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2
XITRL2

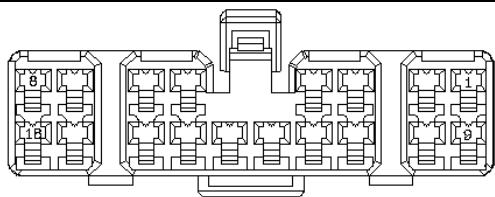

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده



XITDL1

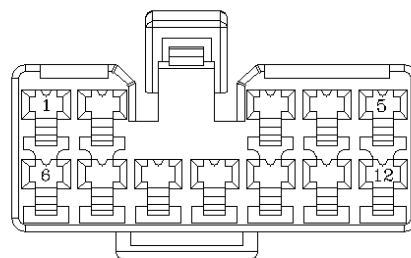


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDL


www.nasicoelec.ir

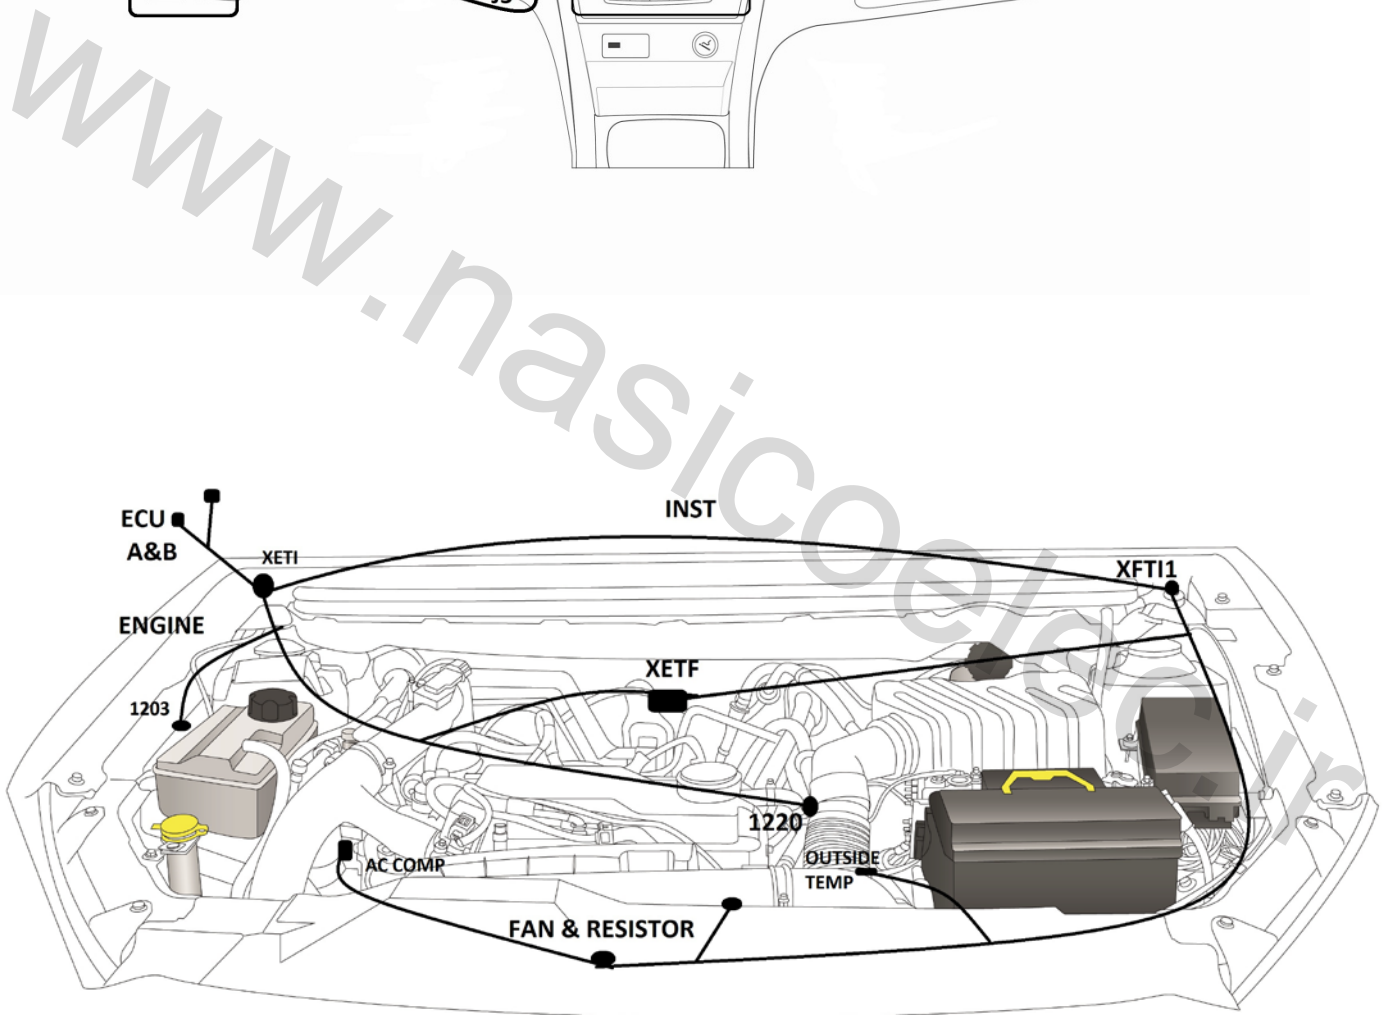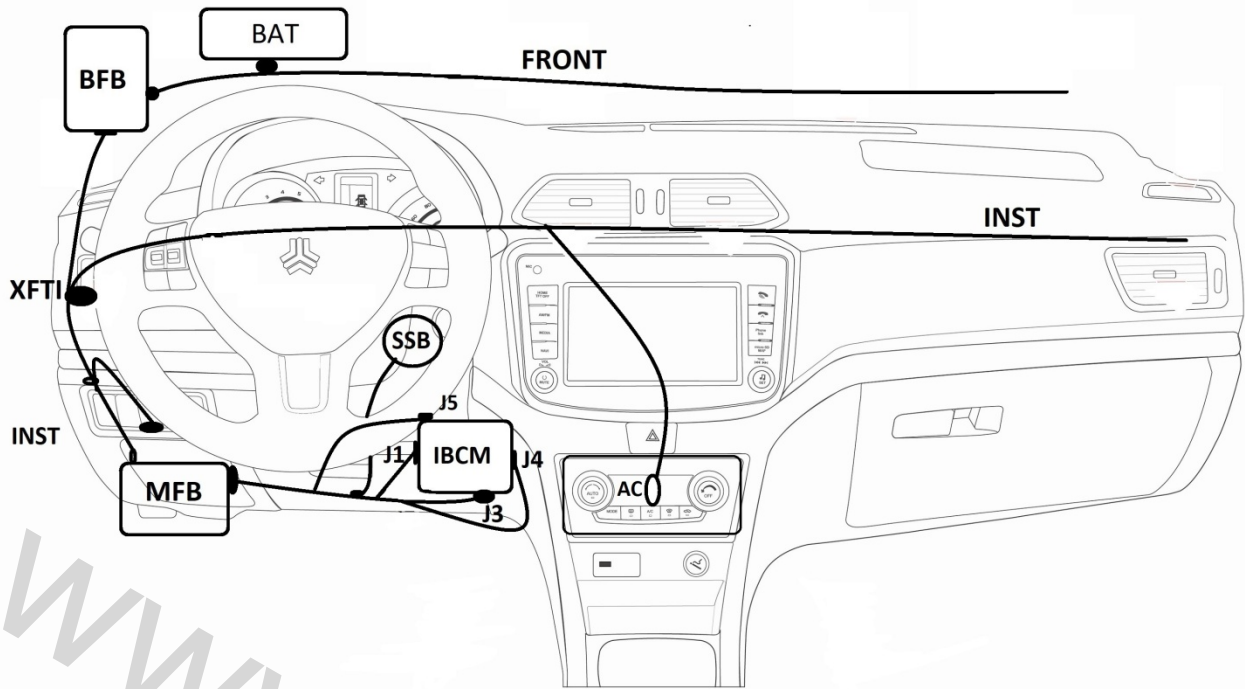

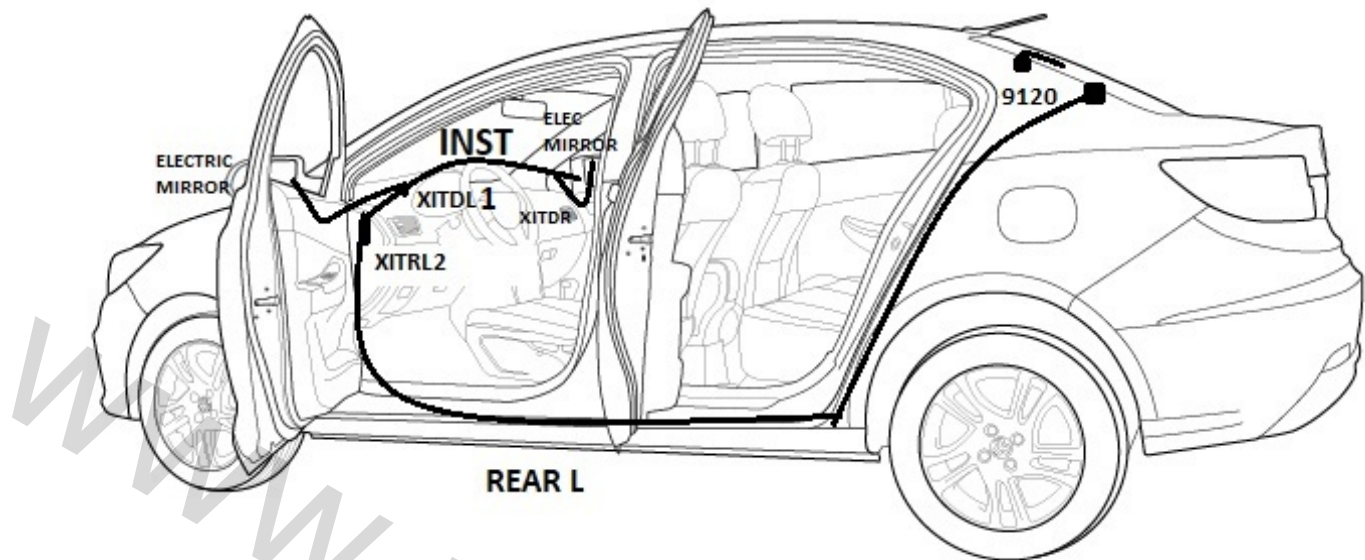



www.nasicoelec.ir

S2 RIGHT TURN LIGHT

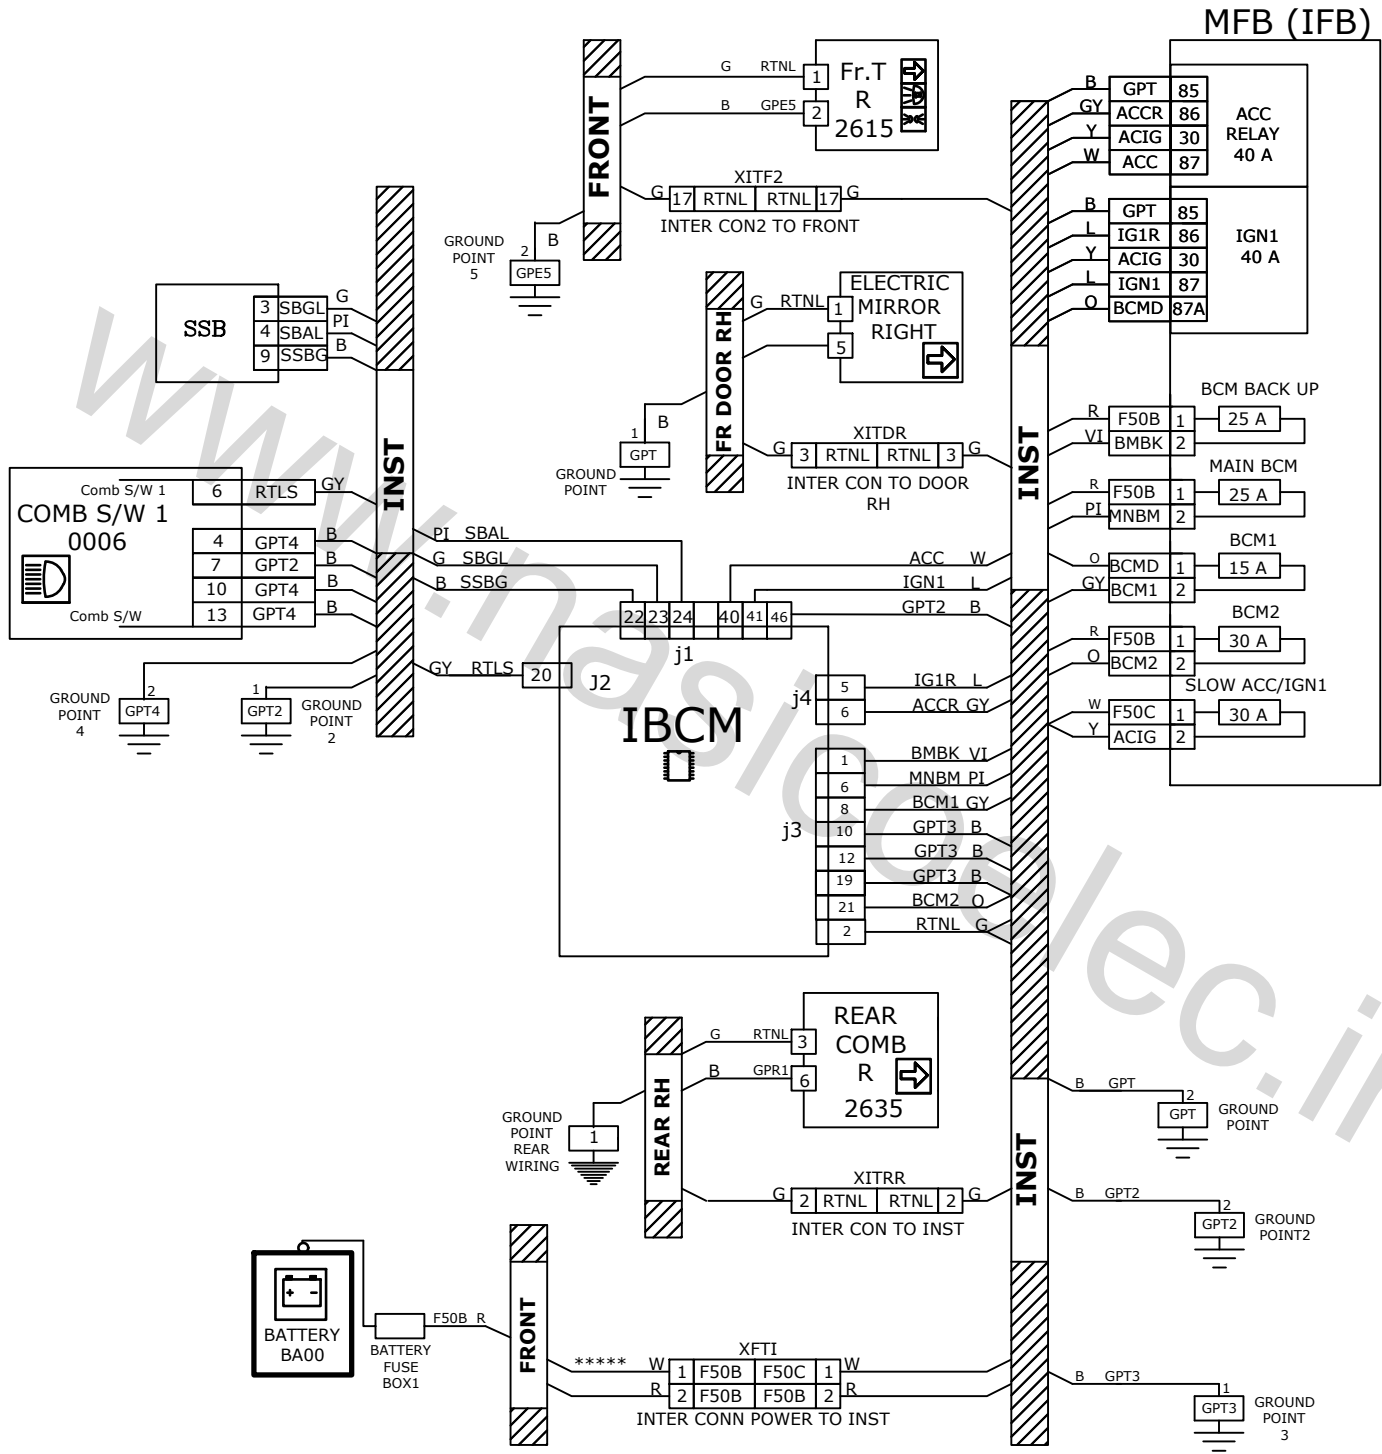


S2 RIGHT TURN LIGHT

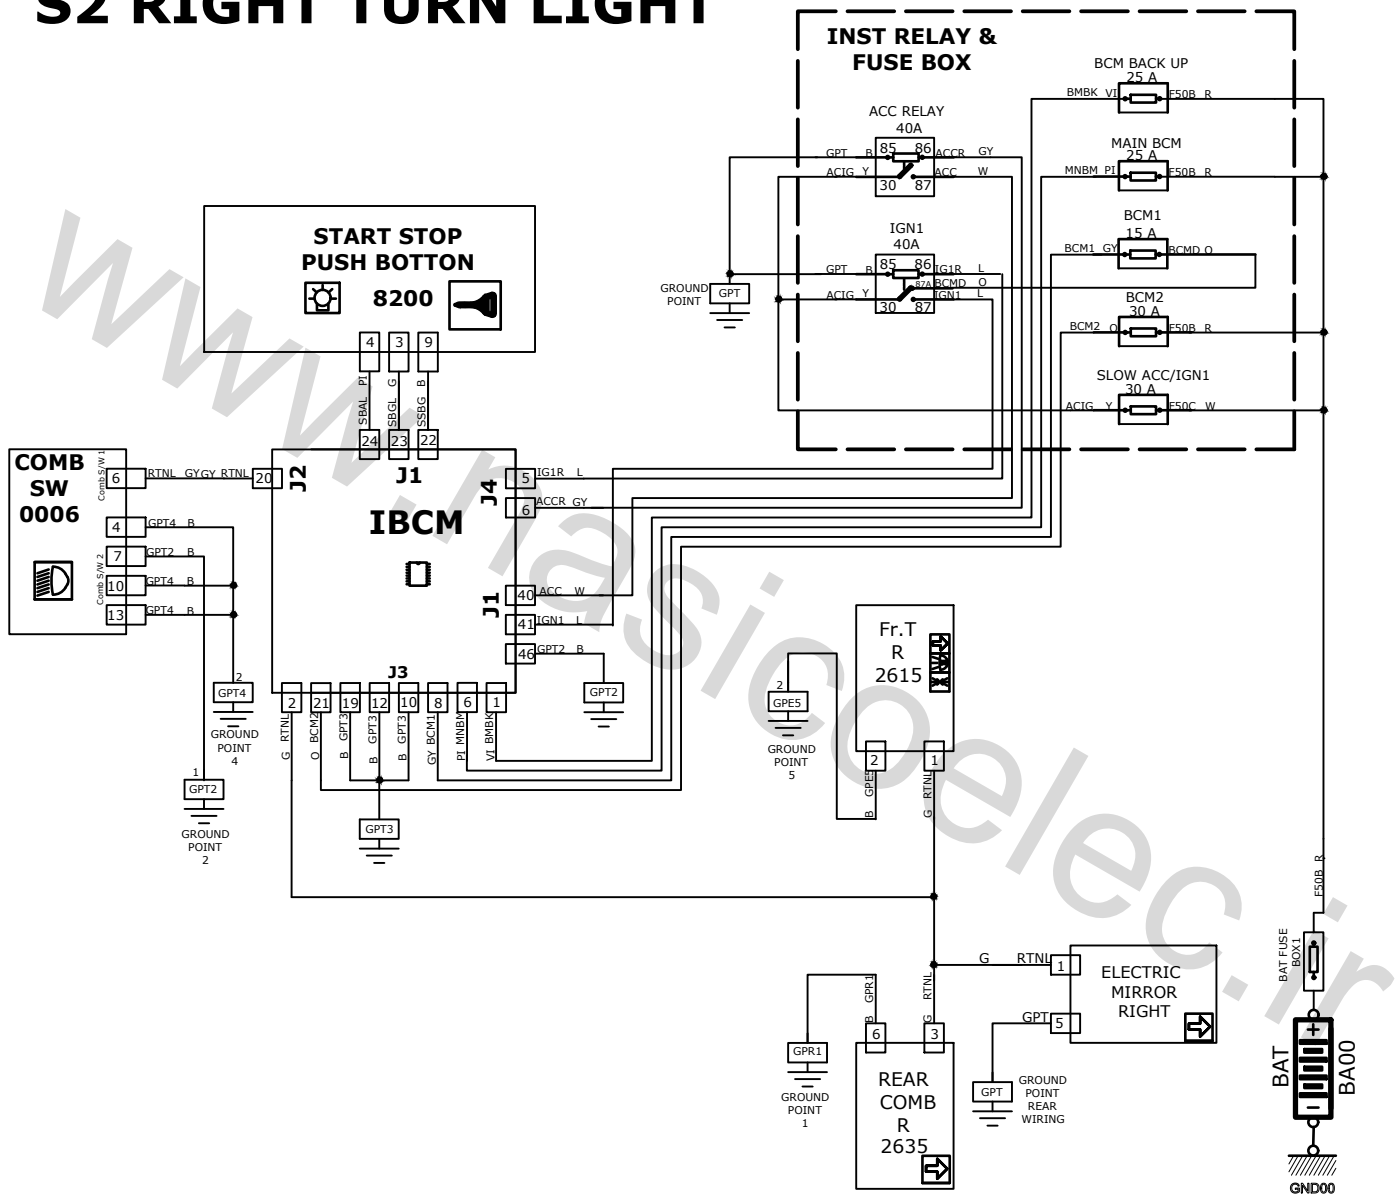


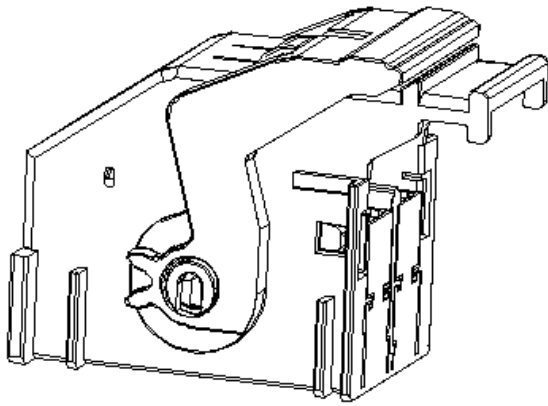


کانکتور بی سی ام
J1

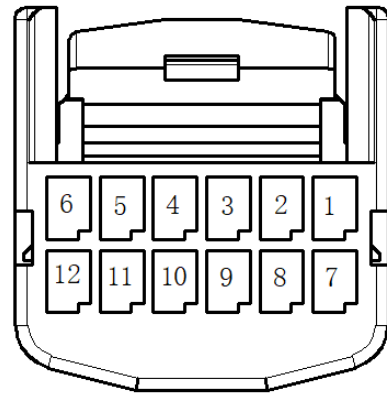


کانکتور کلید استارت استپ

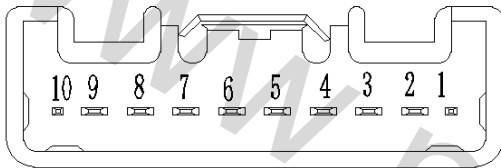


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

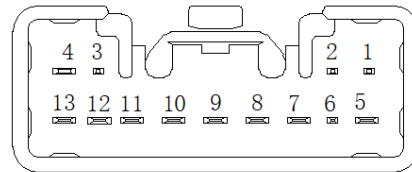


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

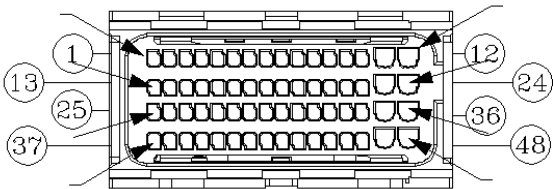


کانکتور بی سی ام
J2

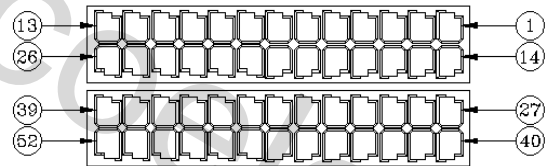


کانکتور بی سی ام
J1

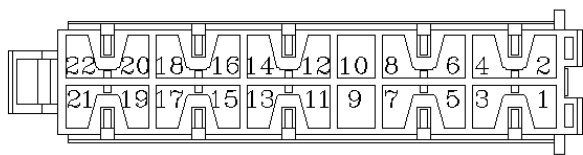


کانکتور بی سی ام
J3

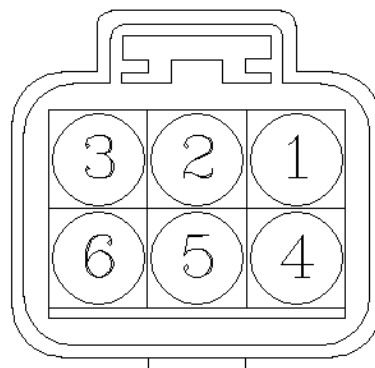


کانکتور چراغ جلو

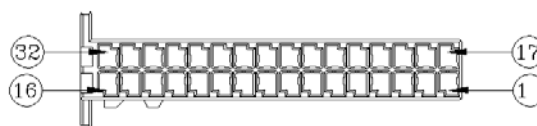


کانکتور بی سی ام
J4

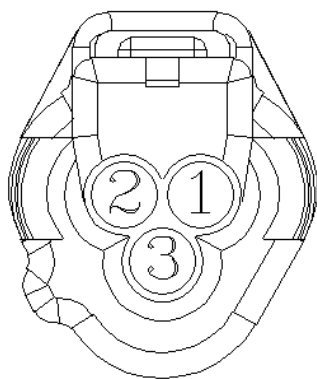


کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

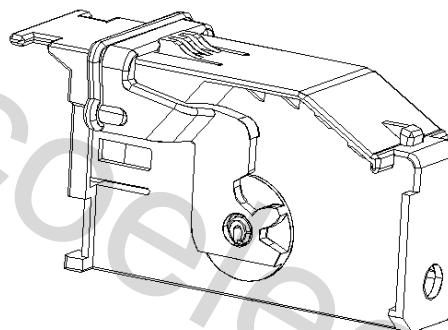

کانکتور بی سی ام
J4

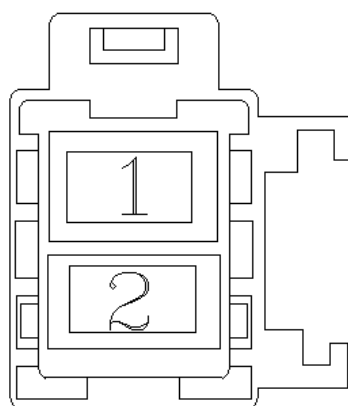


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

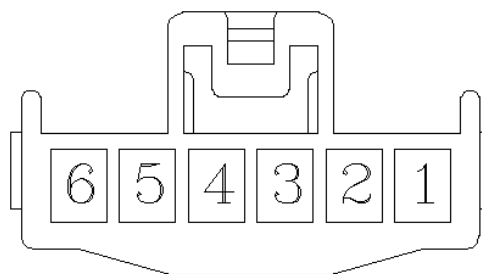


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFT11

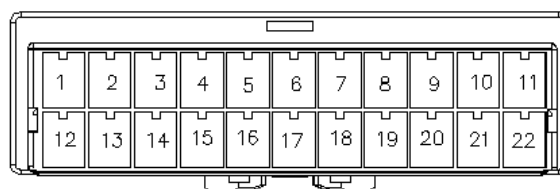


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFT12

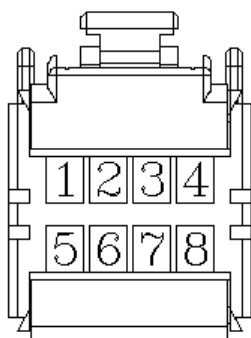


کانکتور آینه برقی

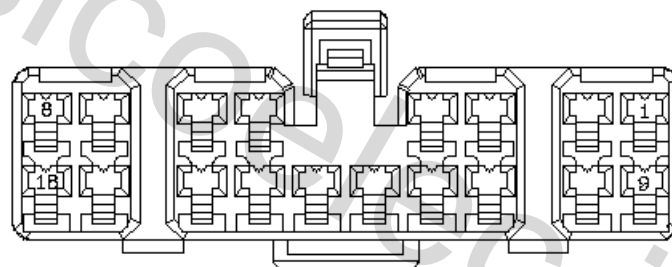


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL1

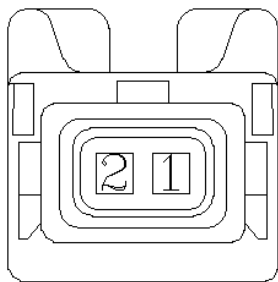

کانکتور راهنما

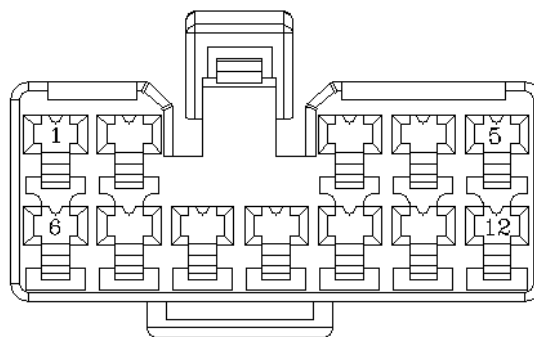


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL2


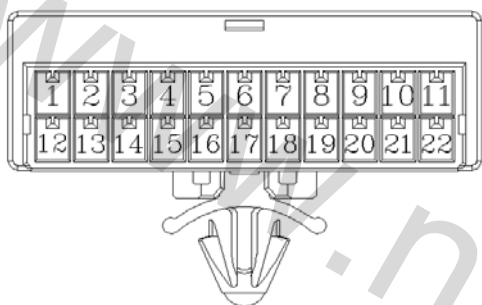




کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب

2
XITRL2

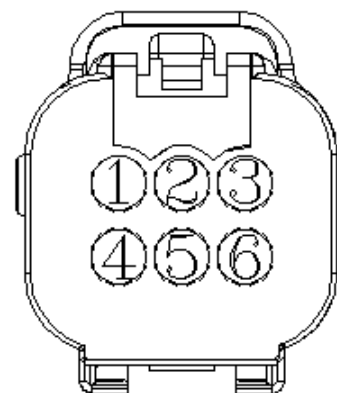


کانکتور مجموعه چراغ عقب

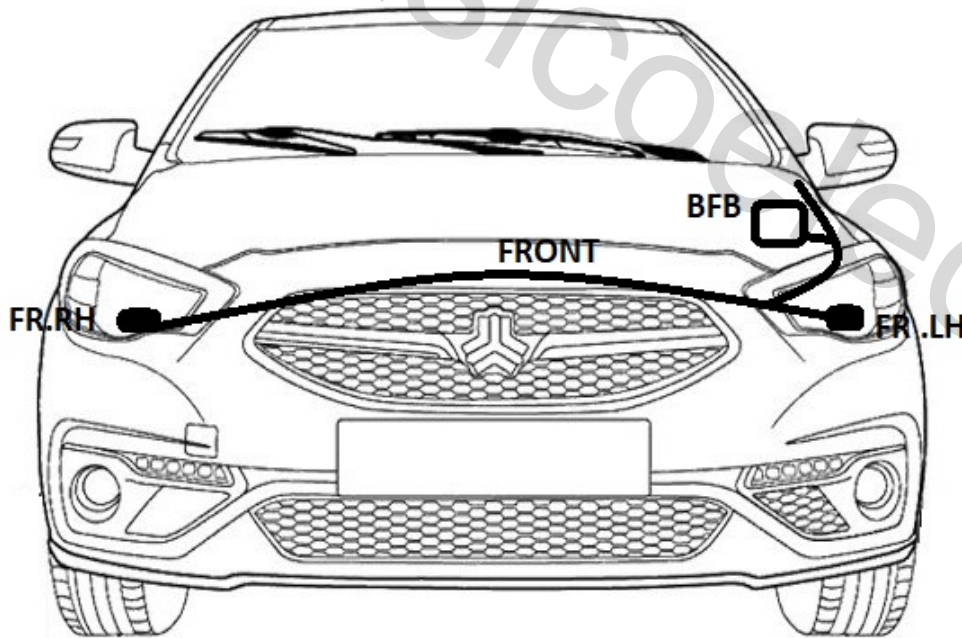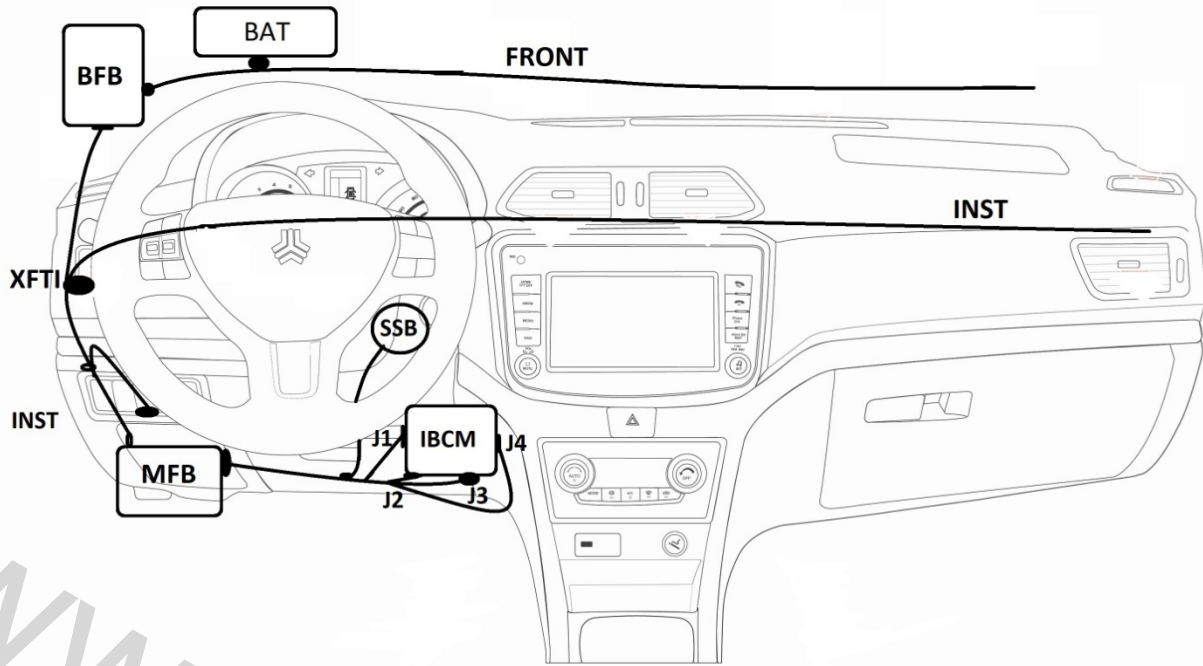


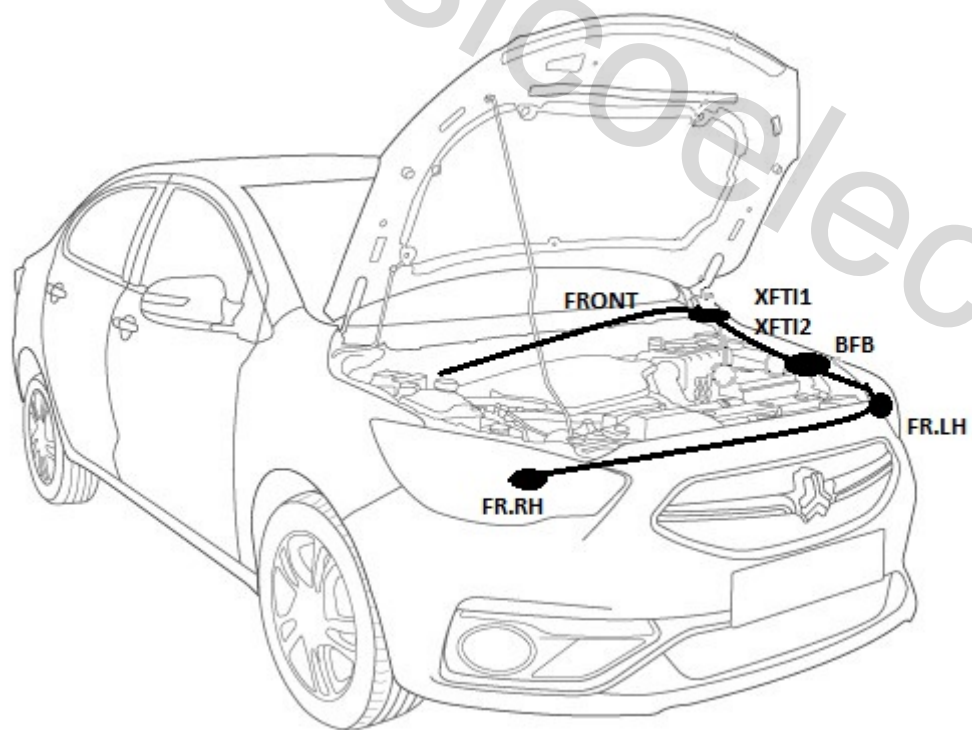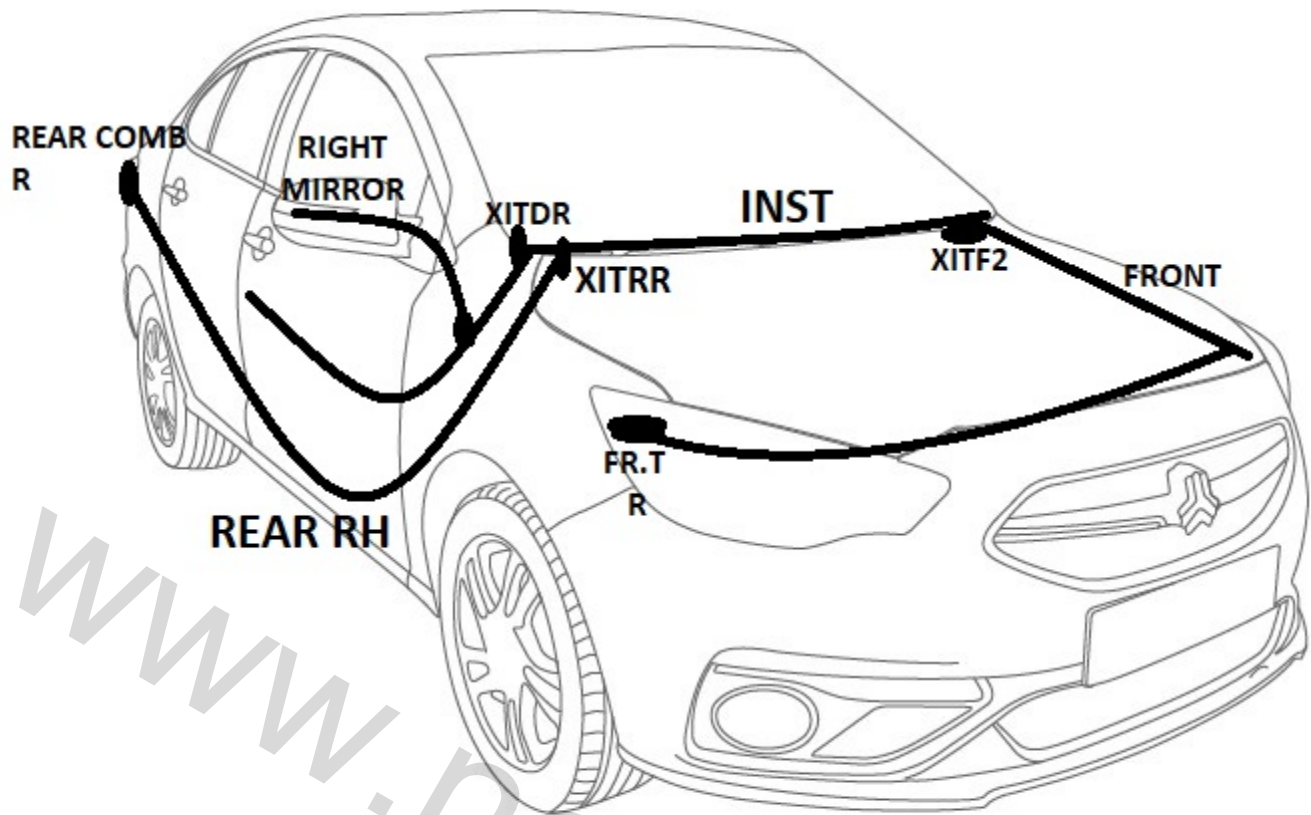


S2 START & ALT ENGINE ON

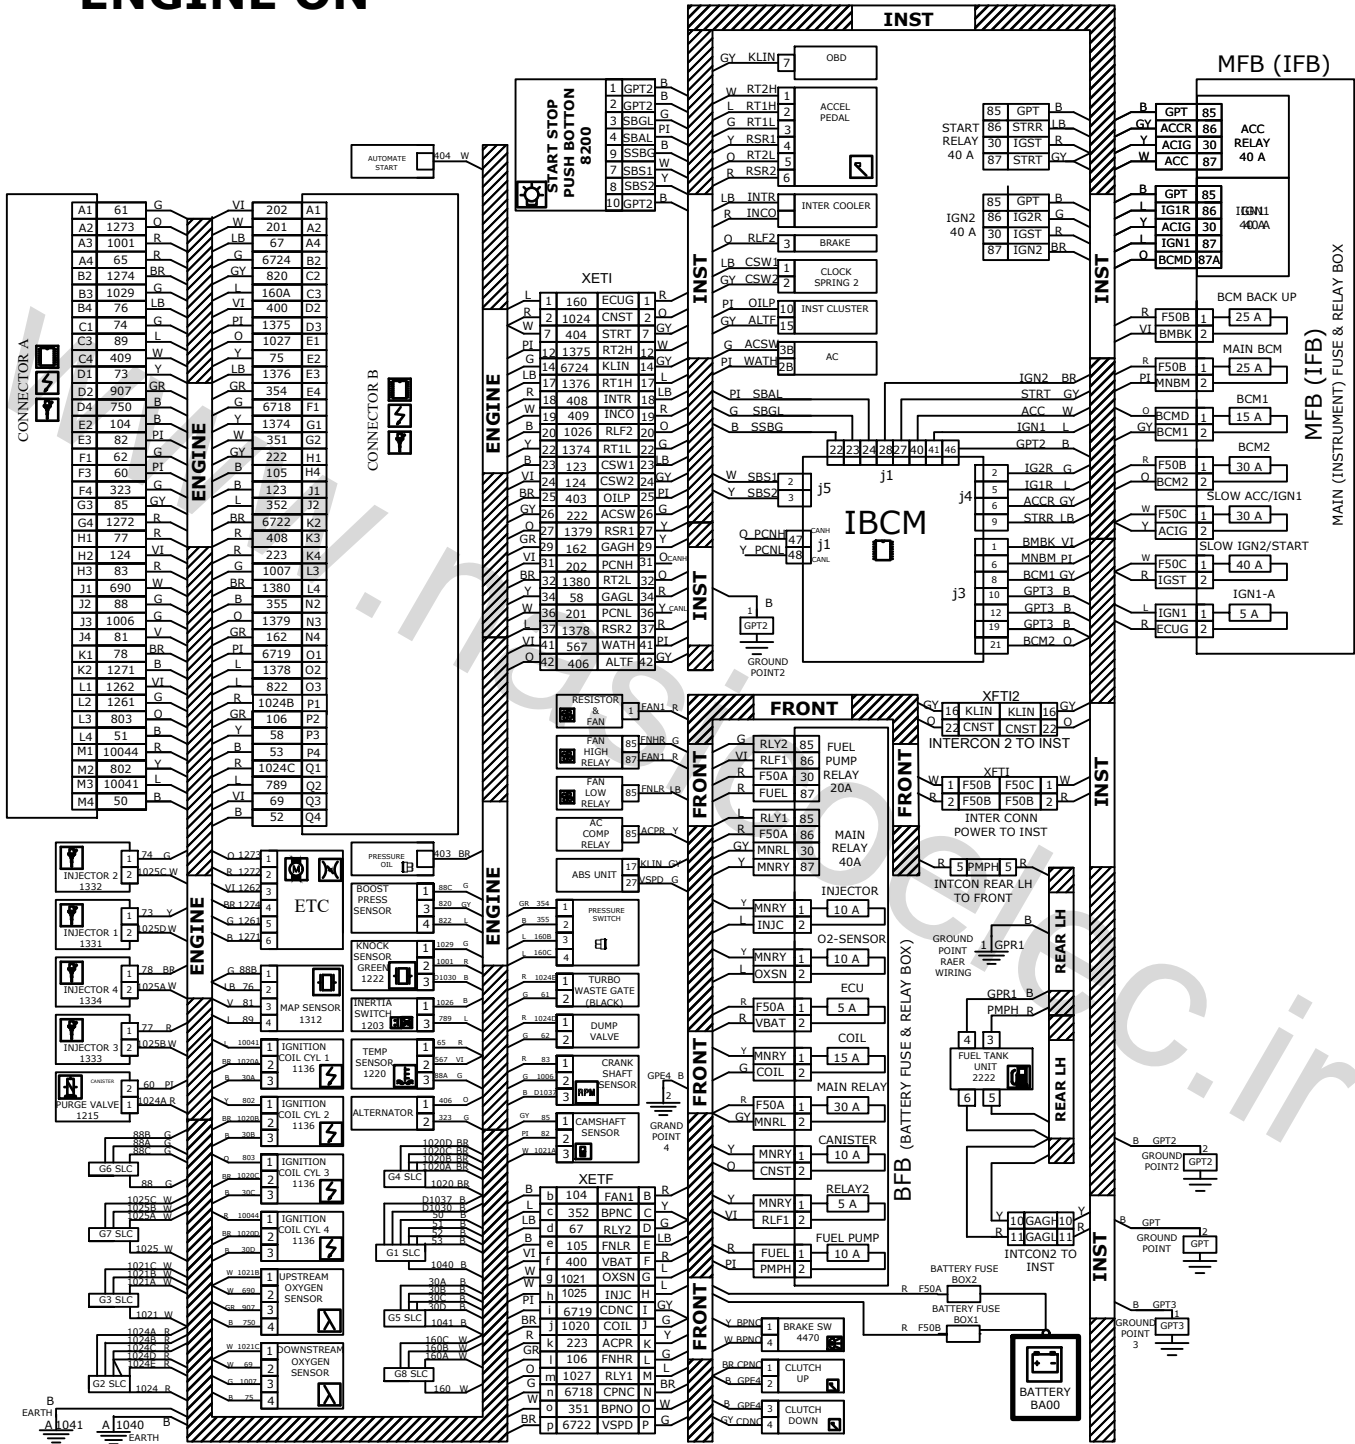


S2 START & ALT ENGINE ON

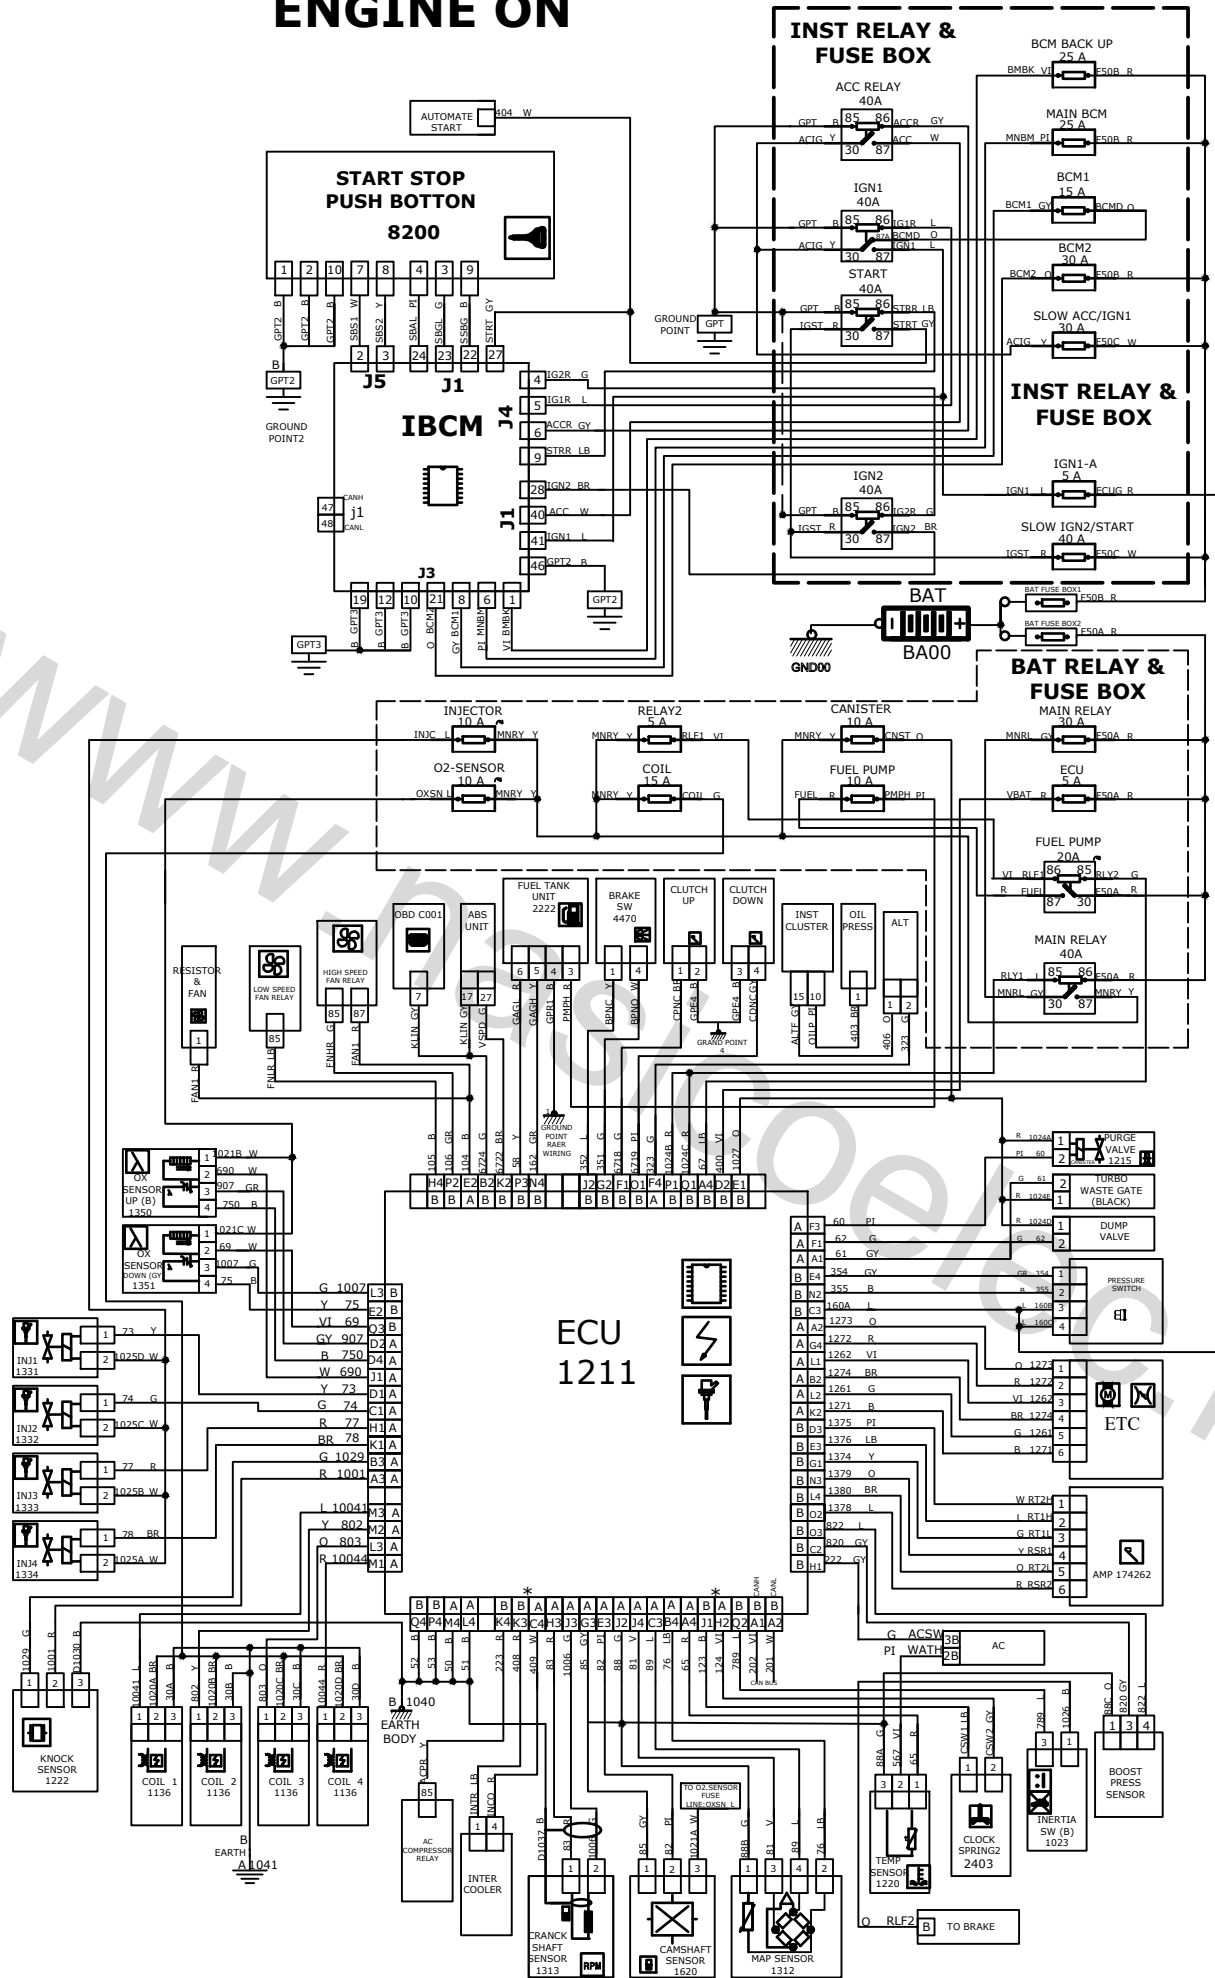


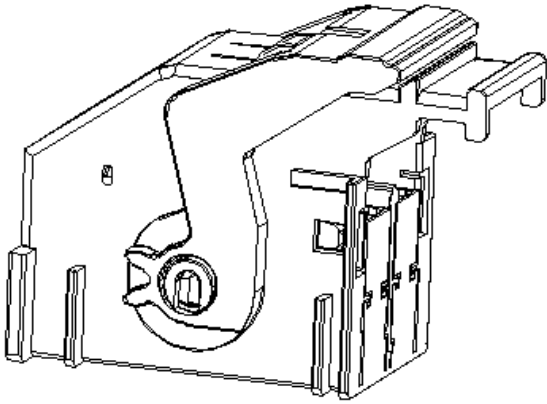


کانکتور بی سی ام
J1

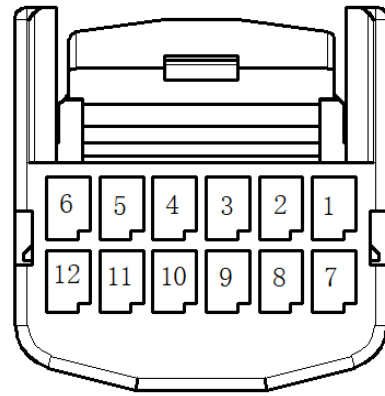


کانکتور کلید استارت استپ

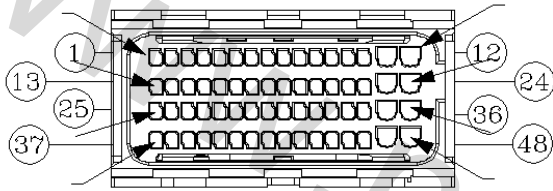


کانکتور بی سی ام
J2

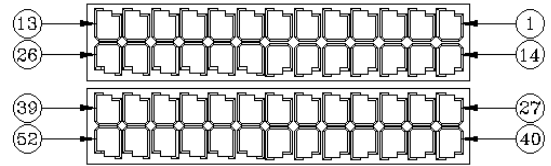


کانکتور بی سی ام
J1

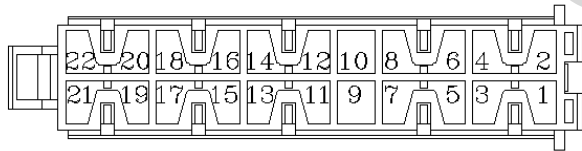


کانکتور بی سی ام
J3

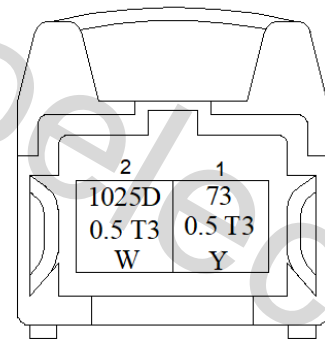


کانکتور انترکتور

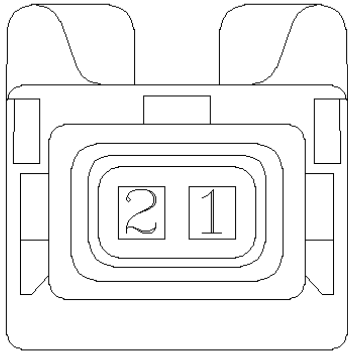


کانکتور کمپرسور کولر

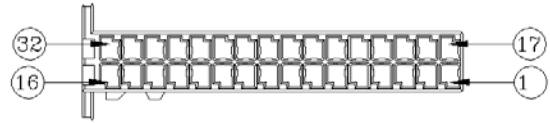


کانکتور بی سی ام
J4

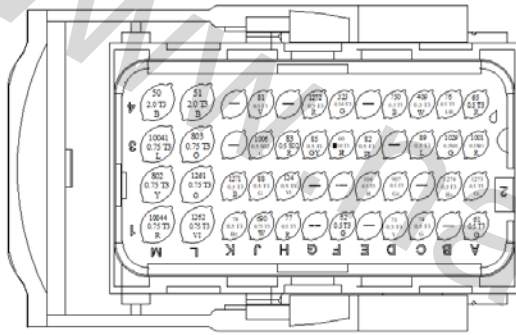


A کانکتور کامپیوتر

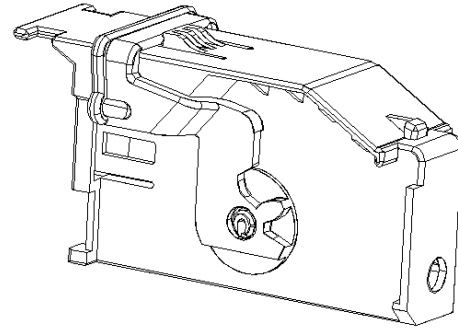


کانکتور بی سی ام
J4

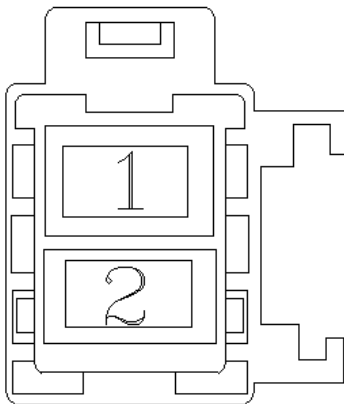


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

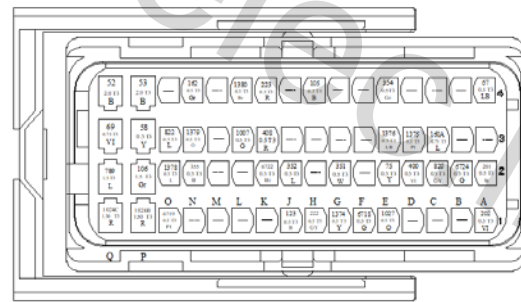


B کانکتور کامپیوتر

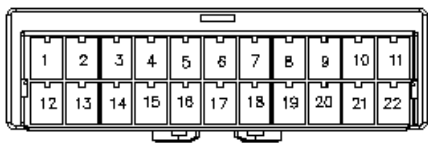


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

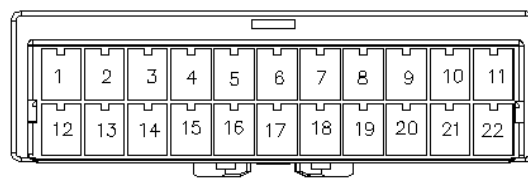


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

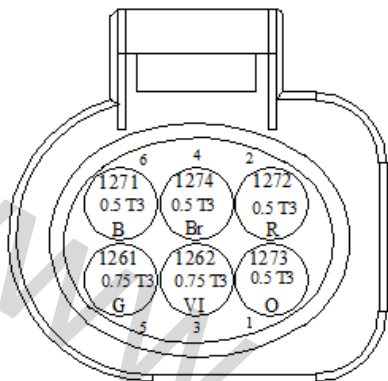


کانکتور ای تی سی

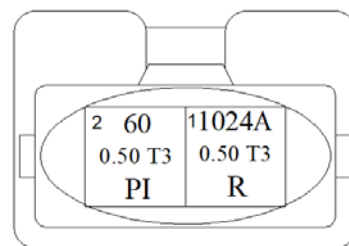


کانکتور کنیستر

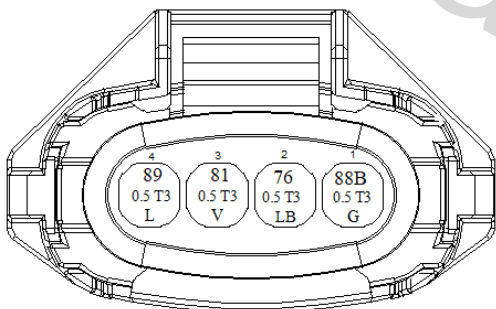


کانکتور مپ سنسور

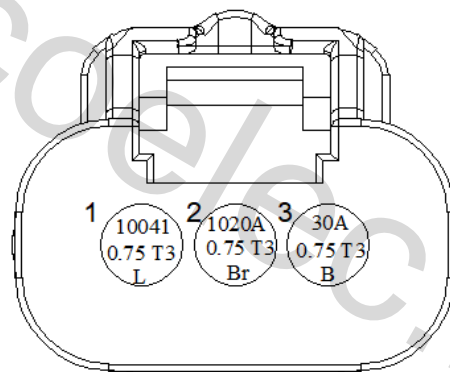


کانکتور برق کویل

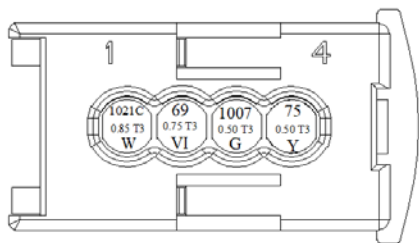


کانکتور سنسور اکسیژن پایین

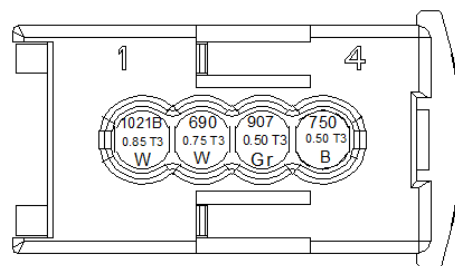


کانکتور سنسور اکسیژن بالا




کانکتور اتومات استارت

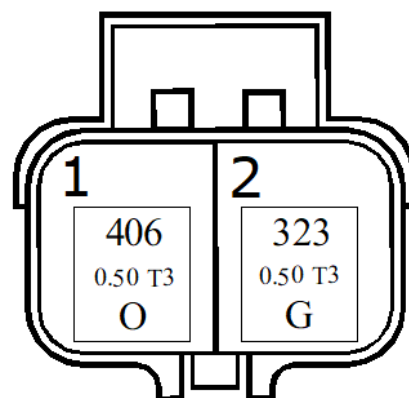


کانکتور دینام

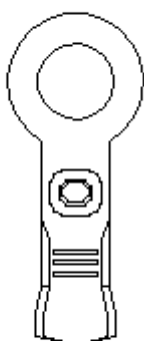


کانکتور فیوز باکس 2

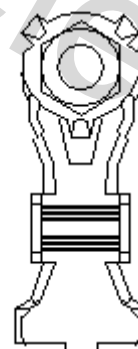


کانکتور فیوز باکس 1

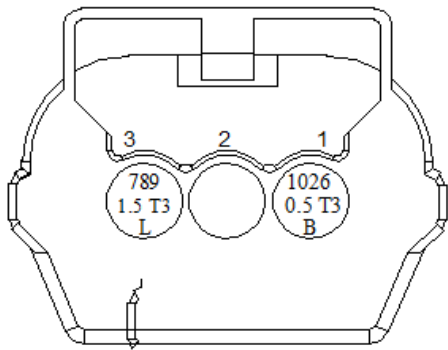

کانکتور سویچ اینرسی

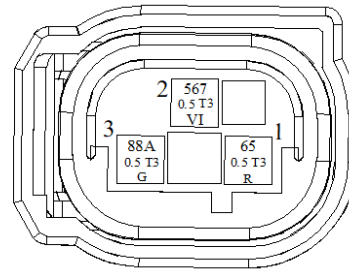


کانکتور سنسور دما

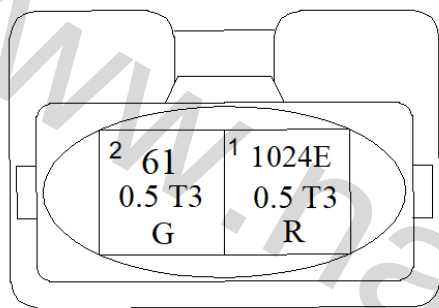


کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

کانکتور توربو

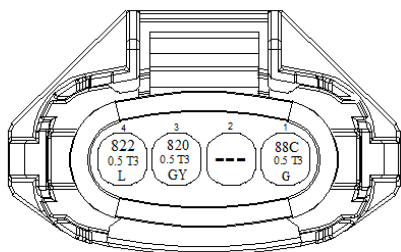


کانکتور سنسور بوست

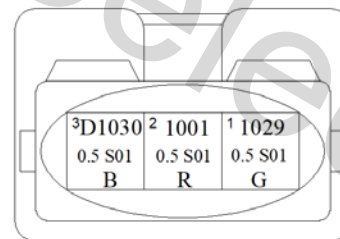


کانکتور سنسور ناک


کانکتور

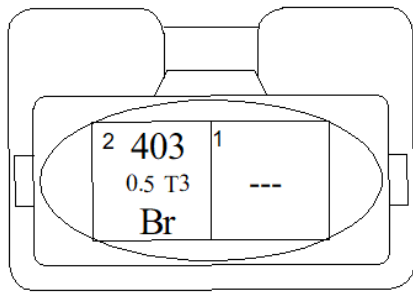


کانکتور سنسور فشار روغن

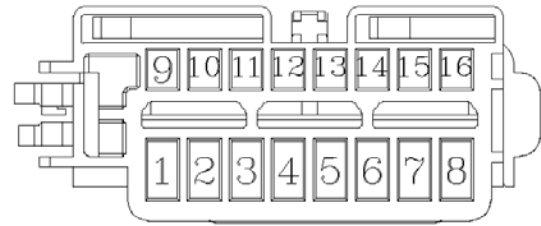


کانکتور سوکت دیاگ

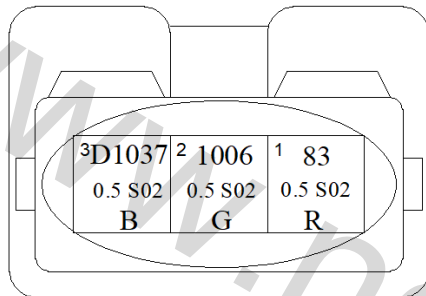


کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

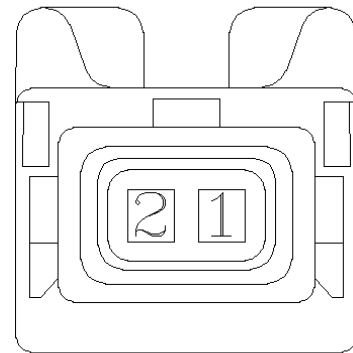


کانکتور کمپرسور کولر

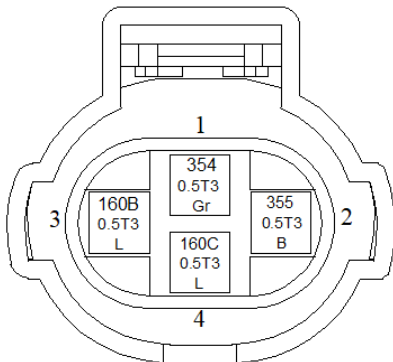


کانکتور سنسور فشار

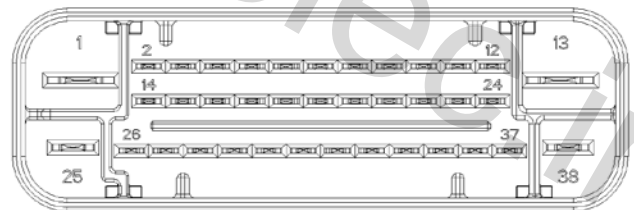


کانکتور یونیت ای بی اس

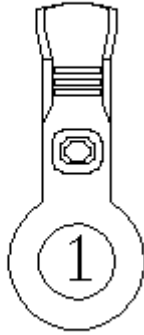


کانکتور بدنه فن

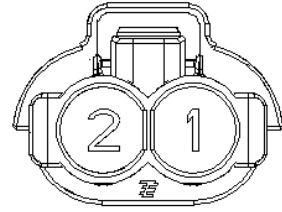


کانکتور مقاومت فن رادیاتور

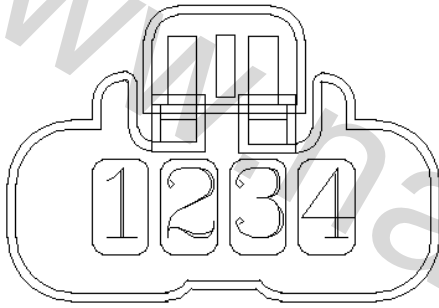


کانکتور حسگر پدال ترمز

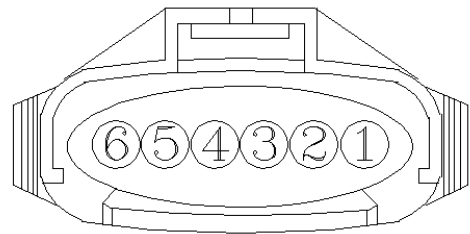


کانکتور پدال گاز برقی

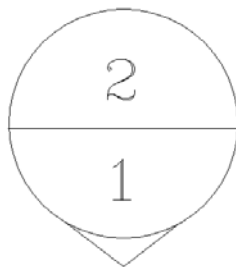


کانکتور فن اینترکوار

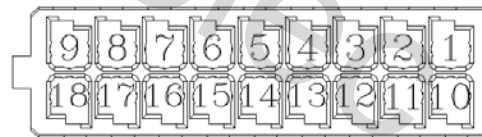


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

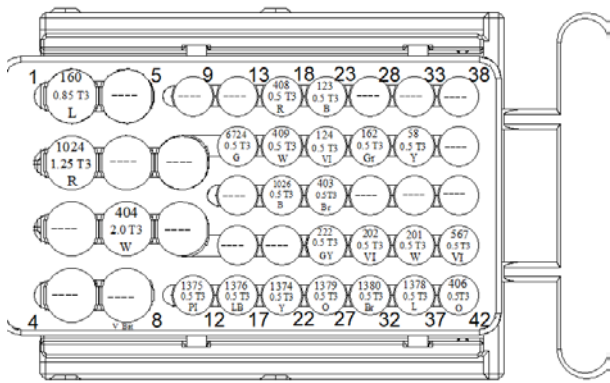


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XETI

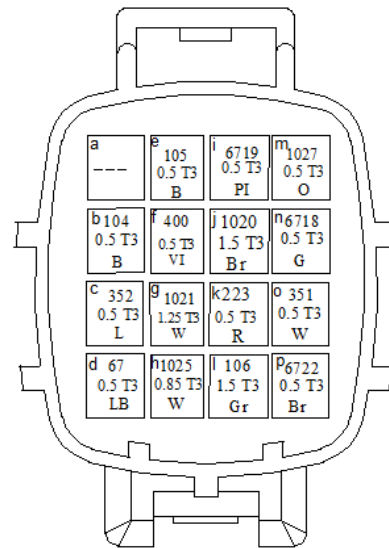


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی
XETF

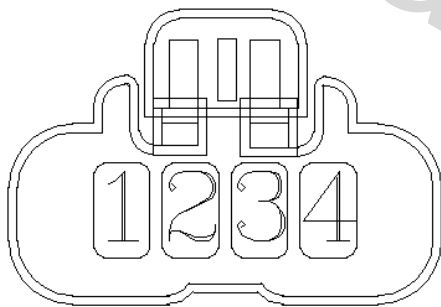


کانکتور حسگر پدال ترمز

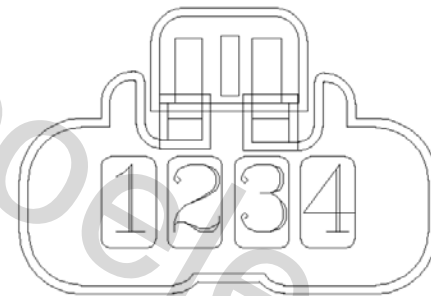

کانکتور حد پدال کلاچ پایین و بالا


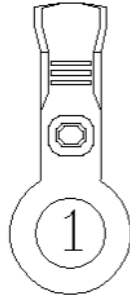




بدنه


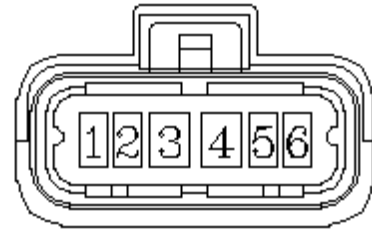



کانکتور پمپ بنزین

www.nasicoelec.ir

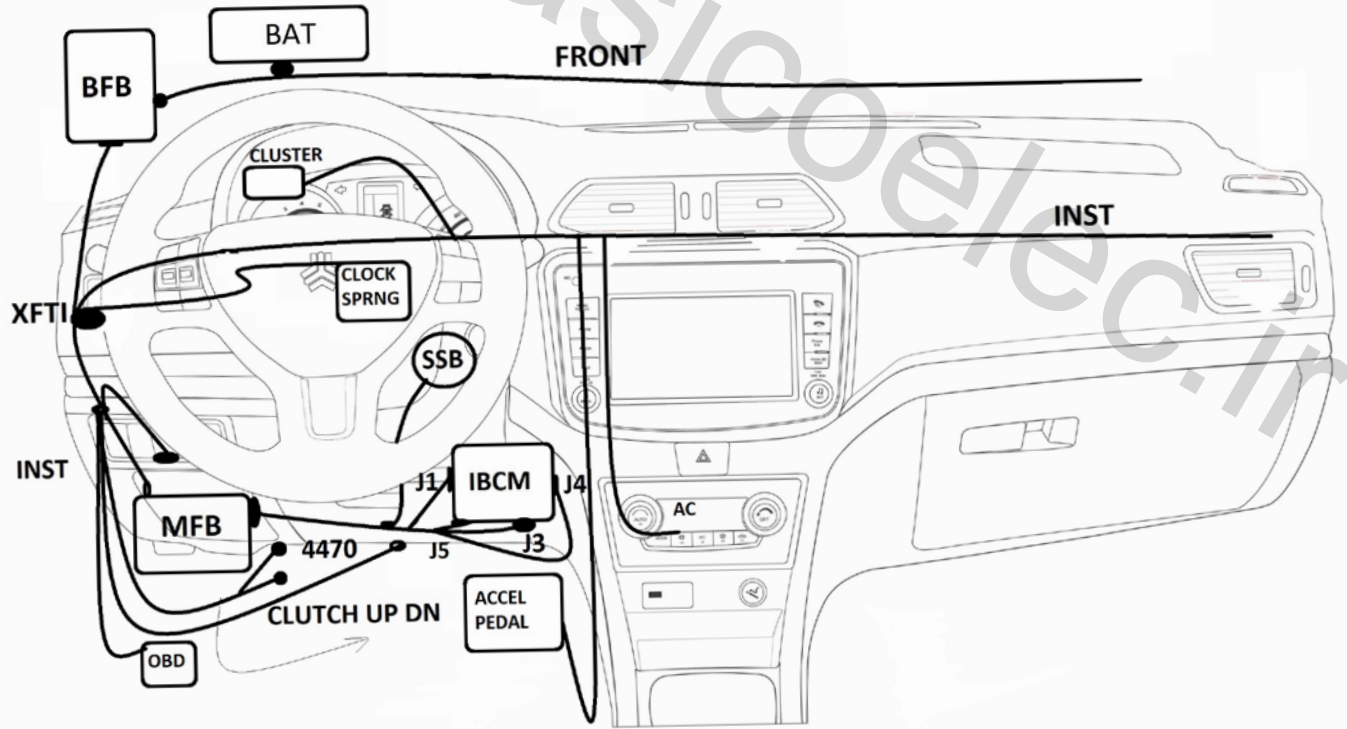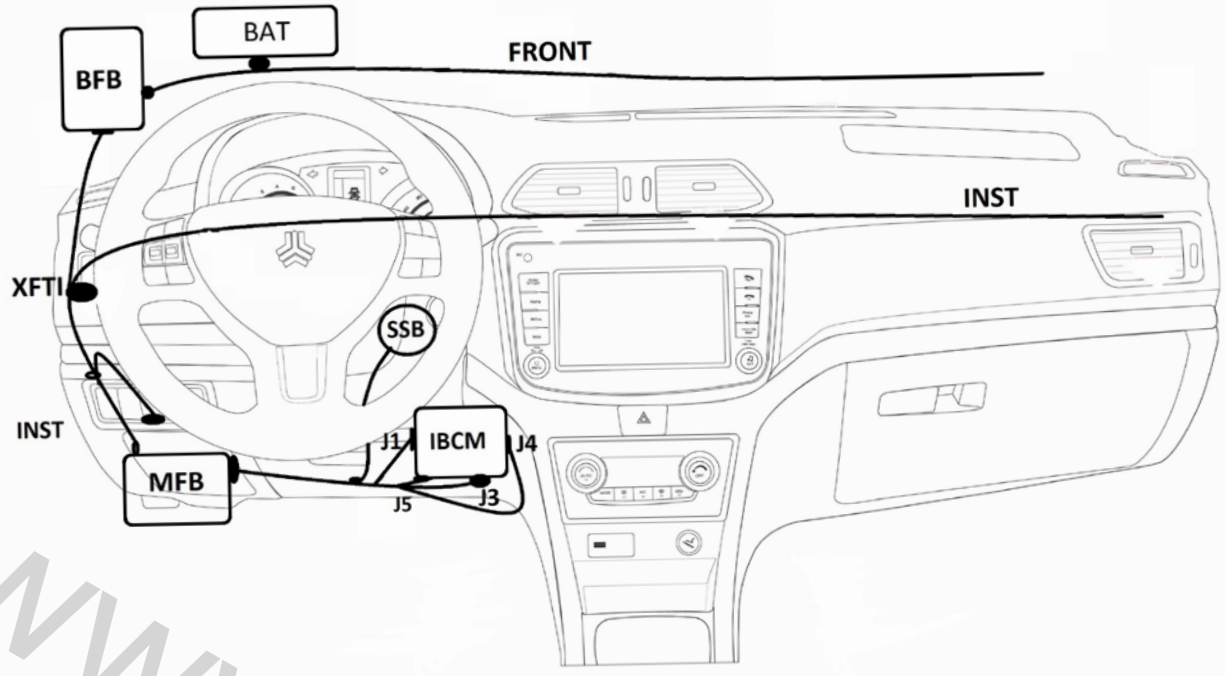


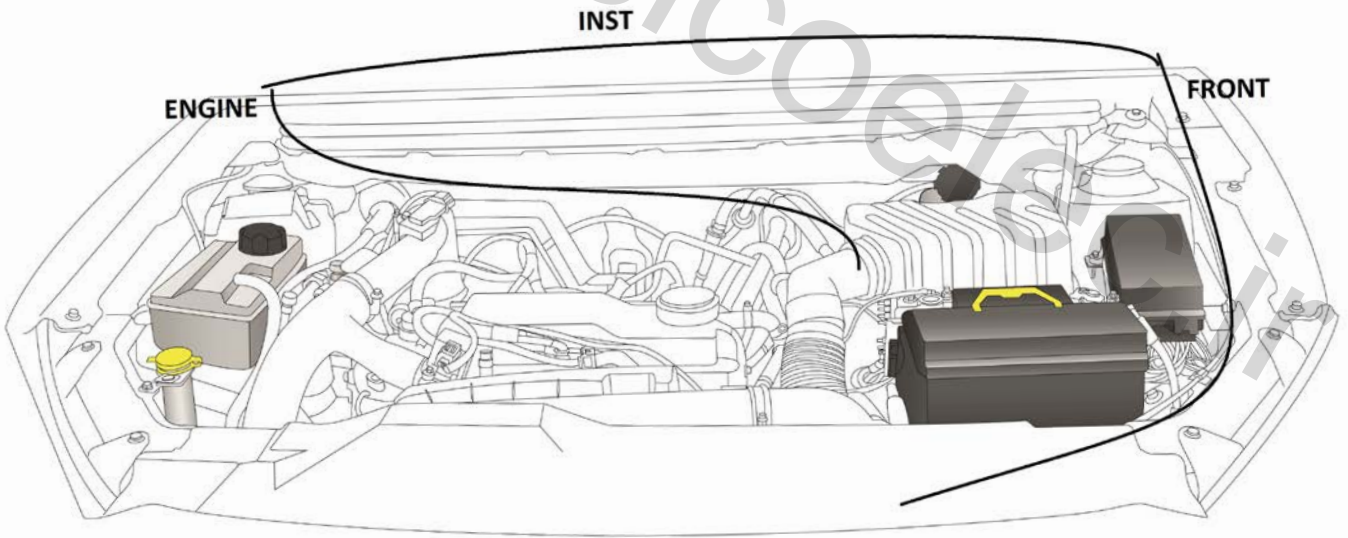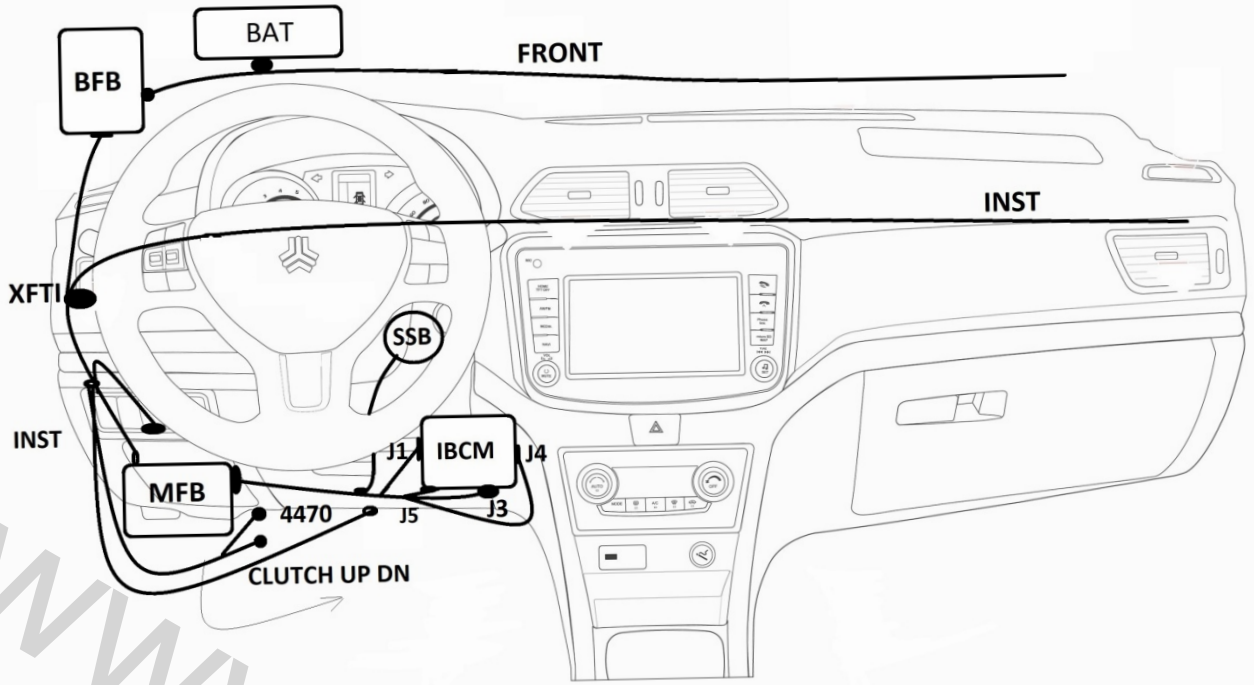

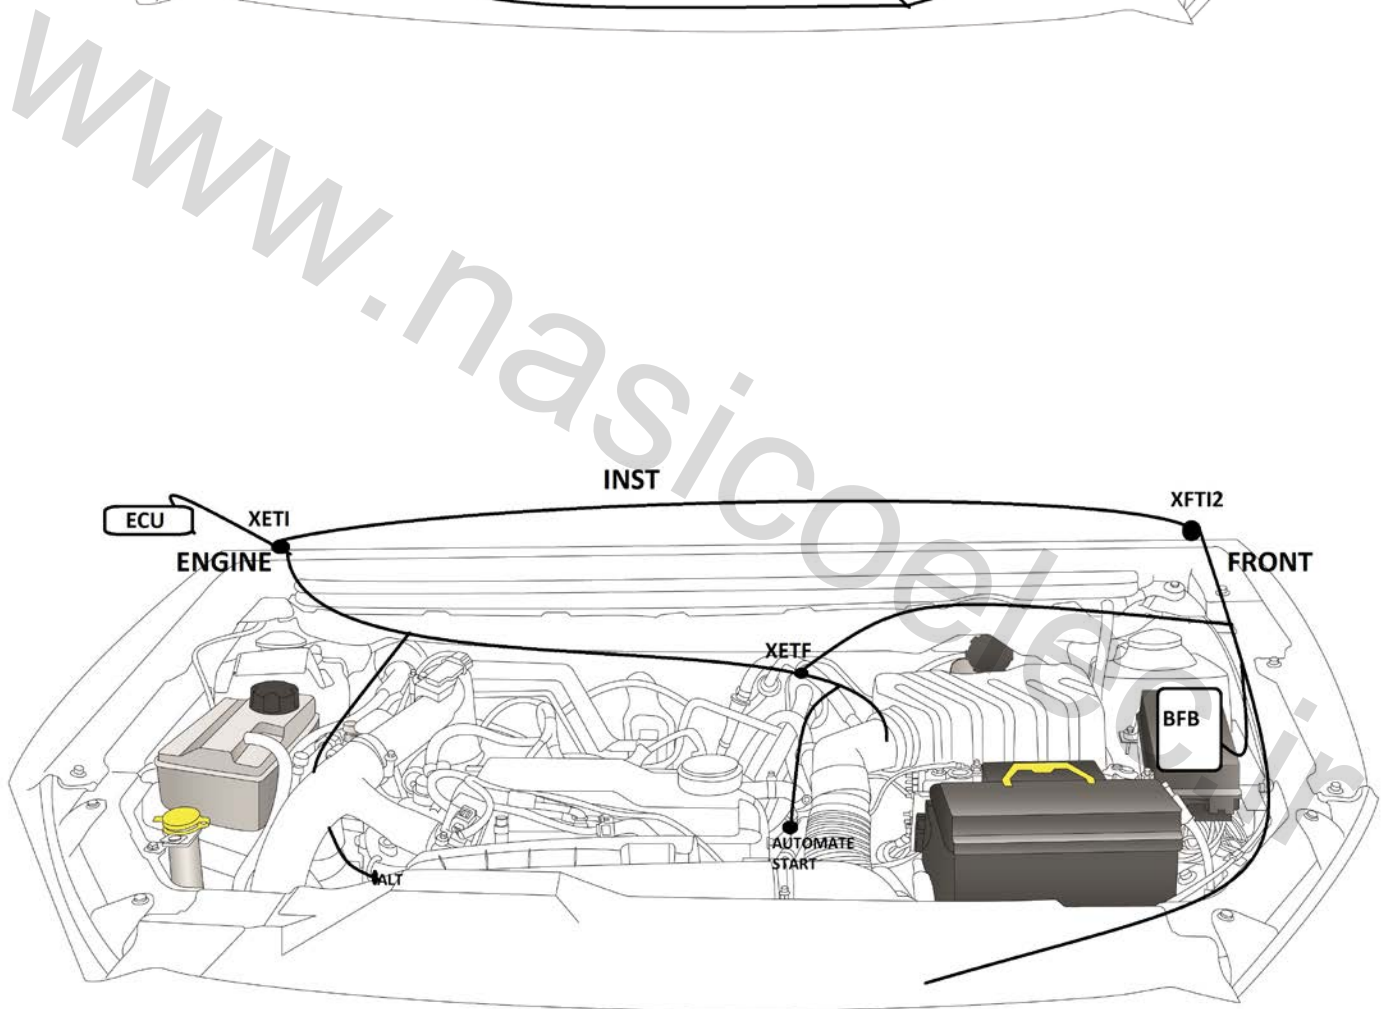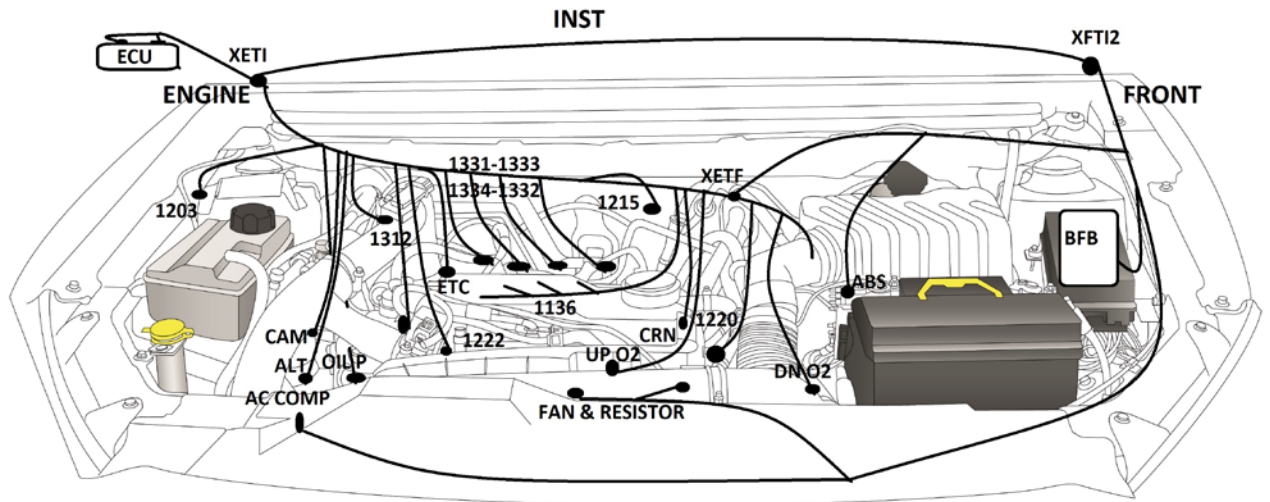


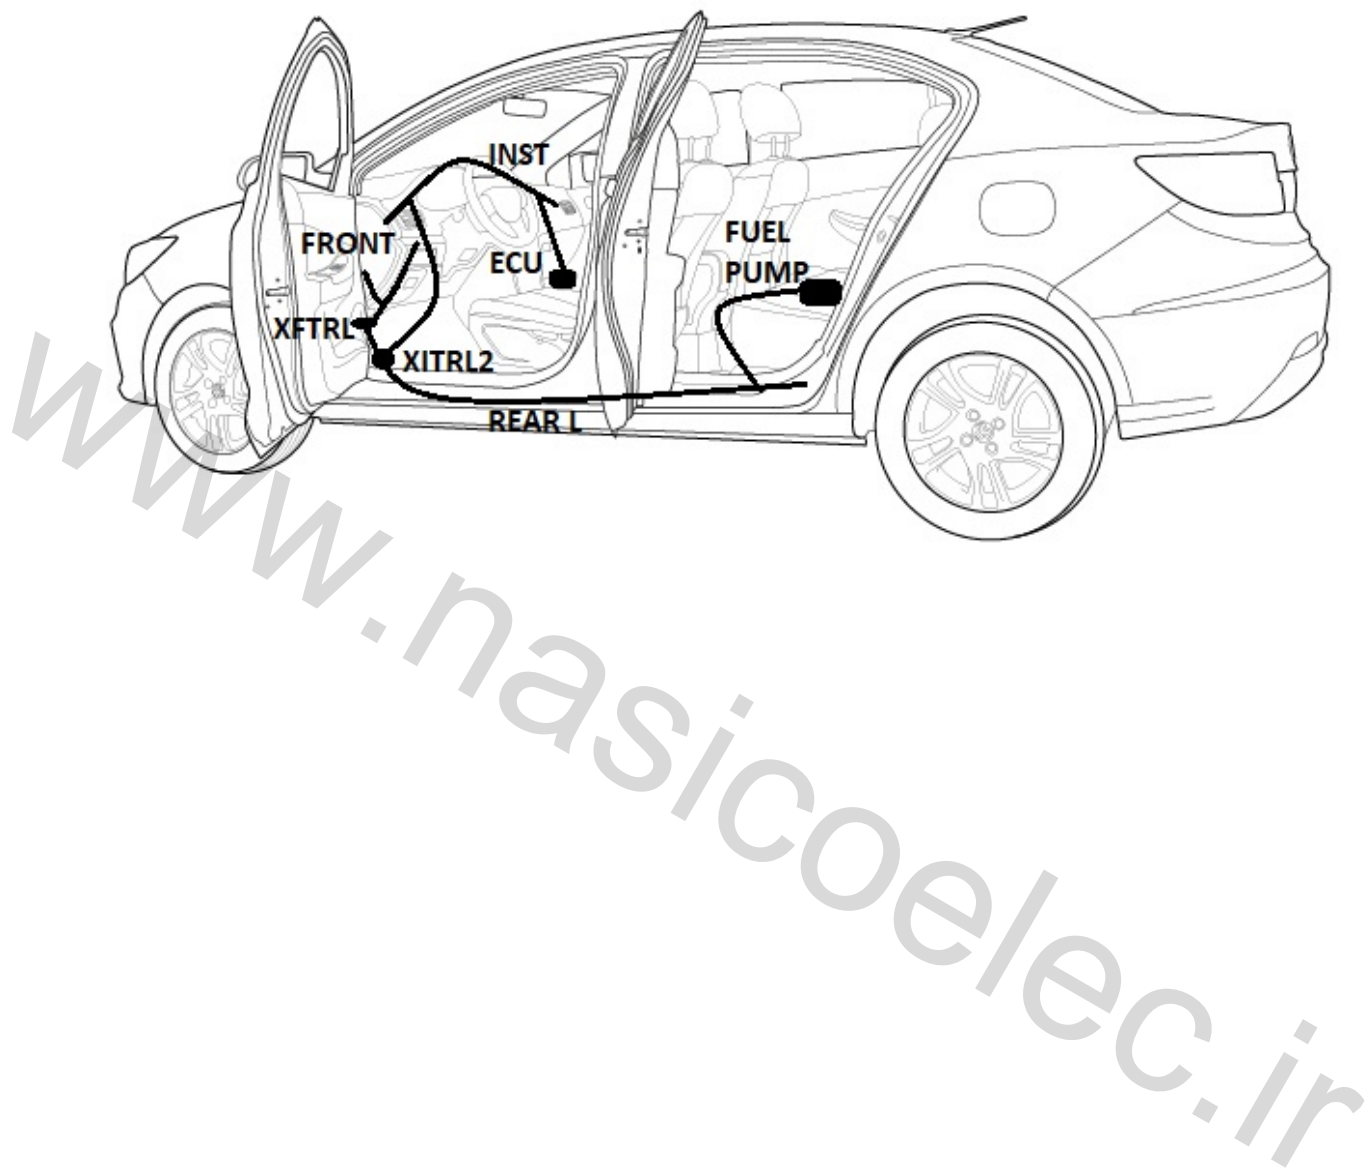


S2 STOP LIGHT

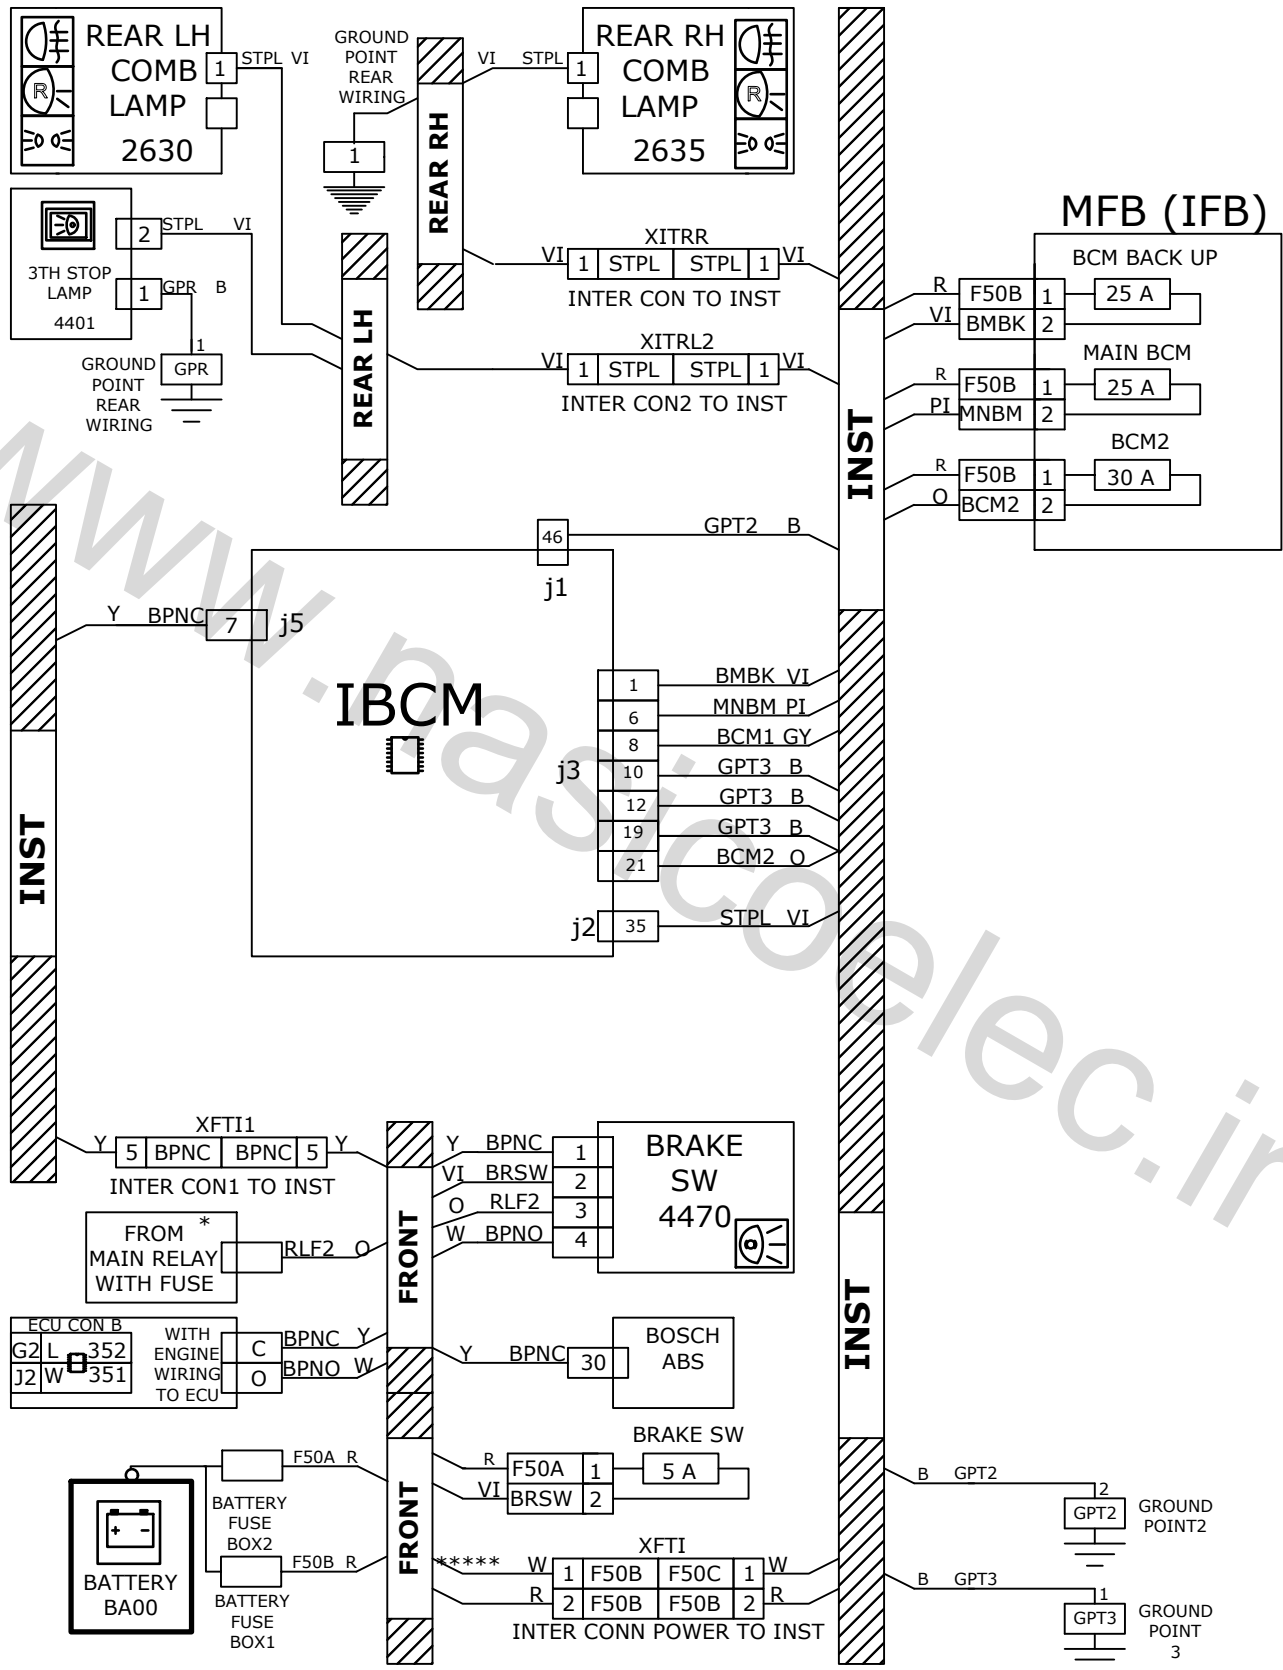


S2 STOP LIGHT

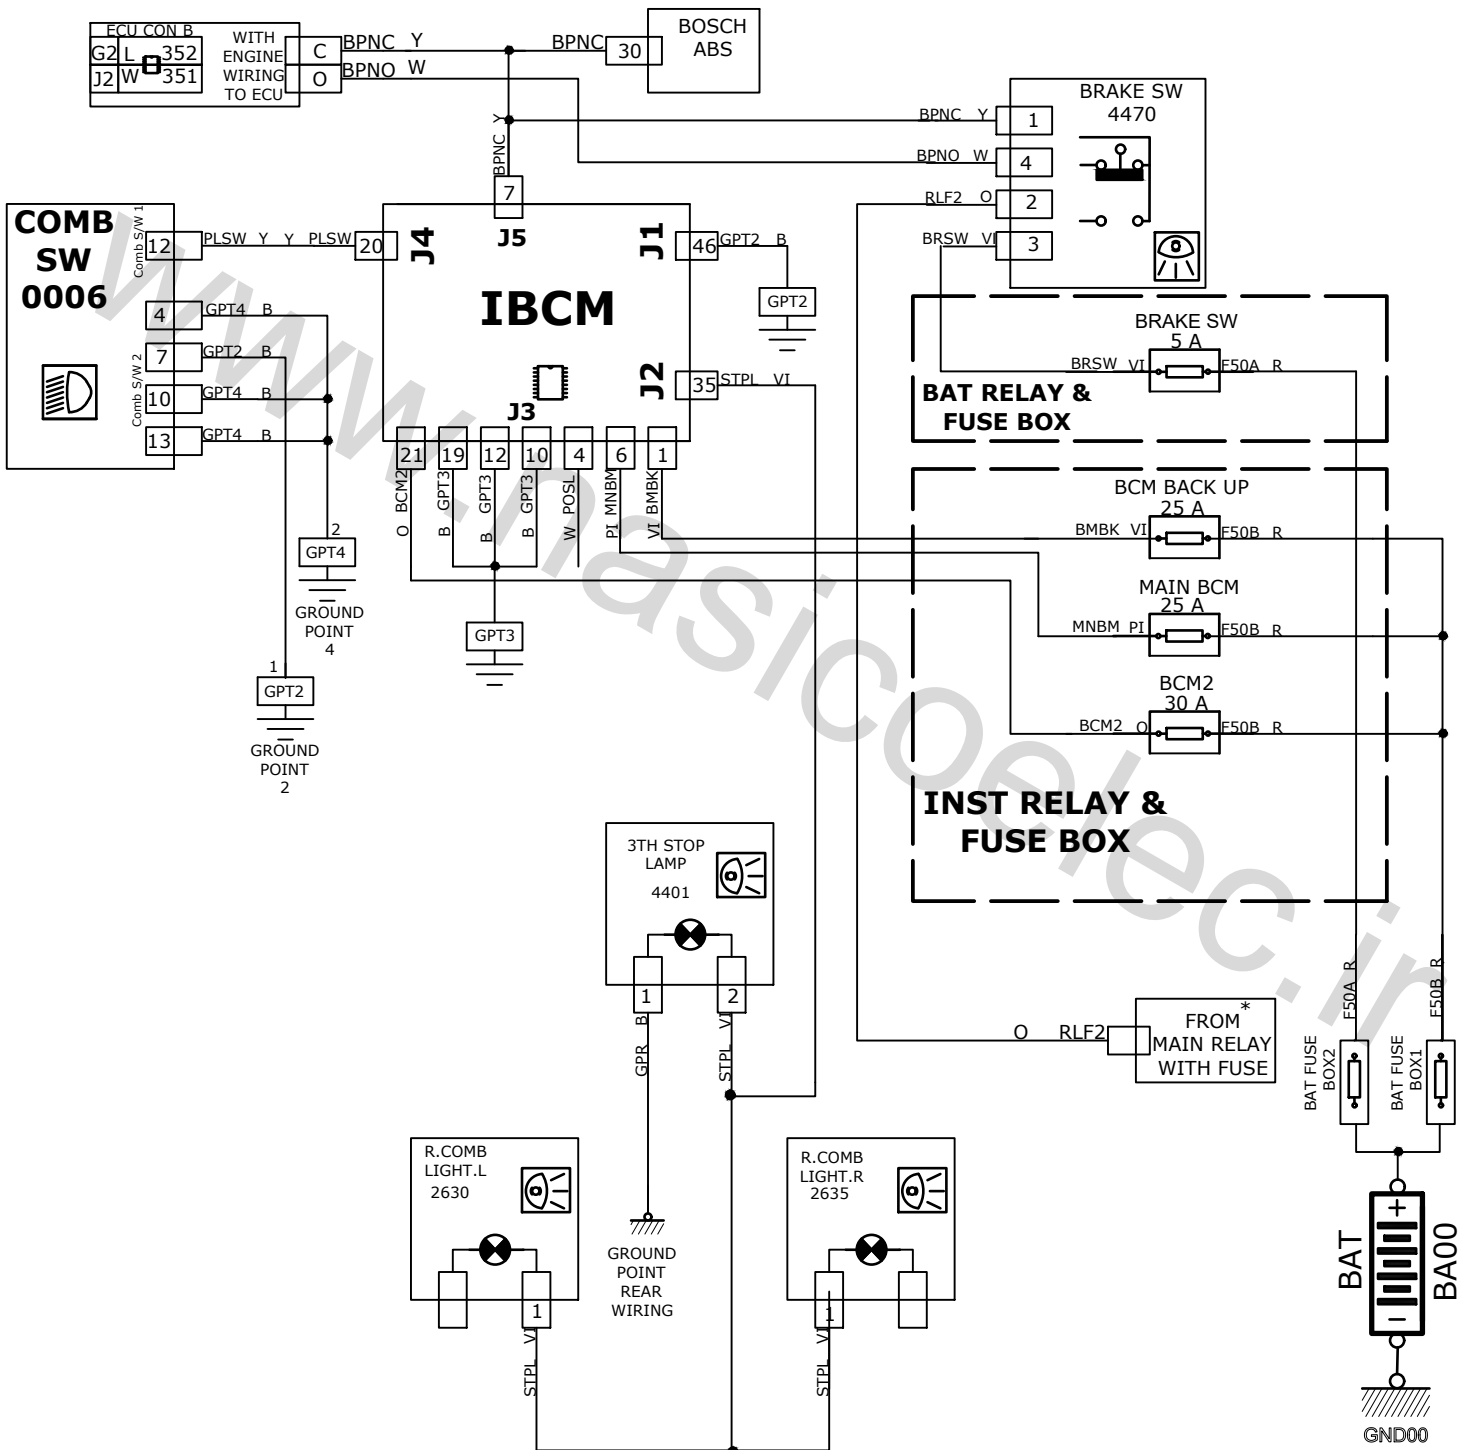


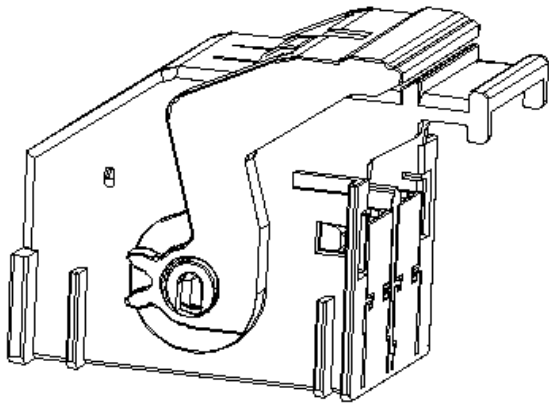


کانکتور بی سی ام
J1

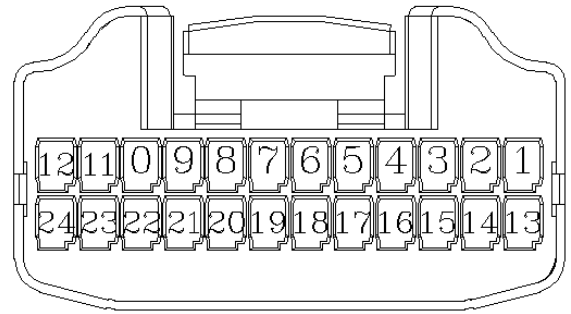


کانکتور بی سی ام
J5

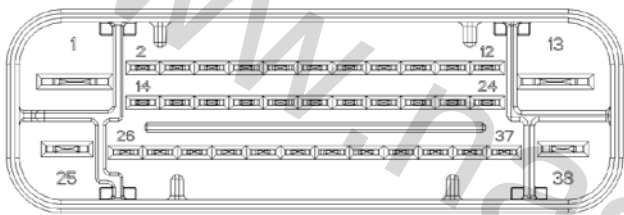


کانکتور یونیت ای بی اس

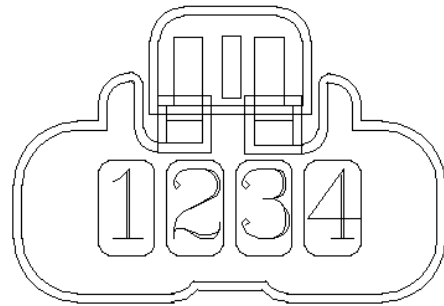


کانکتور حسگر پدال ترمز

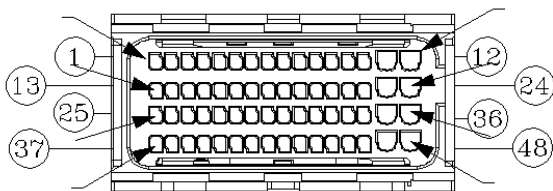


کانکتور بی سی ام
J2

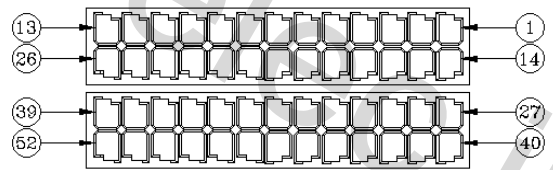


کانکتور بی سی ام
J1

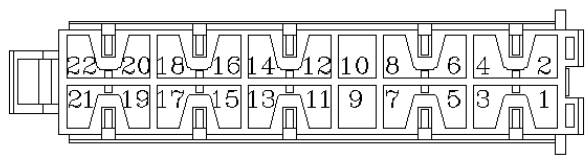


کانکتور بی سی ام
J3

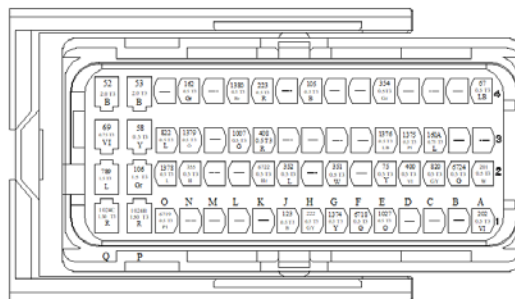


کانکتور کامپیوتر
B

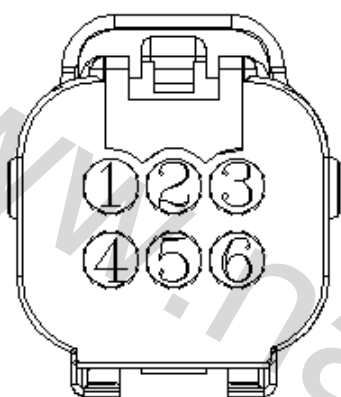


کانکتور مجموعه چراغ عقب

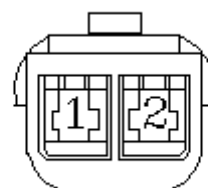


کانکتور چراغ ترمز سوم

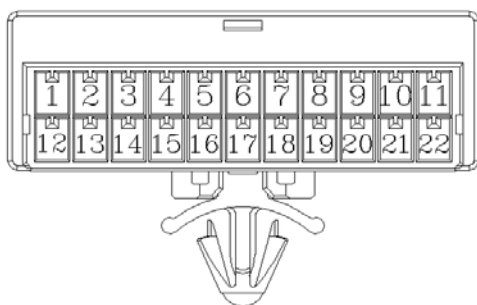


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2
XITRL2

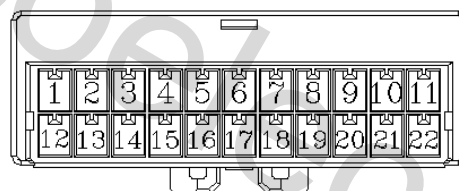

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست
XITRR

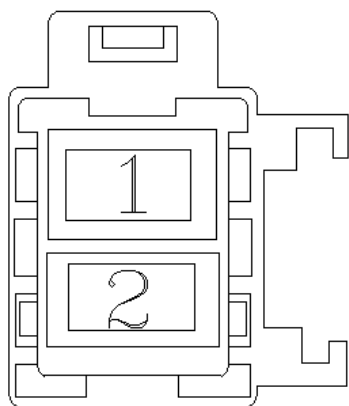



کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد


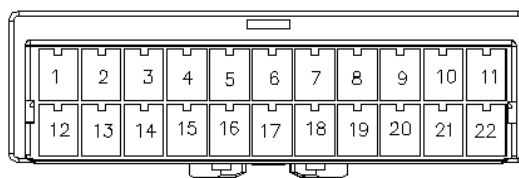


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFT12




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFT11

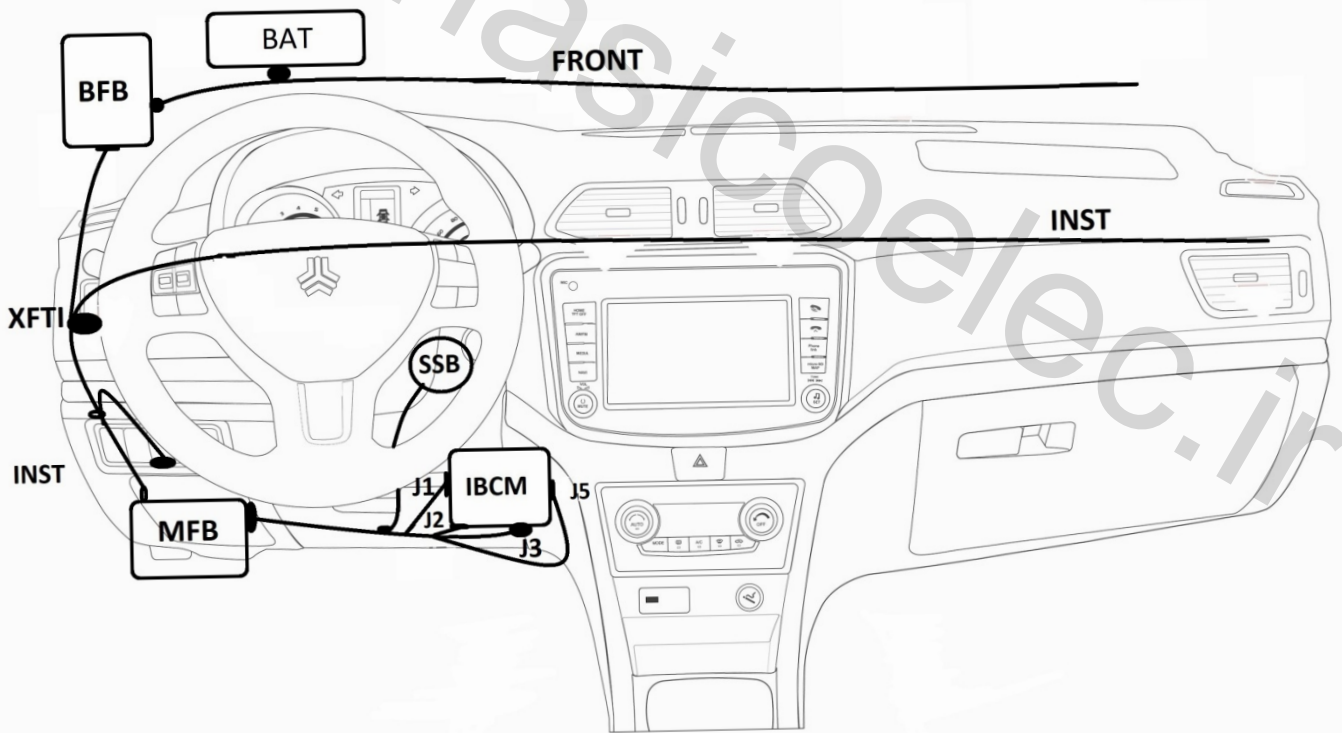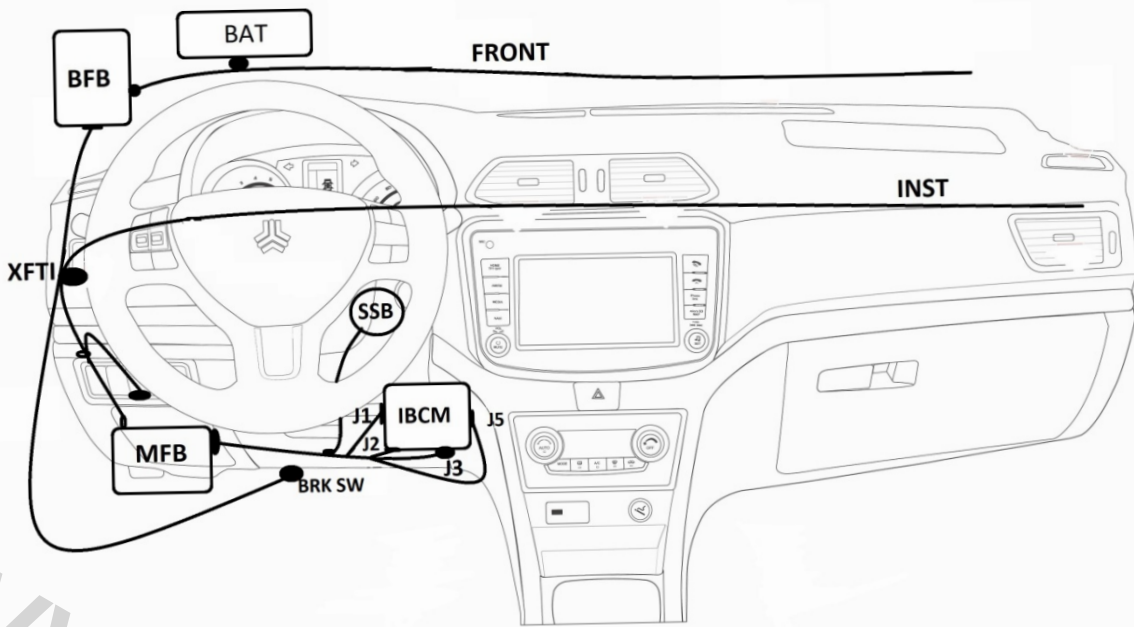

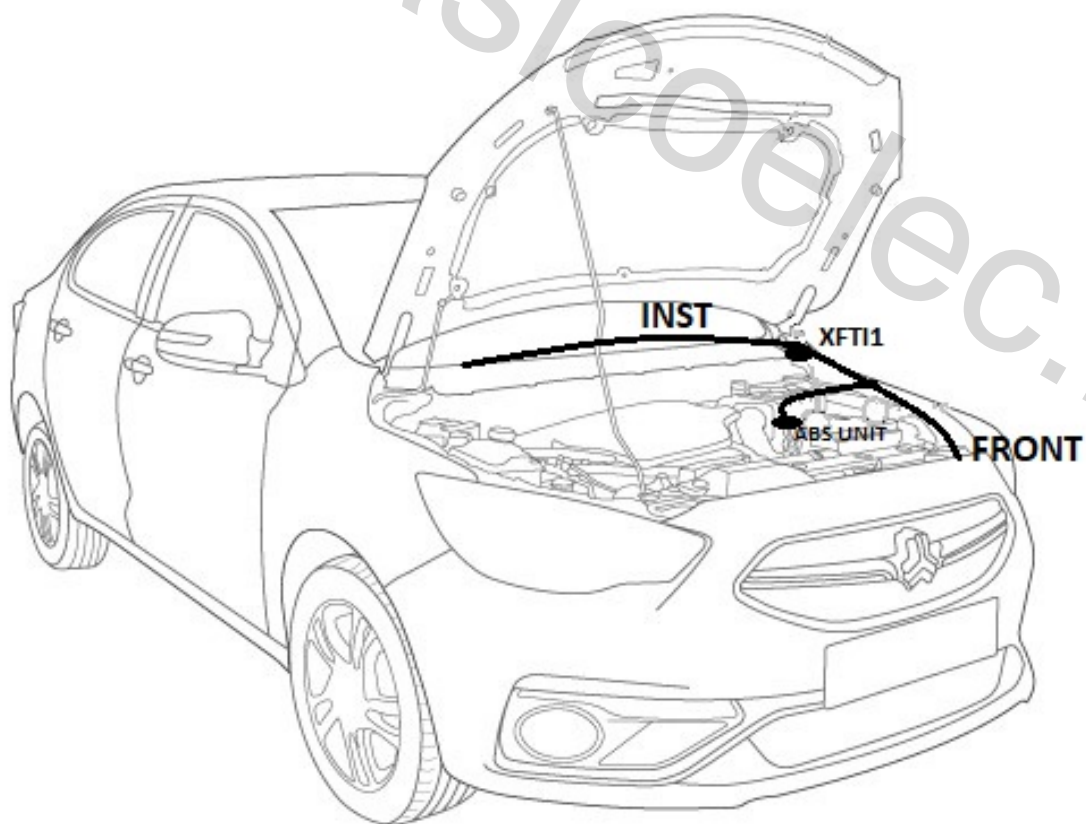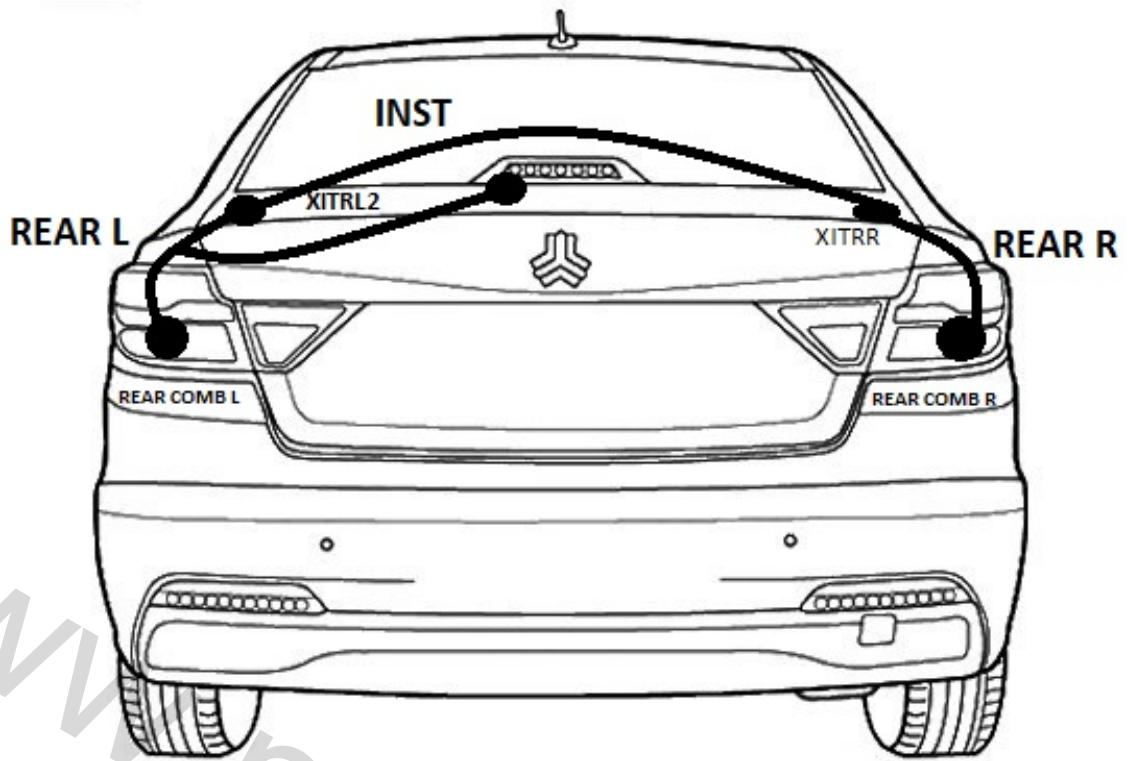



S2 SUNROOF

MFB (IFB)

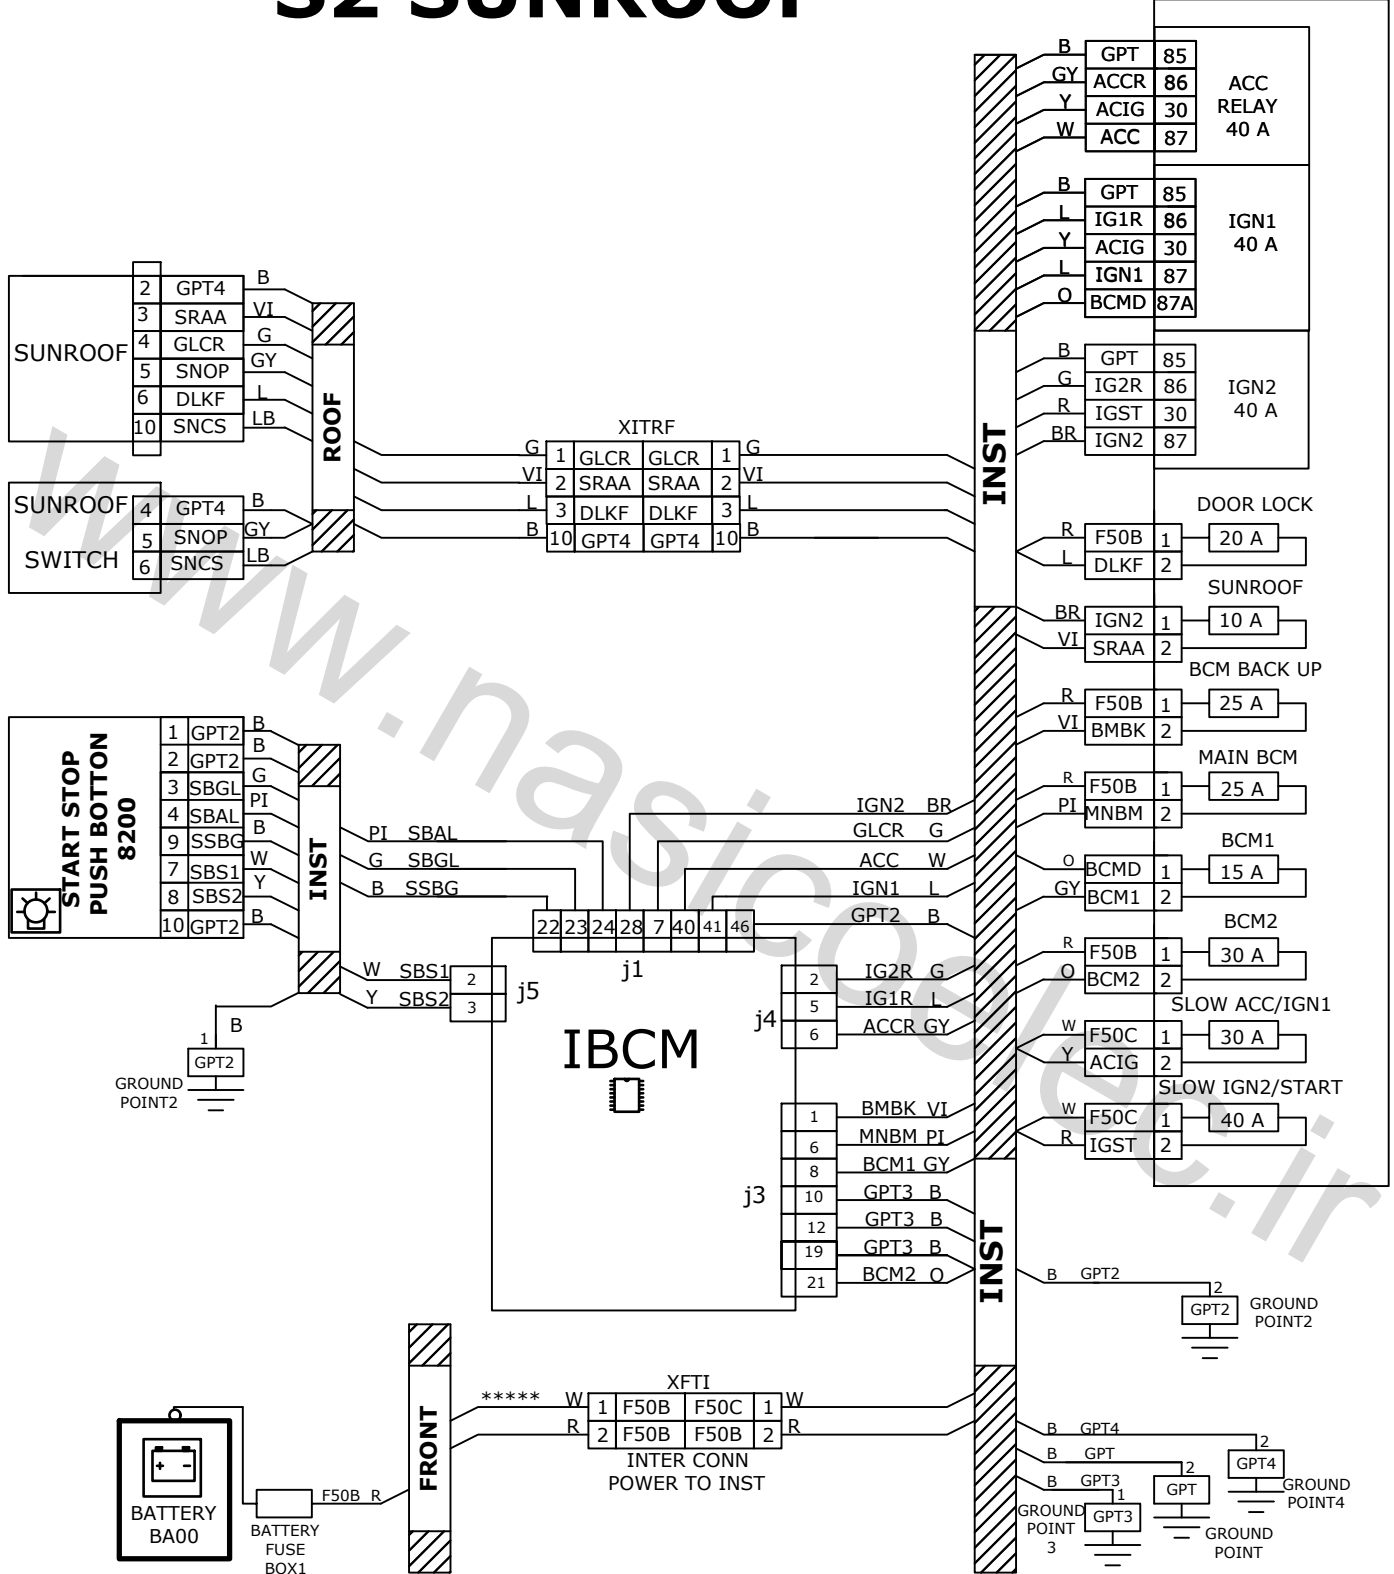


S2 SUNROOF

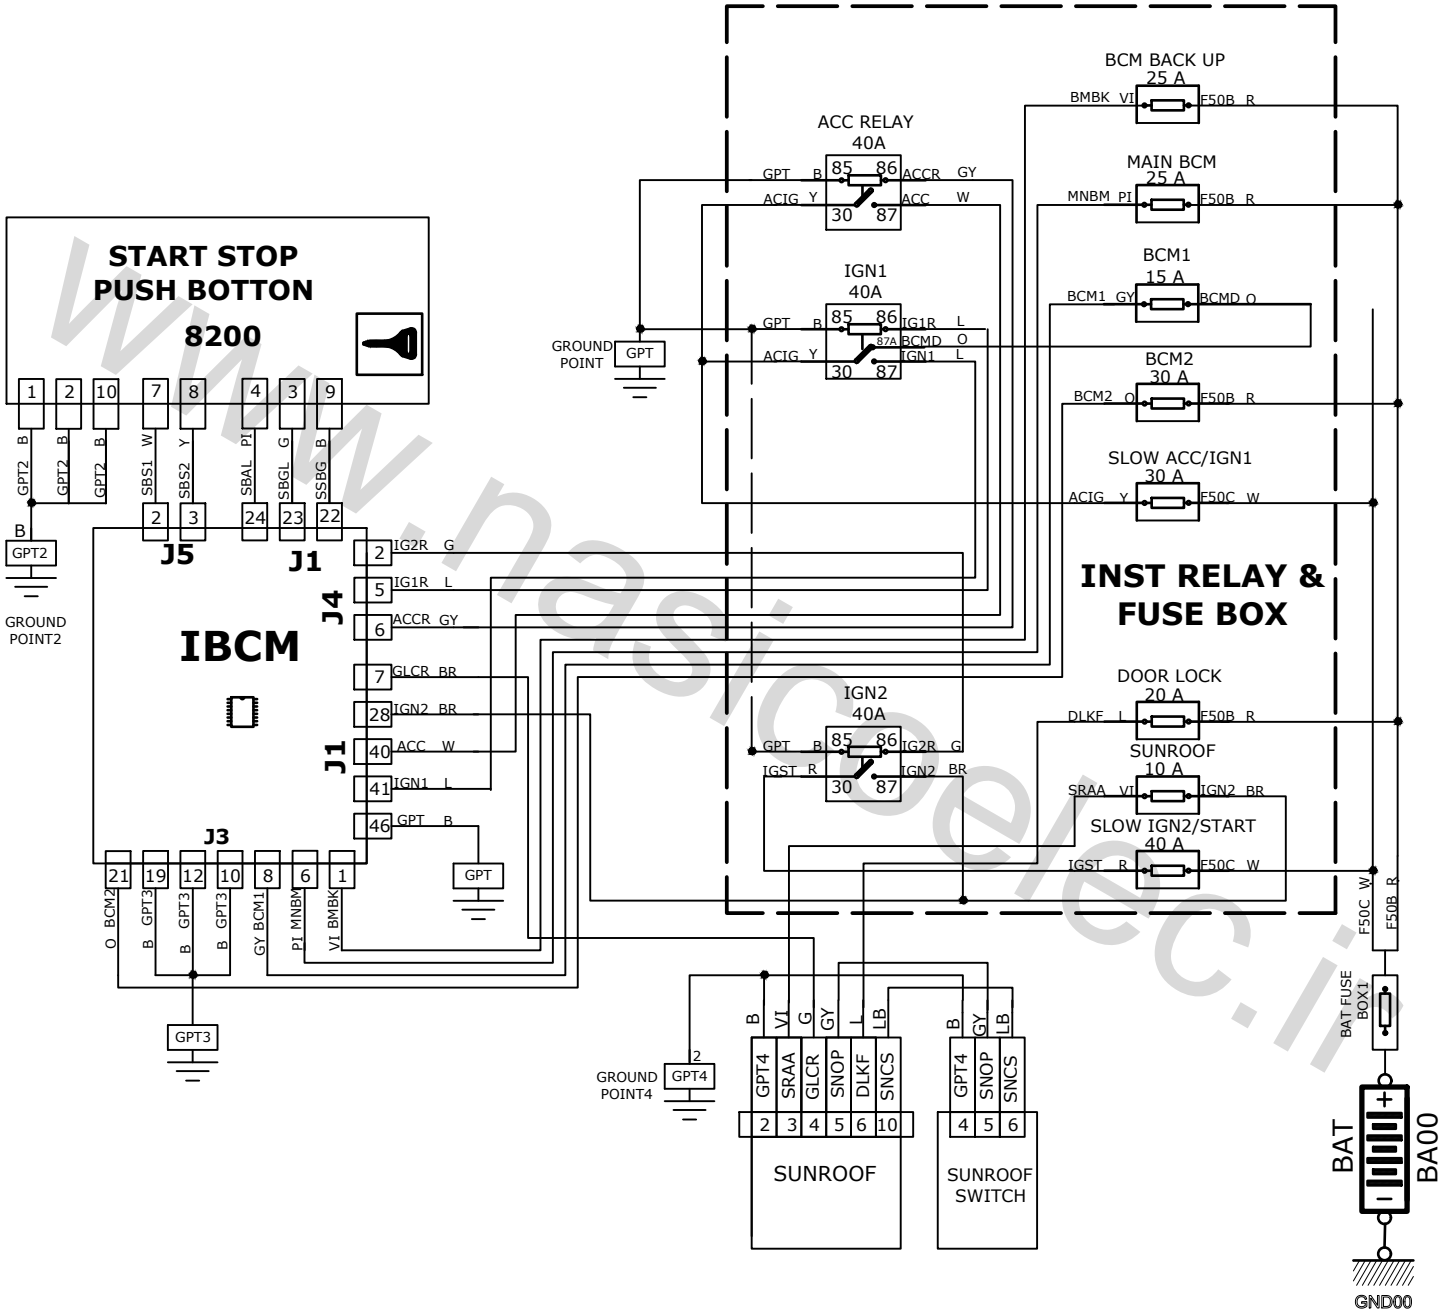


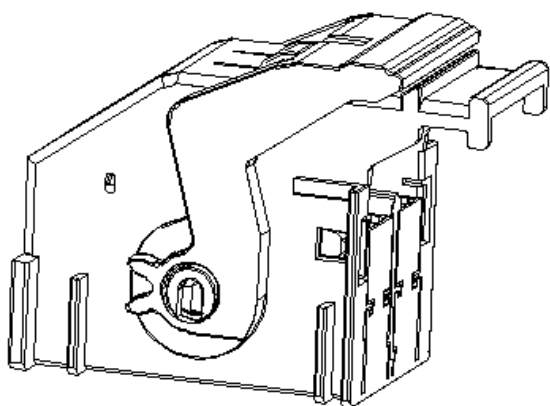


کانکتور بی سی ام
J1

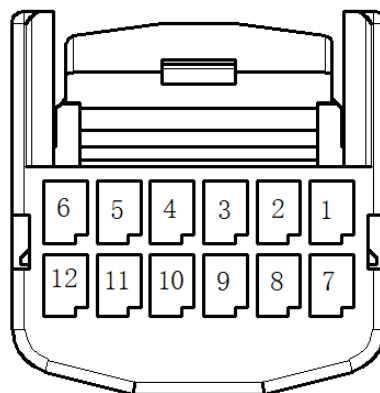


کانکتور کلید استارت استپ

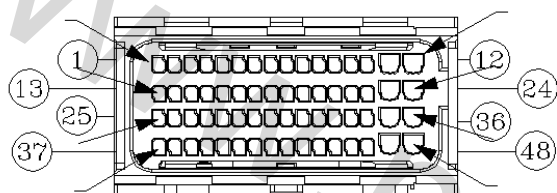


کانکتور بی سی ام
J2

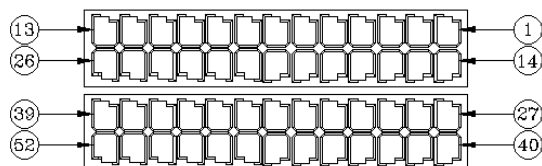


کانکتور بی سی ام
J1

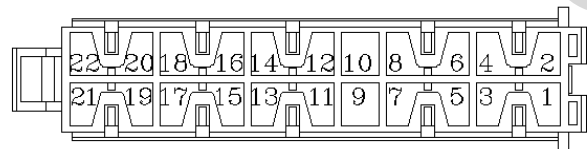


کانکتور بی سی ام
J3

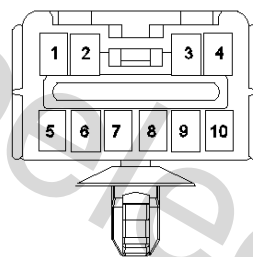


کانکتور دسته سیم سقف به دسته سیم داشبورد
XRFT

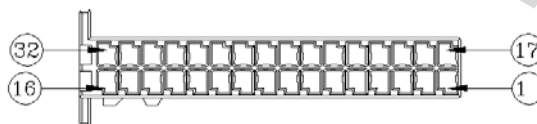


کانکتور بی سی ام
J4

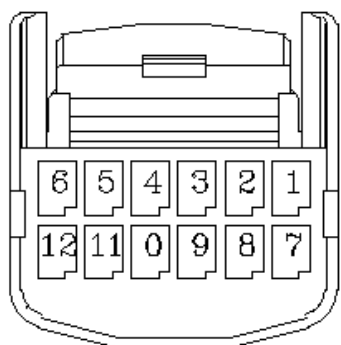


کانکتور کلید چراغ سقف

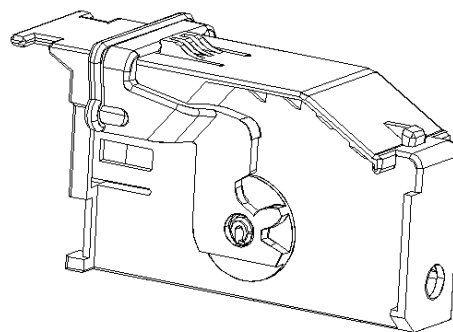


کانکتور بی سی ام
J4

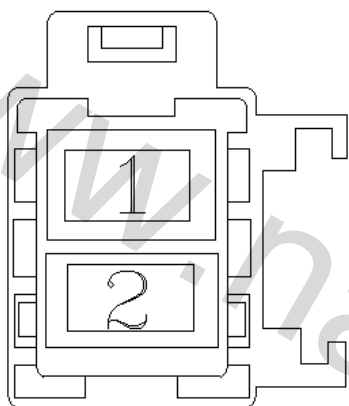

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

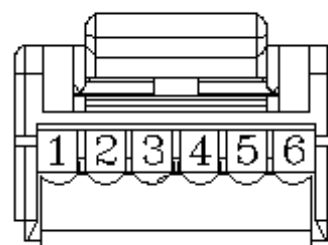



کانکتور کلید سانروف

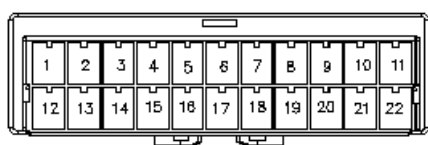


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

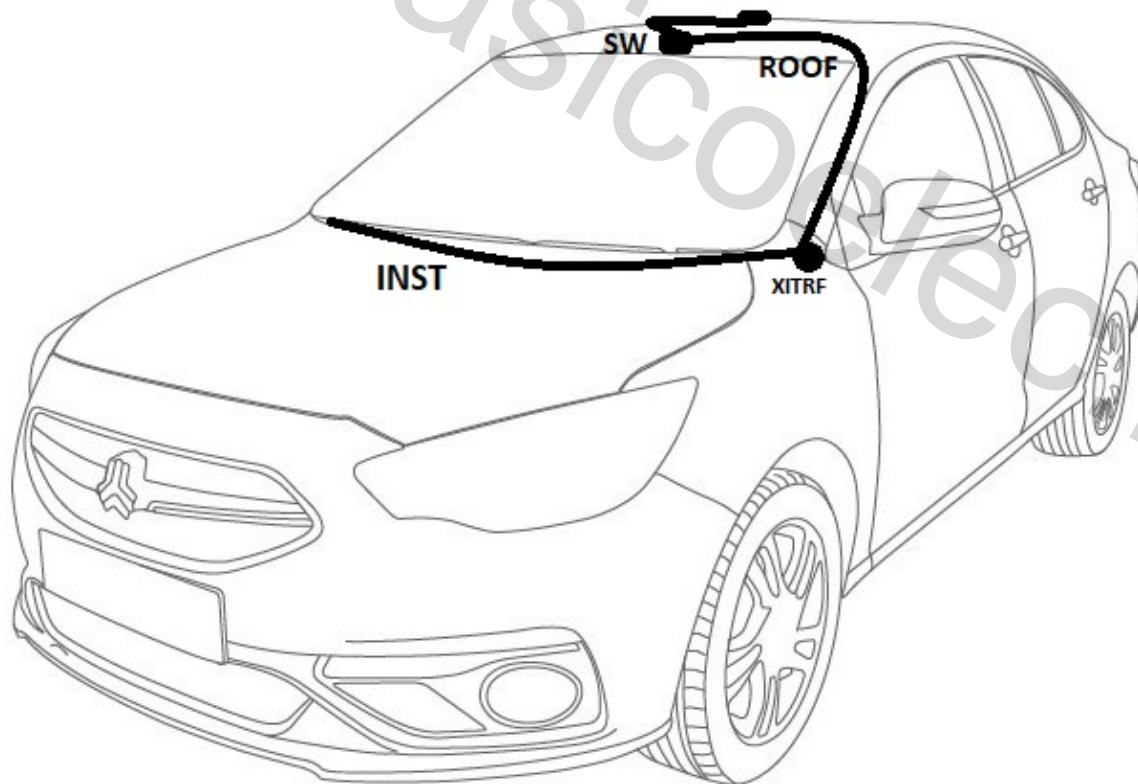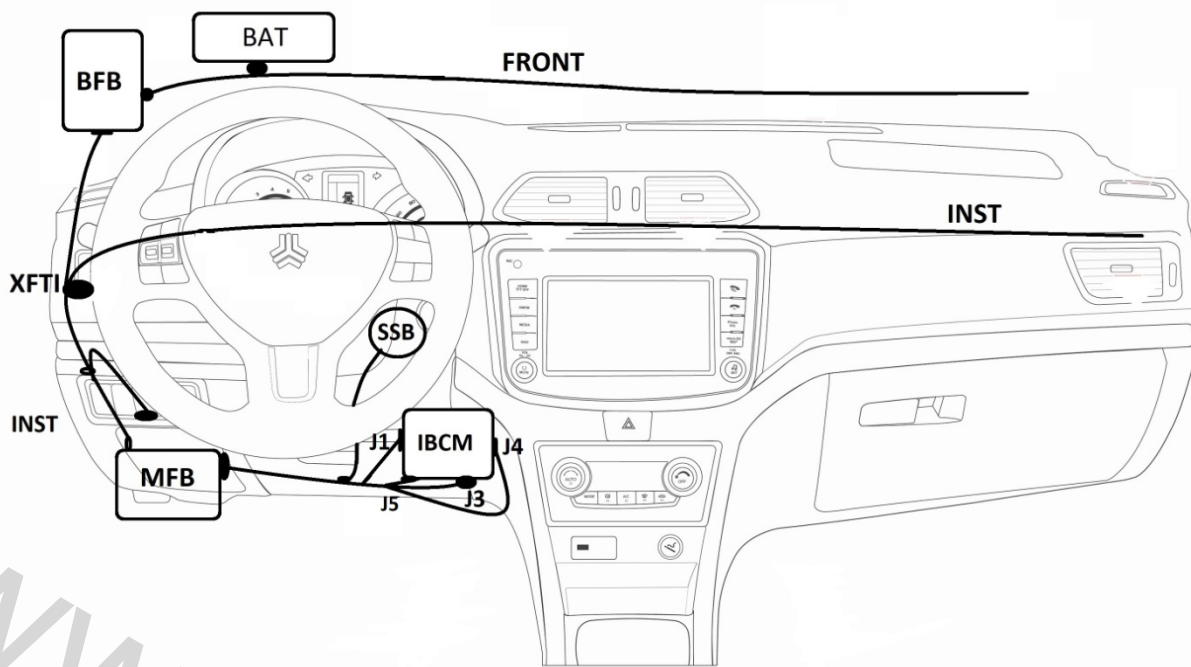


S2 TRUNK LAMP

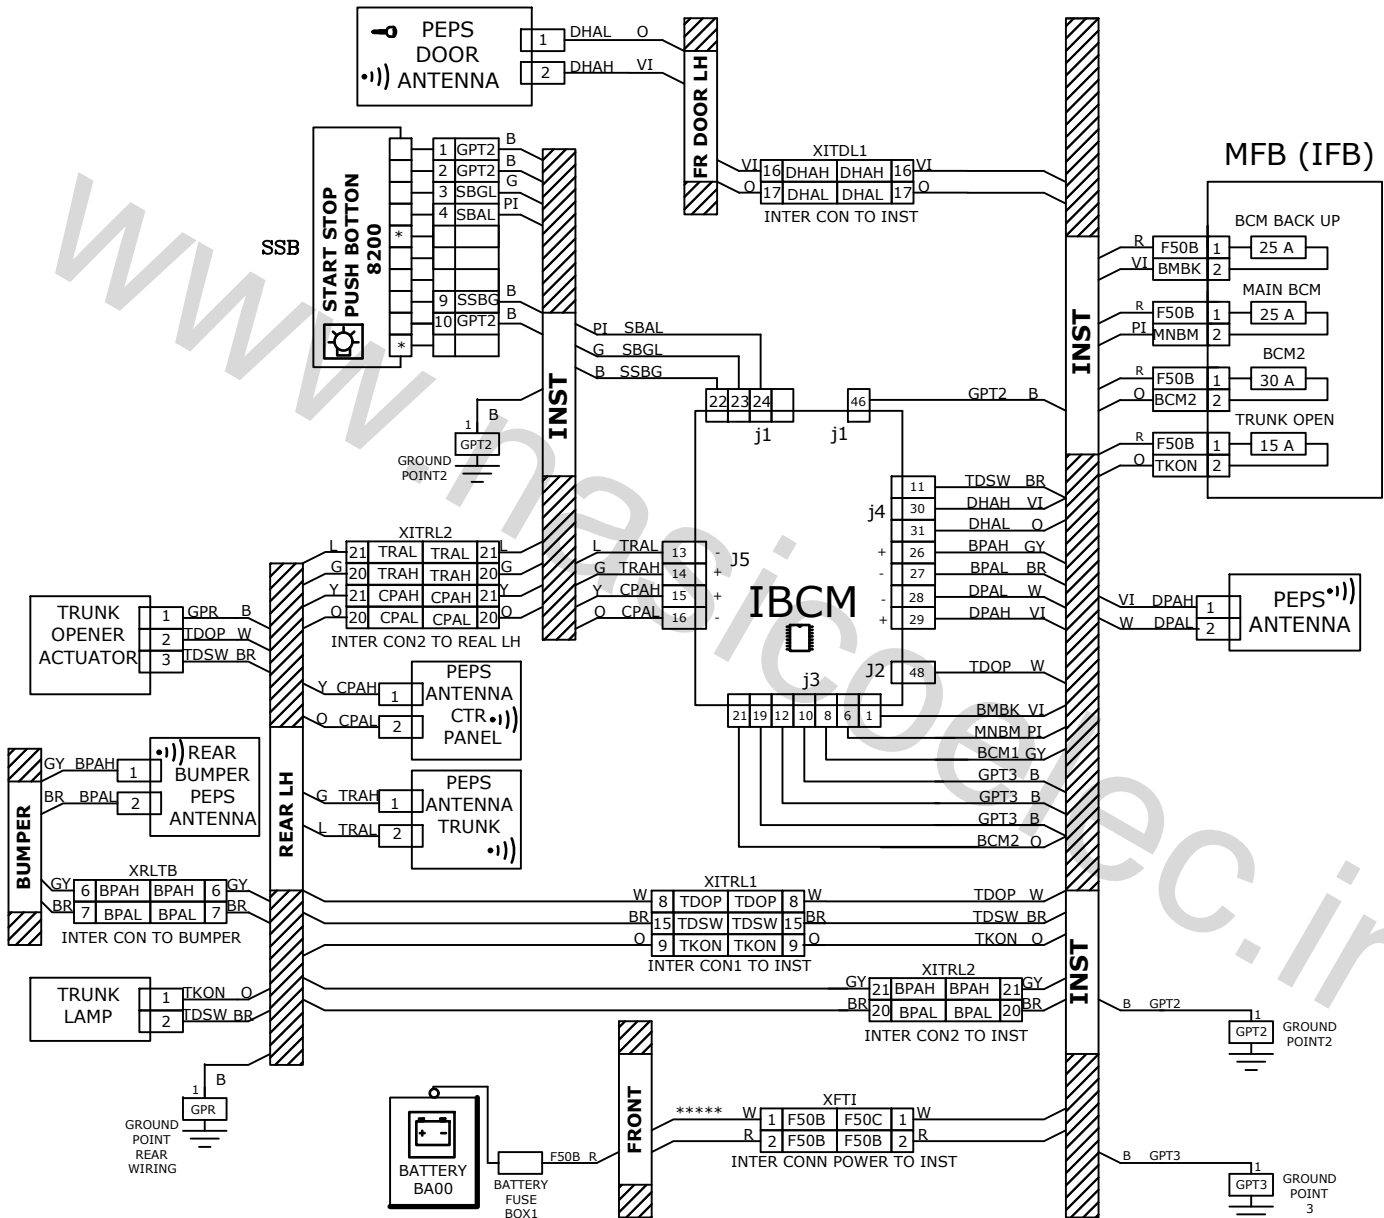


S2 TRUNK LAMP

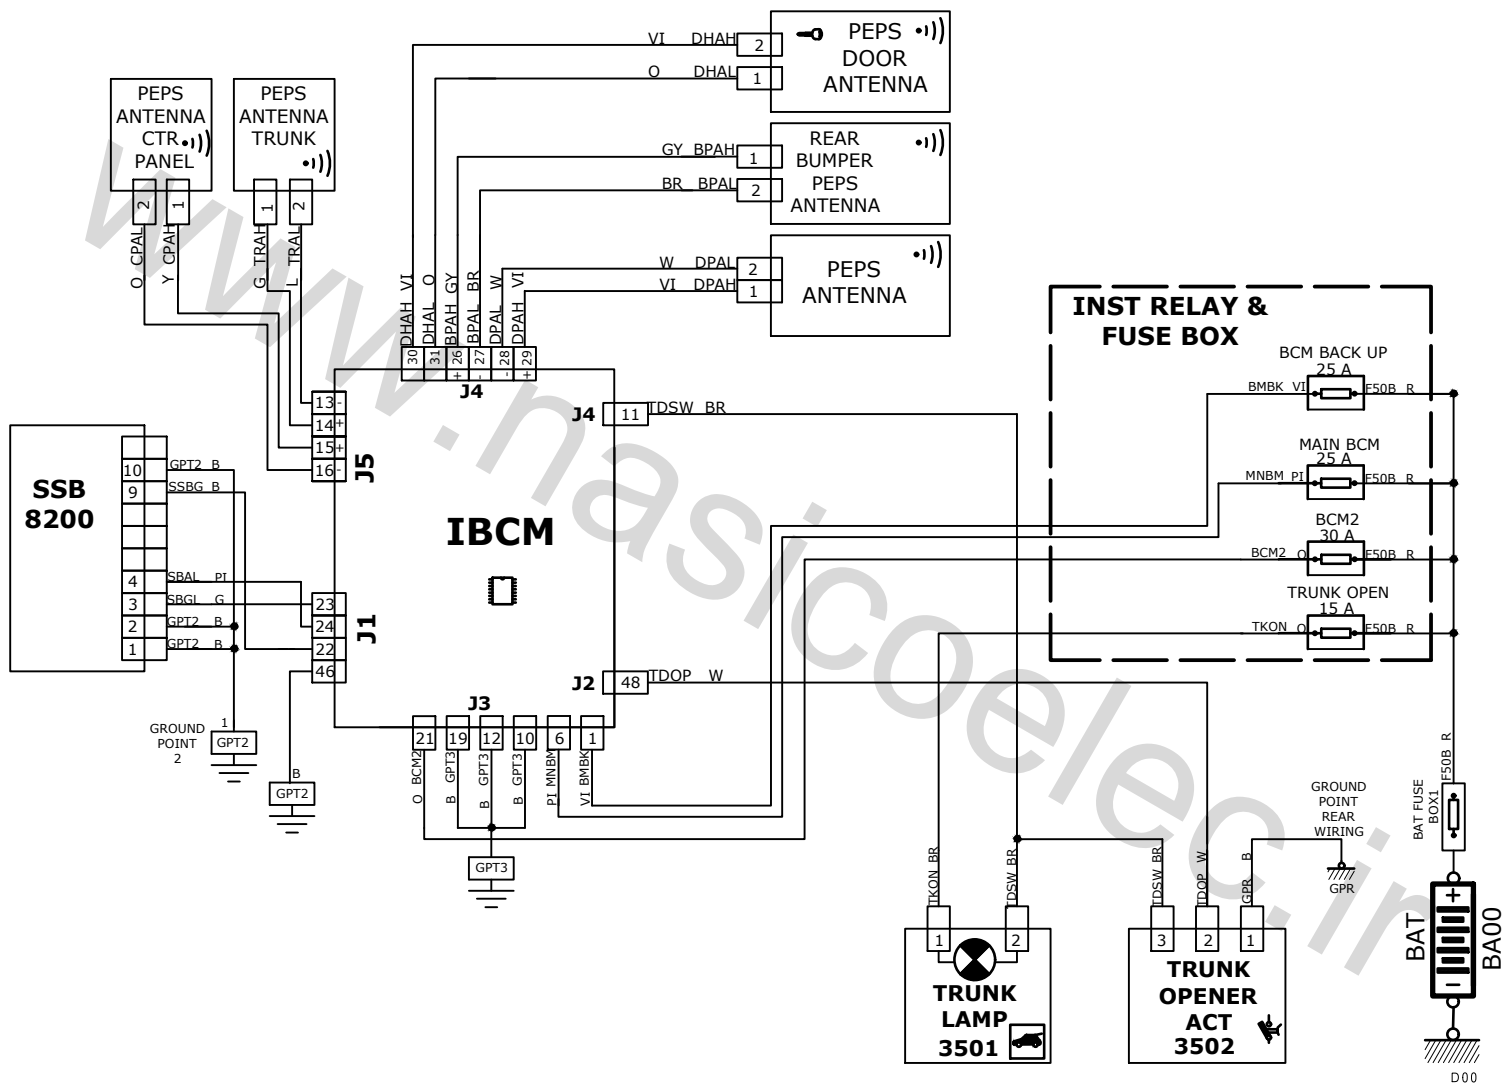


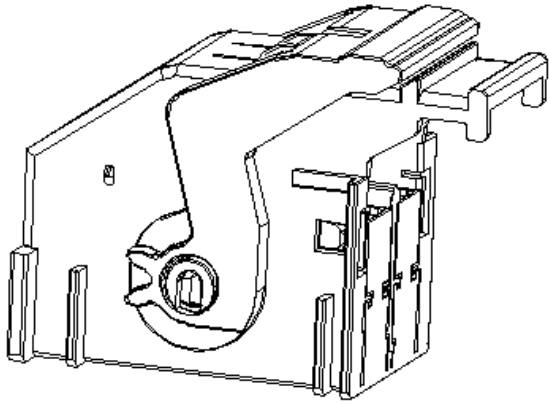


کانکتور بی سی ام
J1

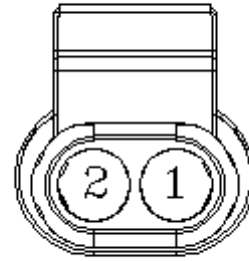


کانکتور آنتن ها

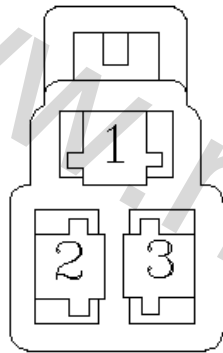


کانکتور قفل باز کن صندوق

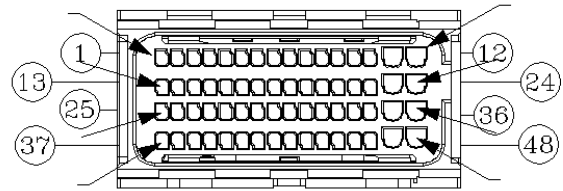


کانکتور بی سی ام
J2

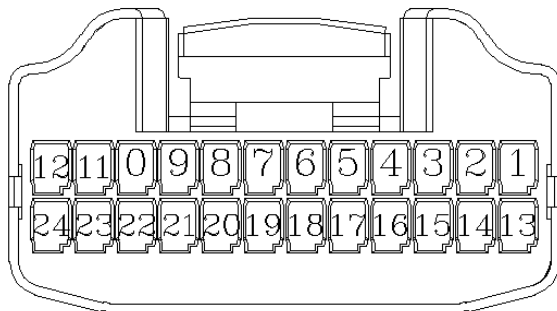


کانکتور بی سی ام
J5

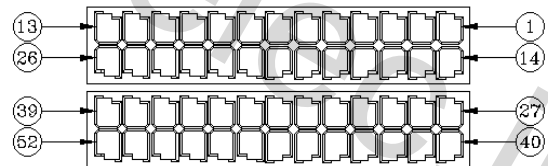

کانکتور بی سی ام
J1

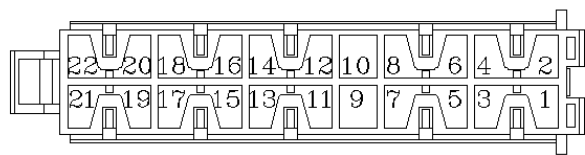


کانکتور بی سی ام
J3

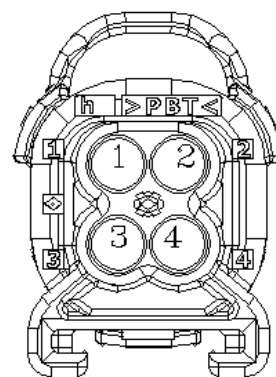


کانکتور آنتن درب




کانکتور لامپ صندوق عقب

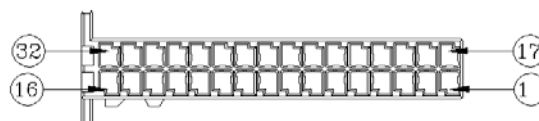


کانکتور بی سی ام
J4

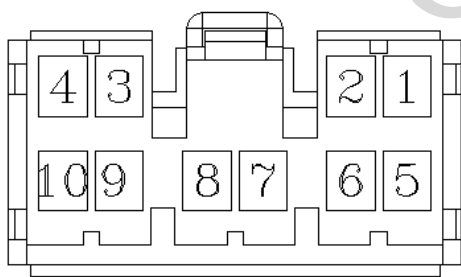


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر
XRLTBU

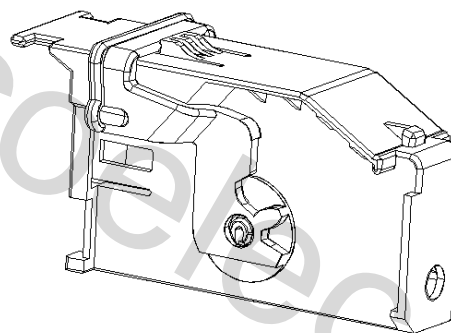

کانکتور بی سی ام
J4

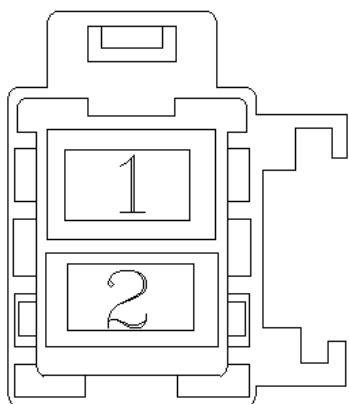

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

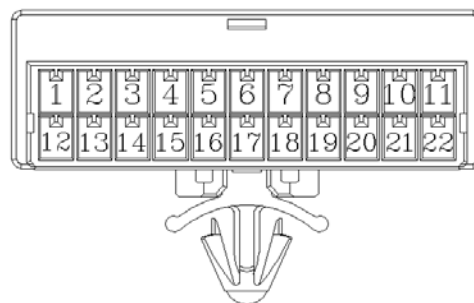


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

XITRL2





کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1


XFTI1

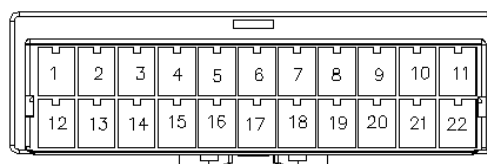


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

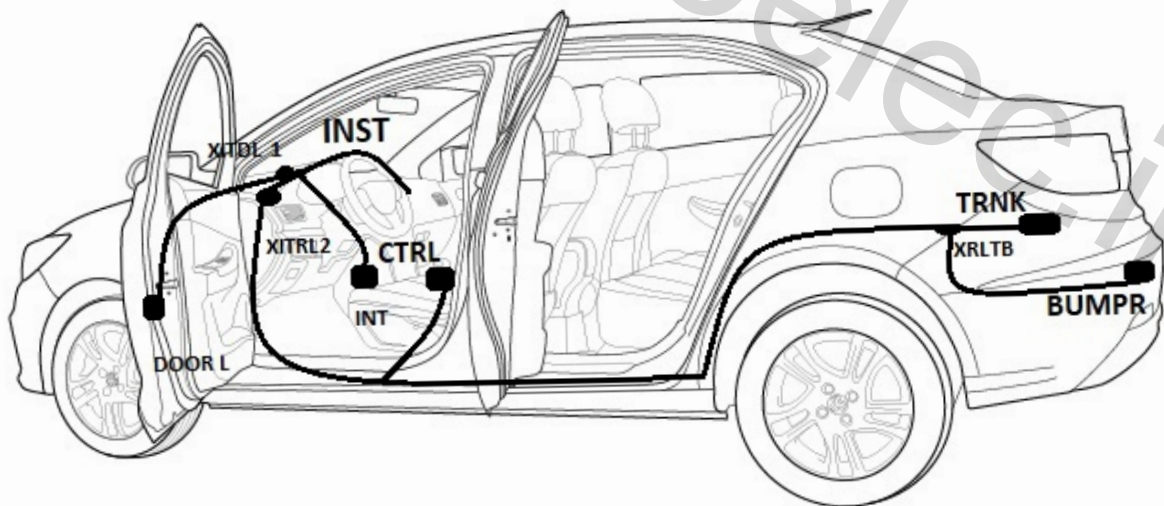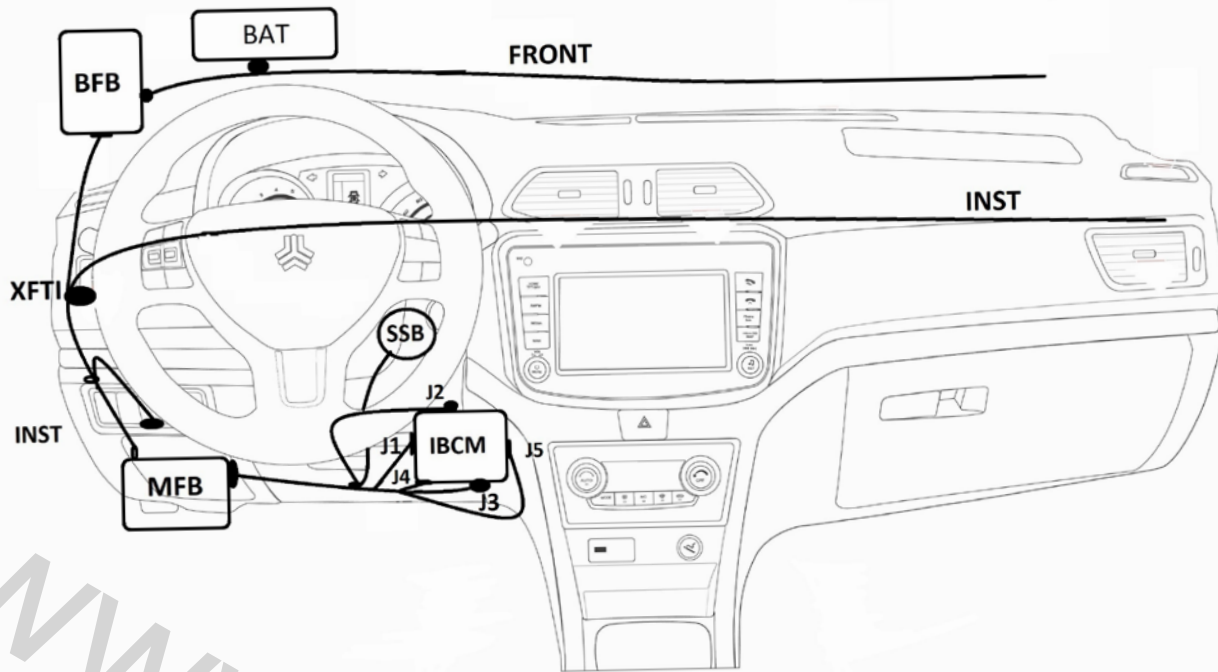


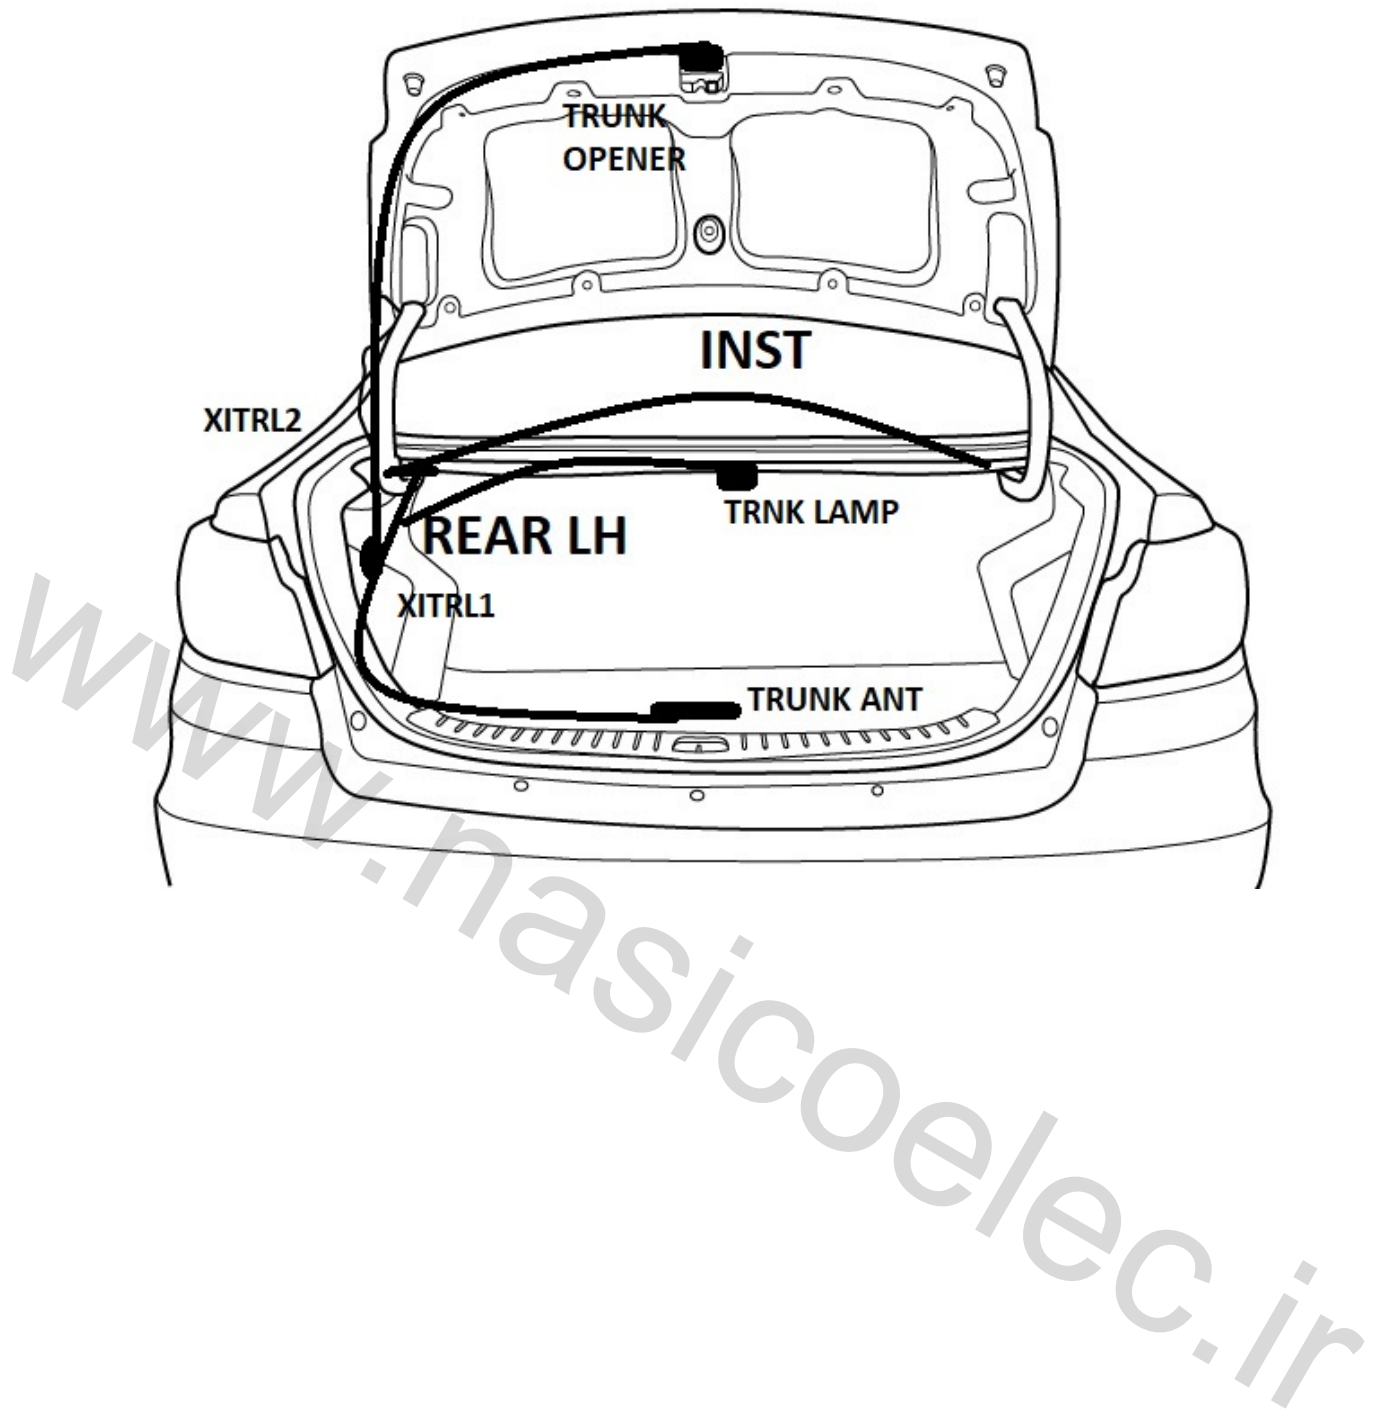


S2 TRUNK OPEN

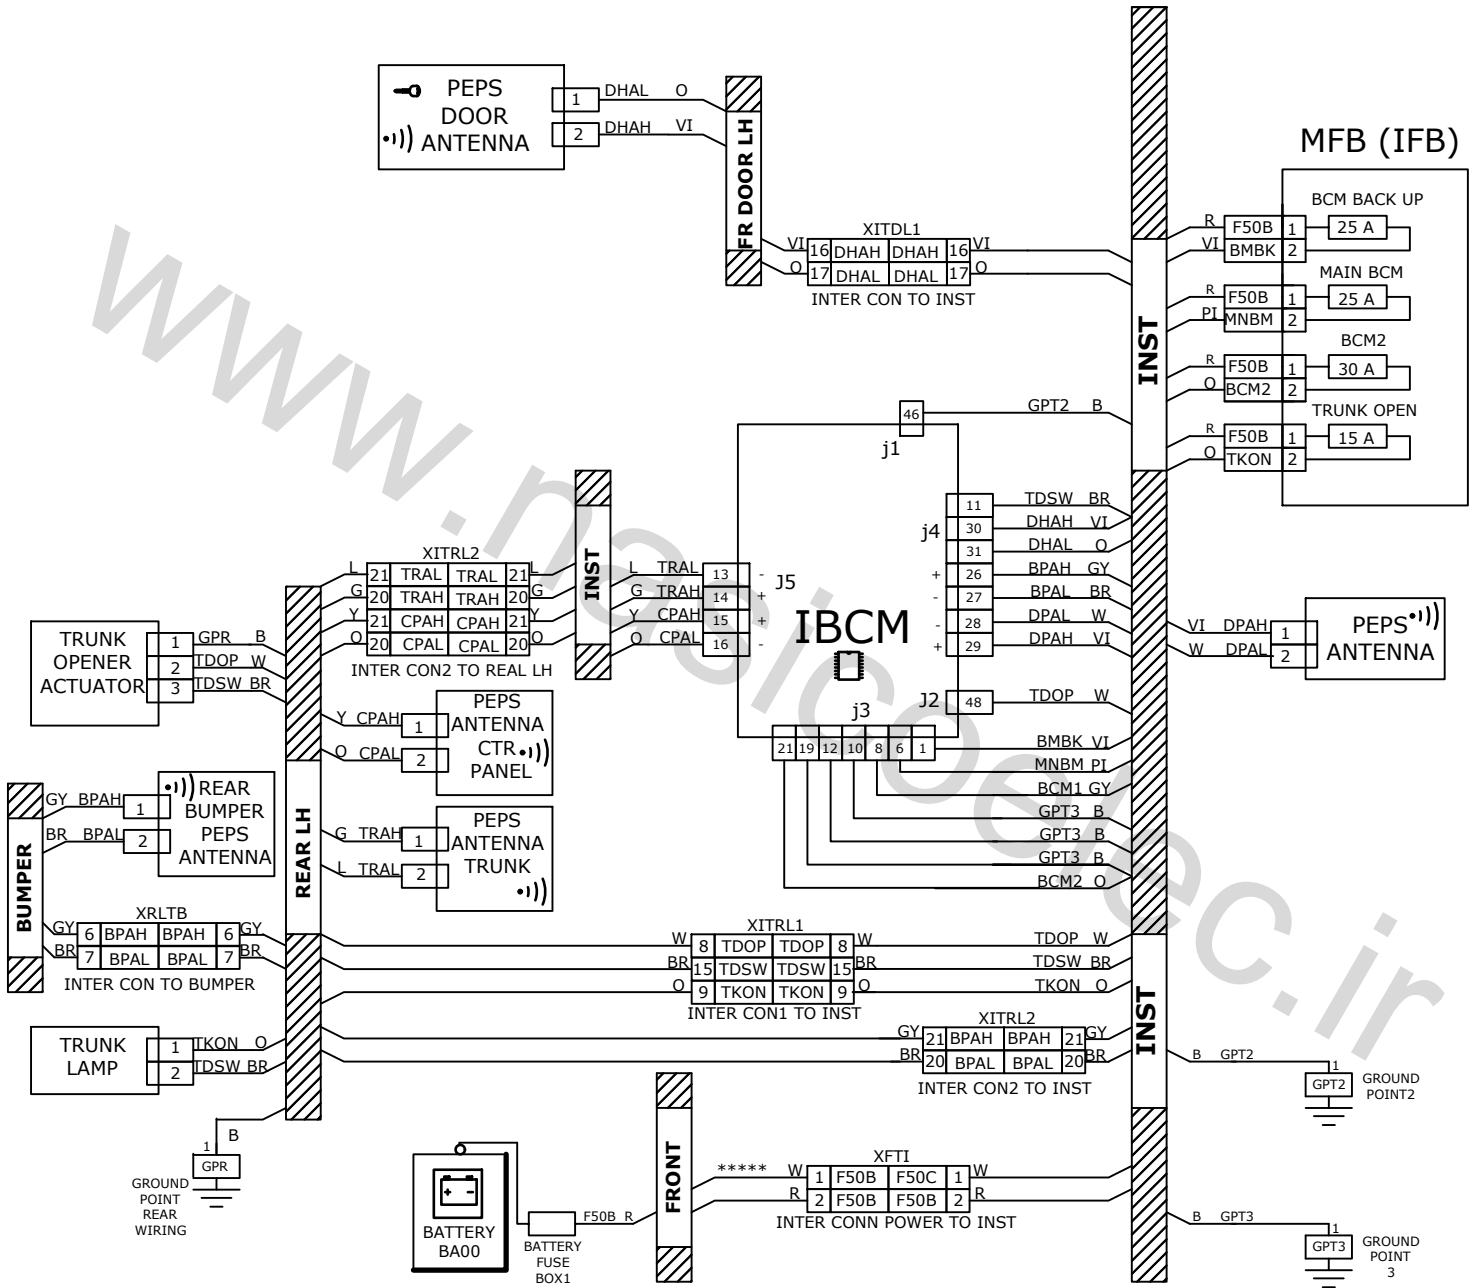


S2 TRUNK OPENER

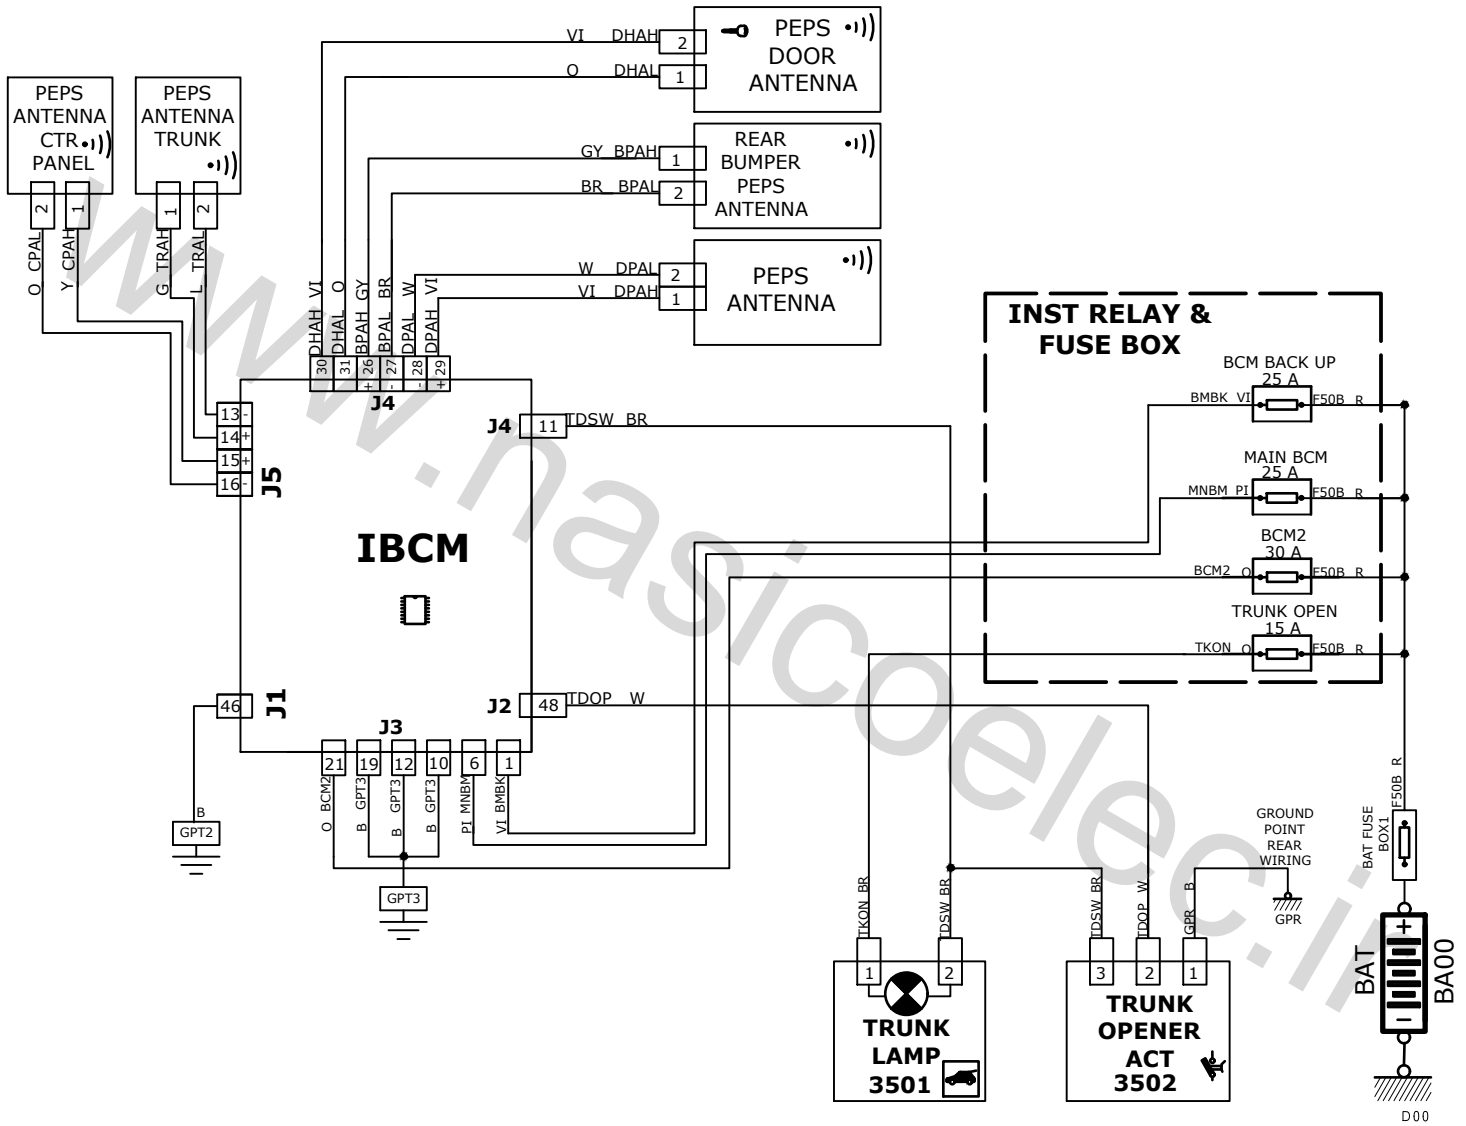


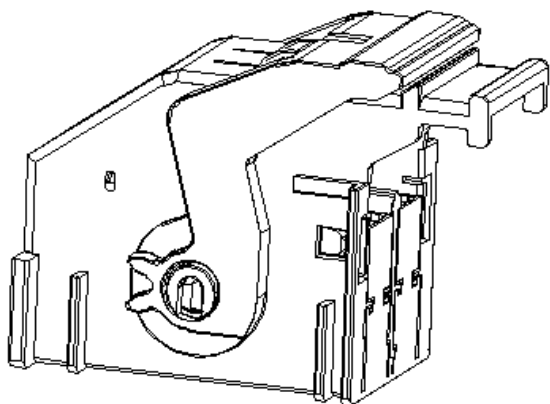


کانکتور بی سی ام
J1

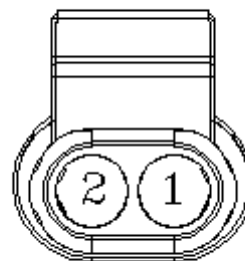


کانکتور آنتن ها

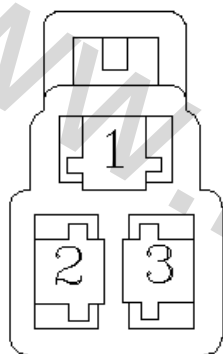


کانکتور قفل باز کن صندوق

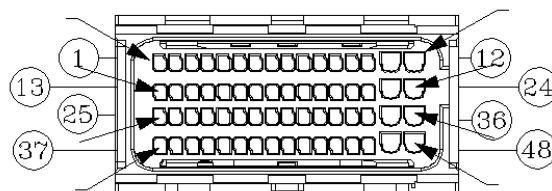


کانکتور بی سی ام
J2

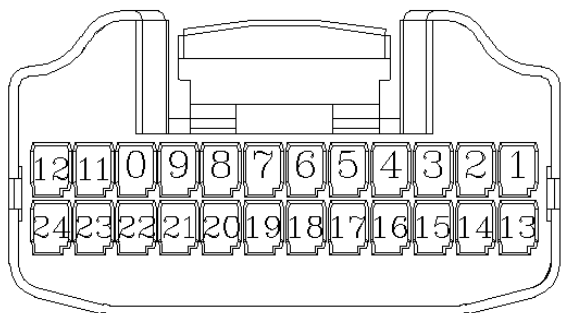


کانکتور بی سی ام
J5

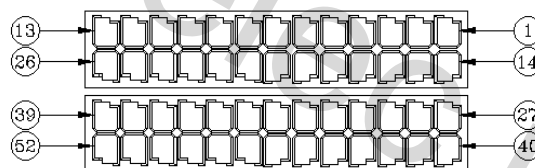


کانکتور بی سی ام
J1

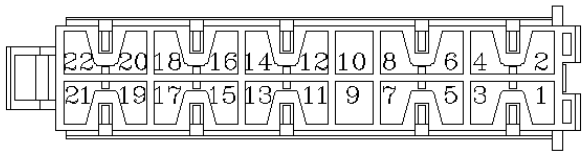


کانکتور بی سی ام
J3

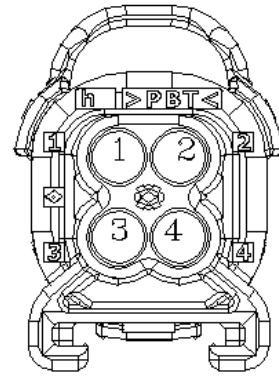


کانکتور آنتن درب

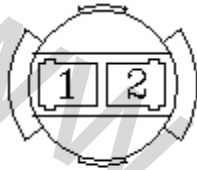


کانکتور لامپ صندوق عقب

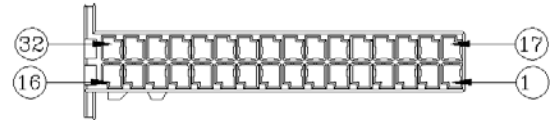


کانکتور بی سی ام
J4

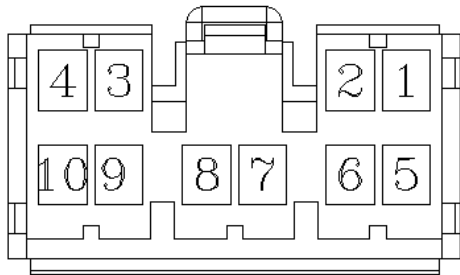


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر
XRLTBU

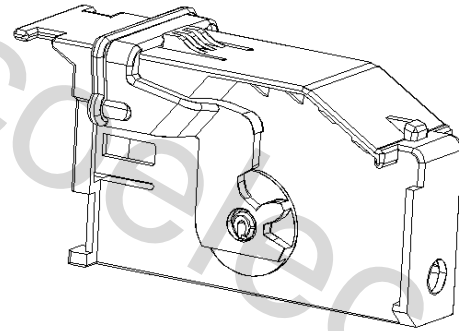

کانکتور بی سی ام
J4

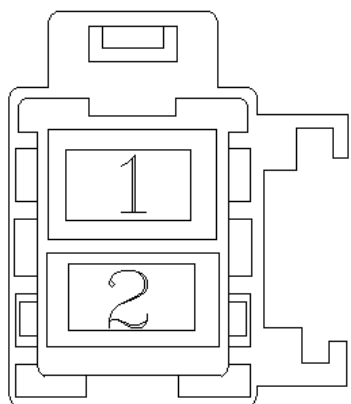

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

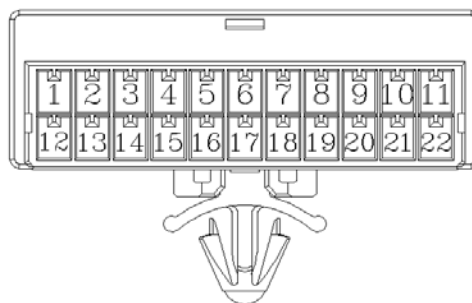


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

XITRL2





کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

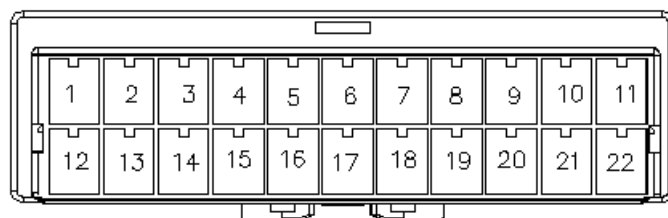


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

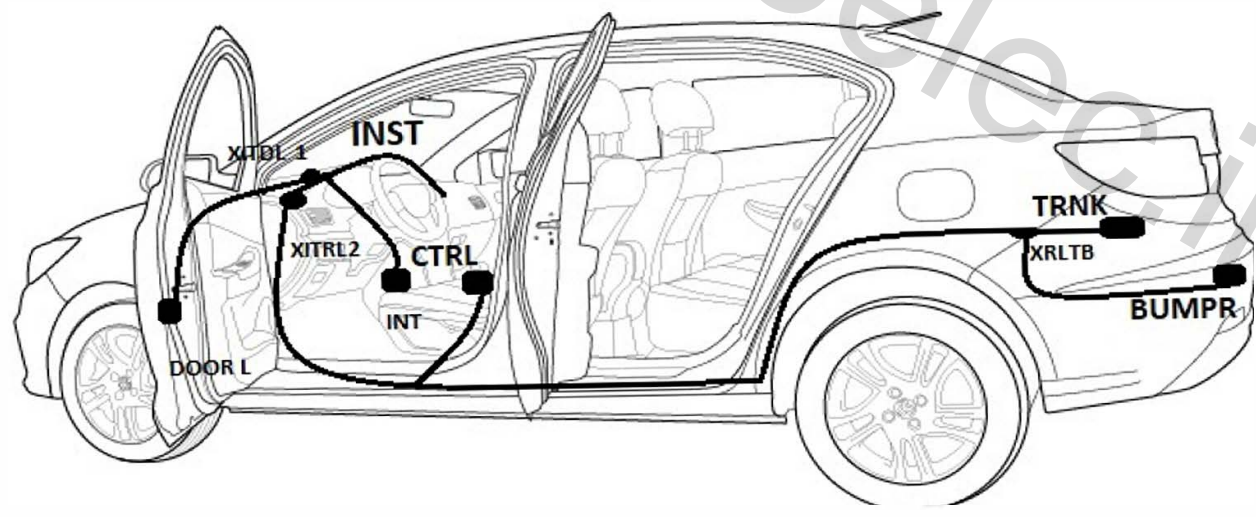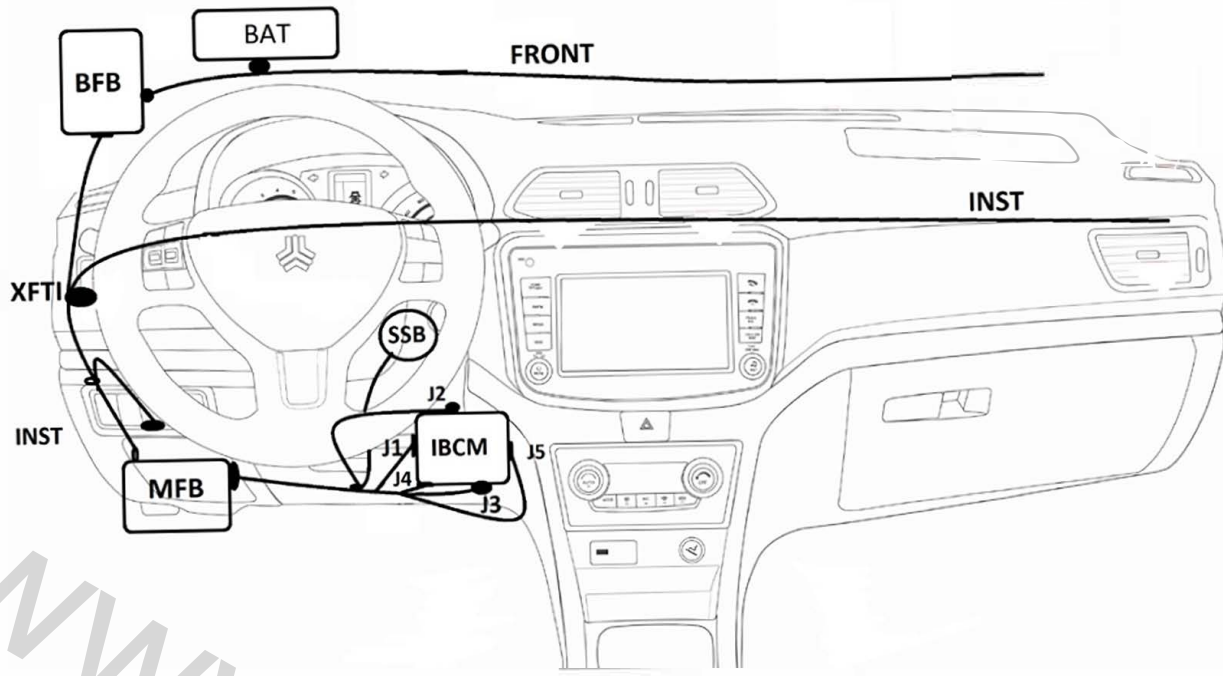


www.nasicoe.com

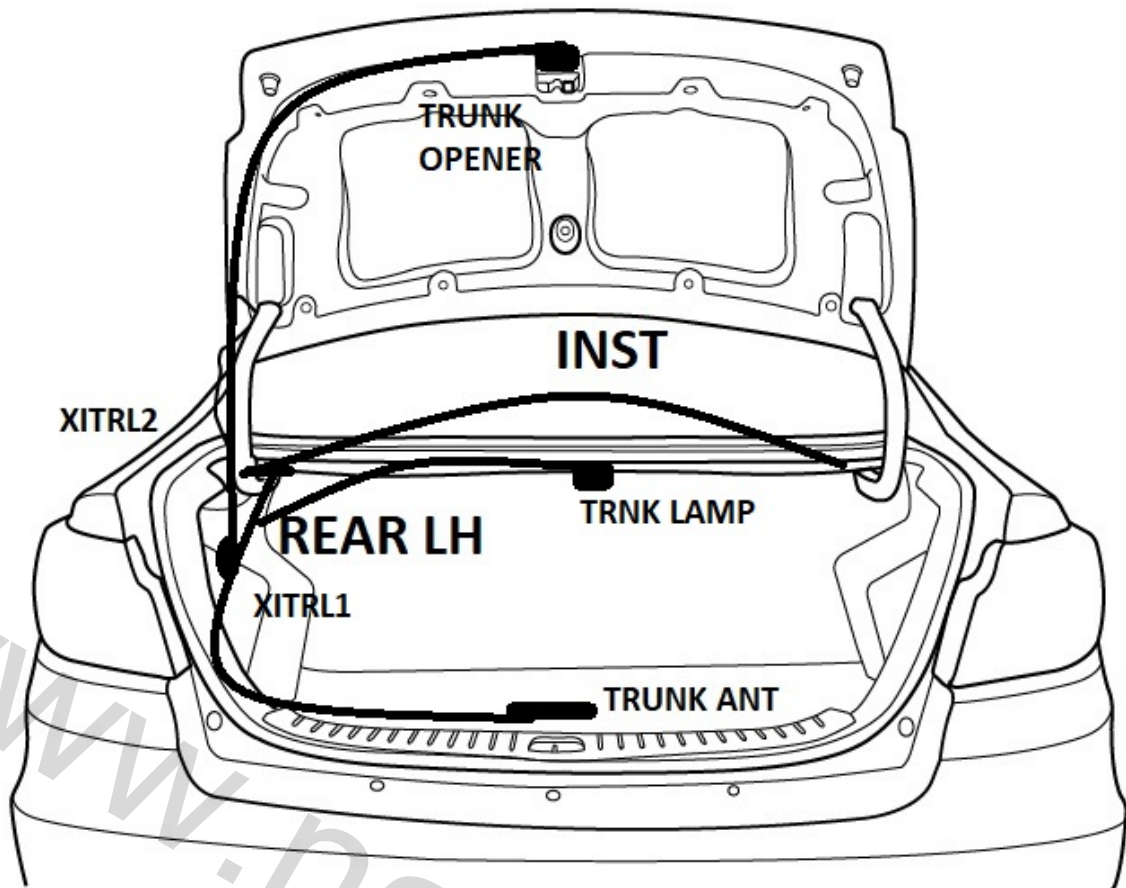


S2 WASHING PUMP & MOTOR

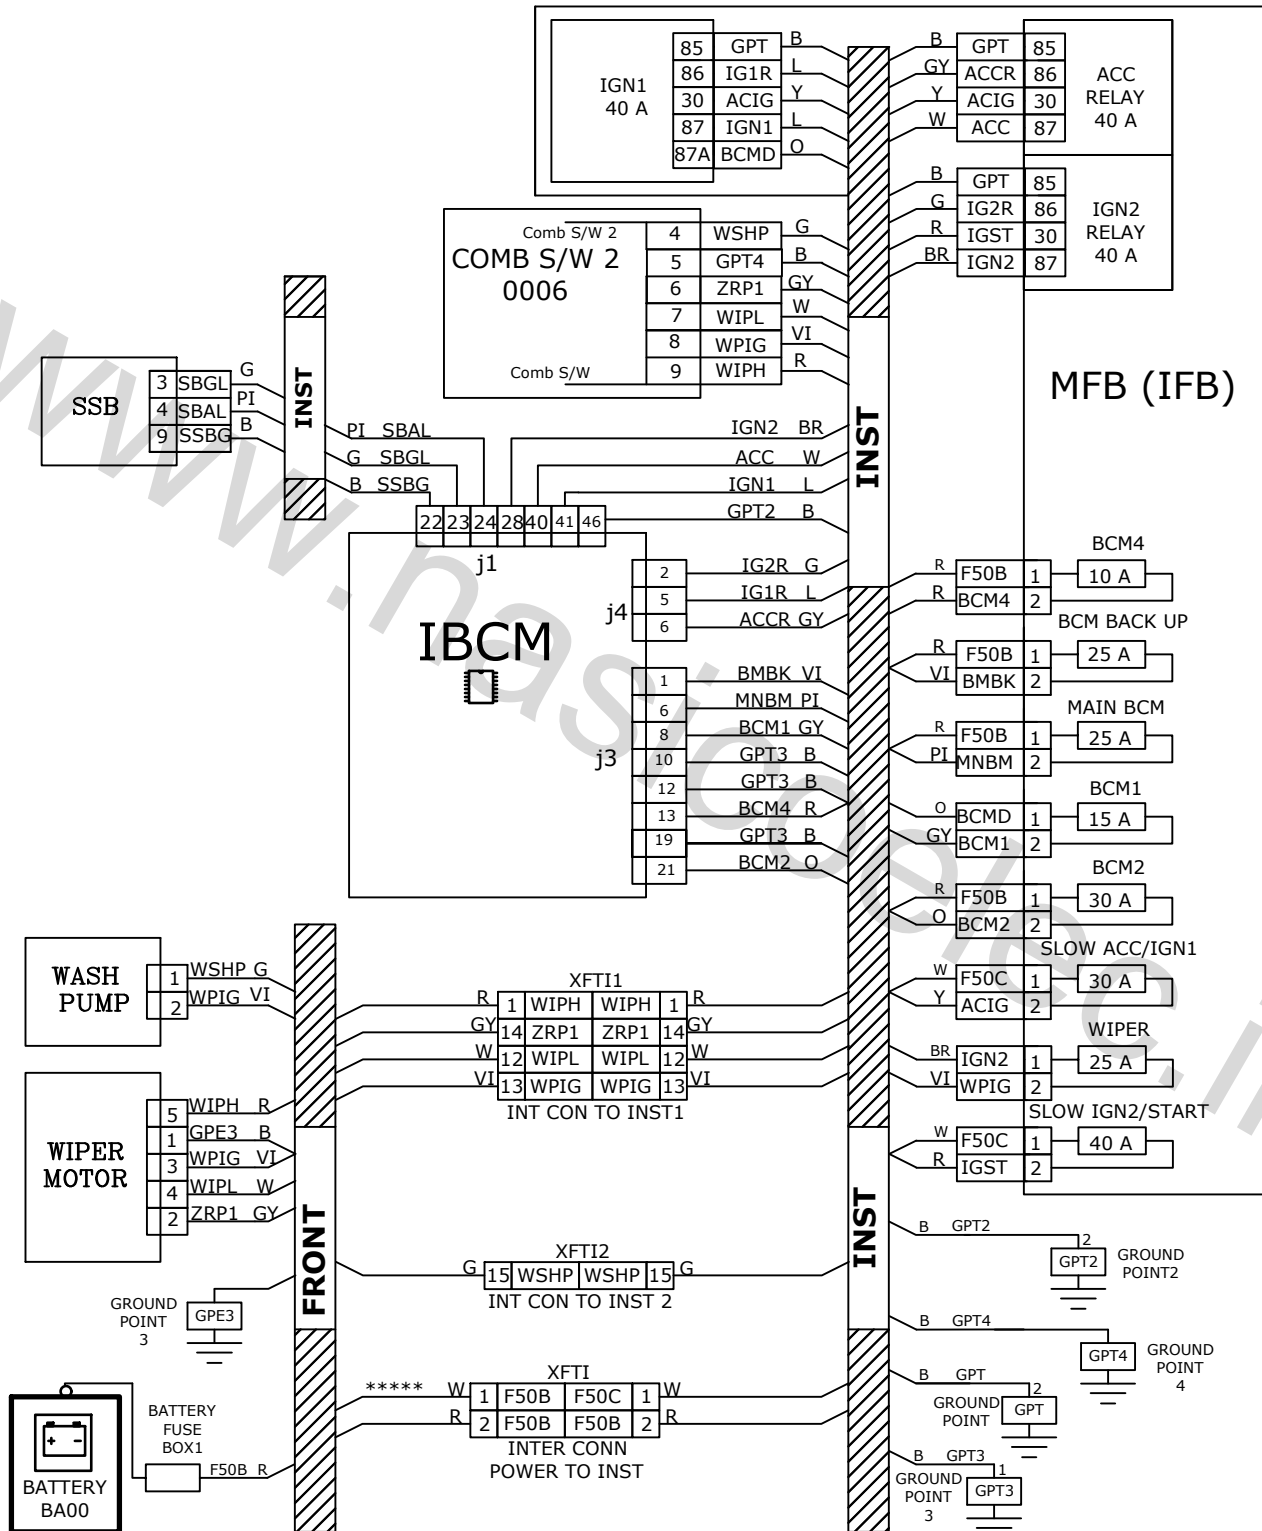


S2 WASHING PUMP & MOTOR

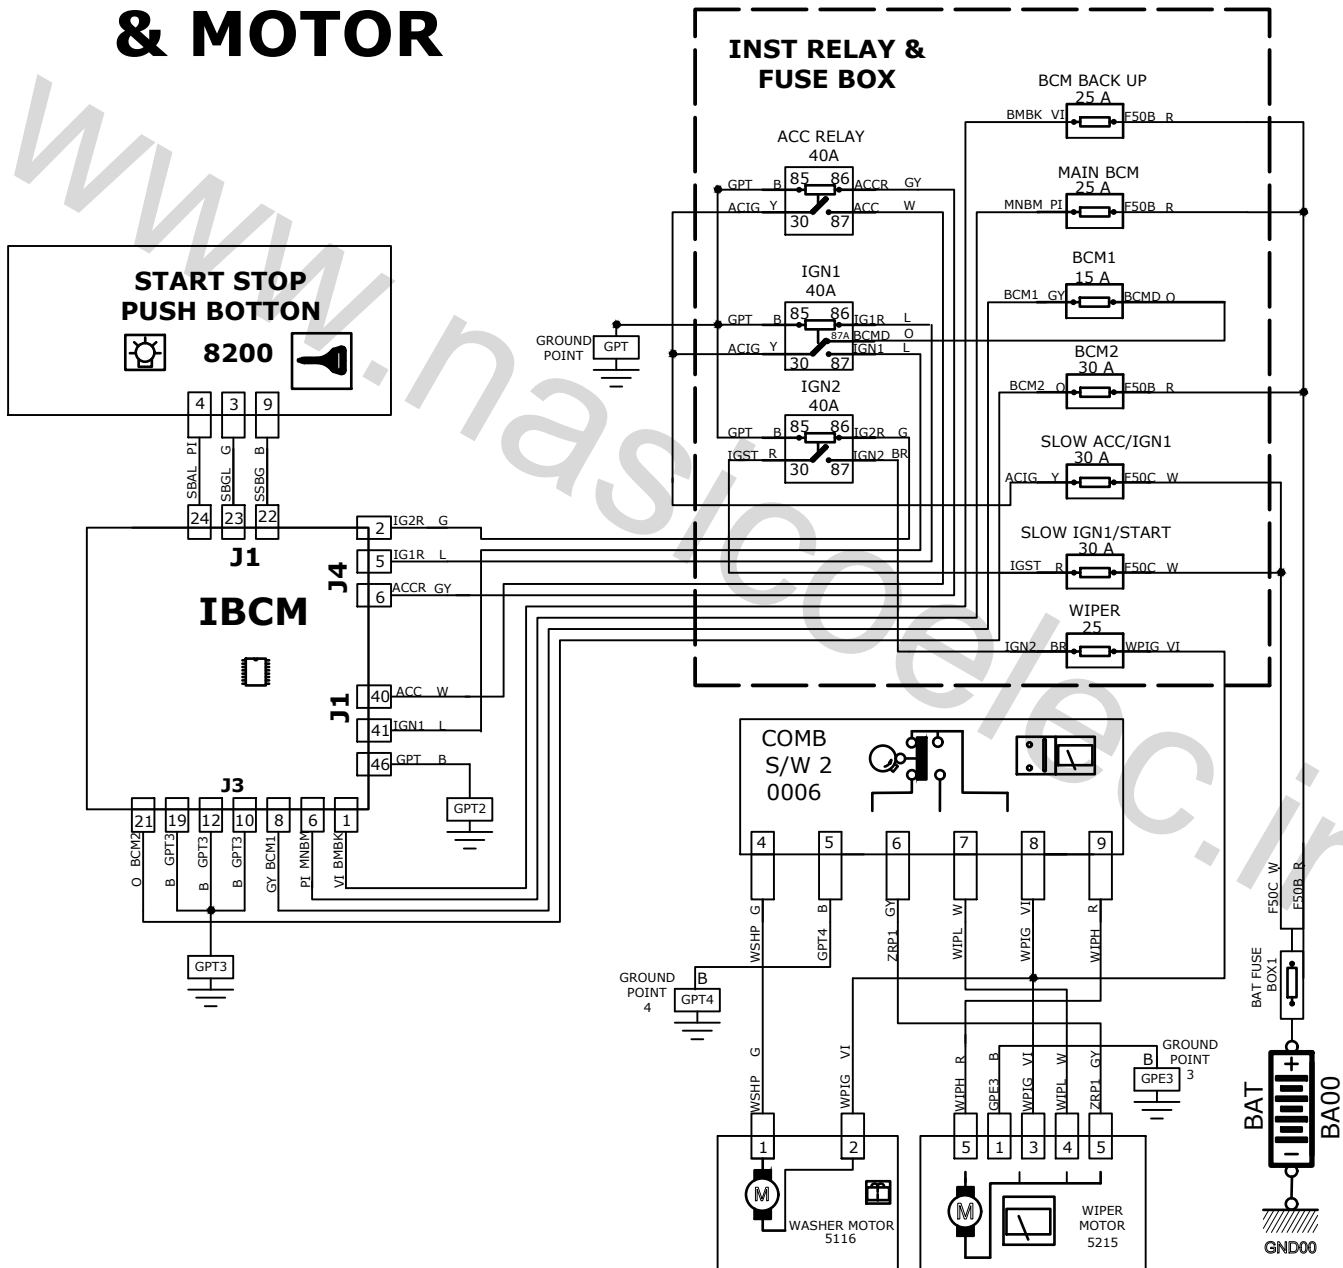


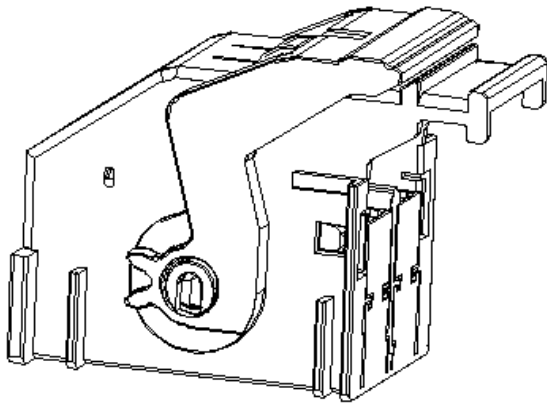


کانکتور بی سی ام
J1

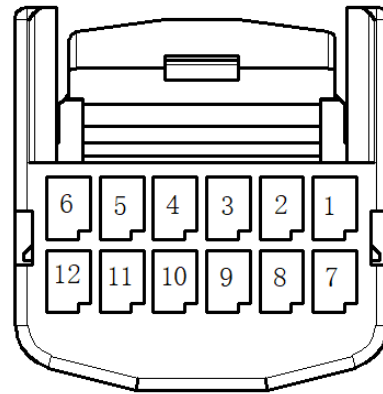


کانکتور کلید استارت استپ

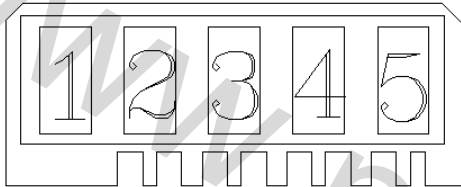


کانکتور برف پاک کن

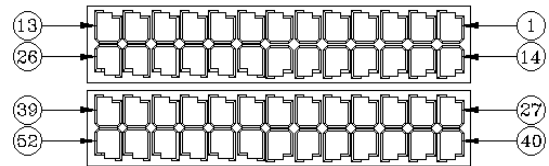


کانکتور بی سی ام
J1

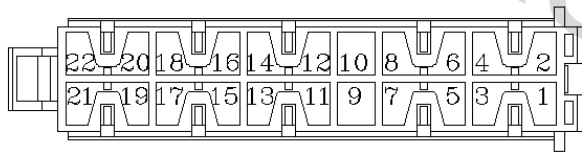


کانکتور بی سی ام
J3

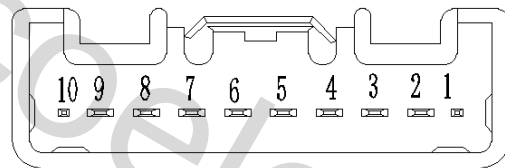


کانکتور مجموعه دسته 2
برف پاک کن

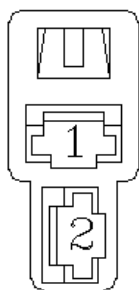


کانکتور پمپ آب شیشه شور

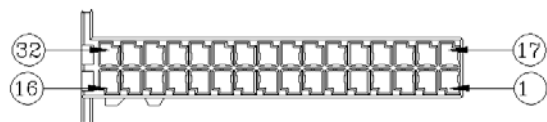


کانکتور بی سی ام
J4

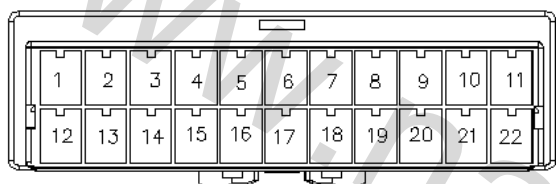

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

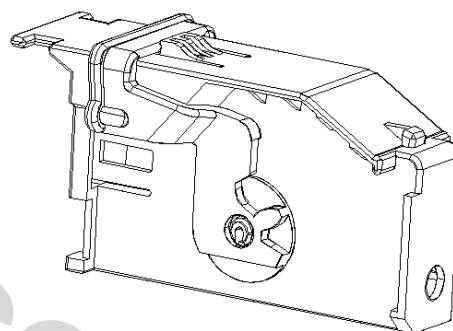



کانکتور بی سی ام
J4

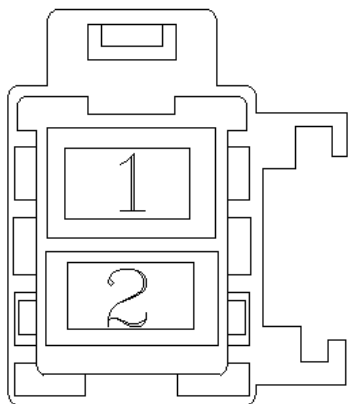

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

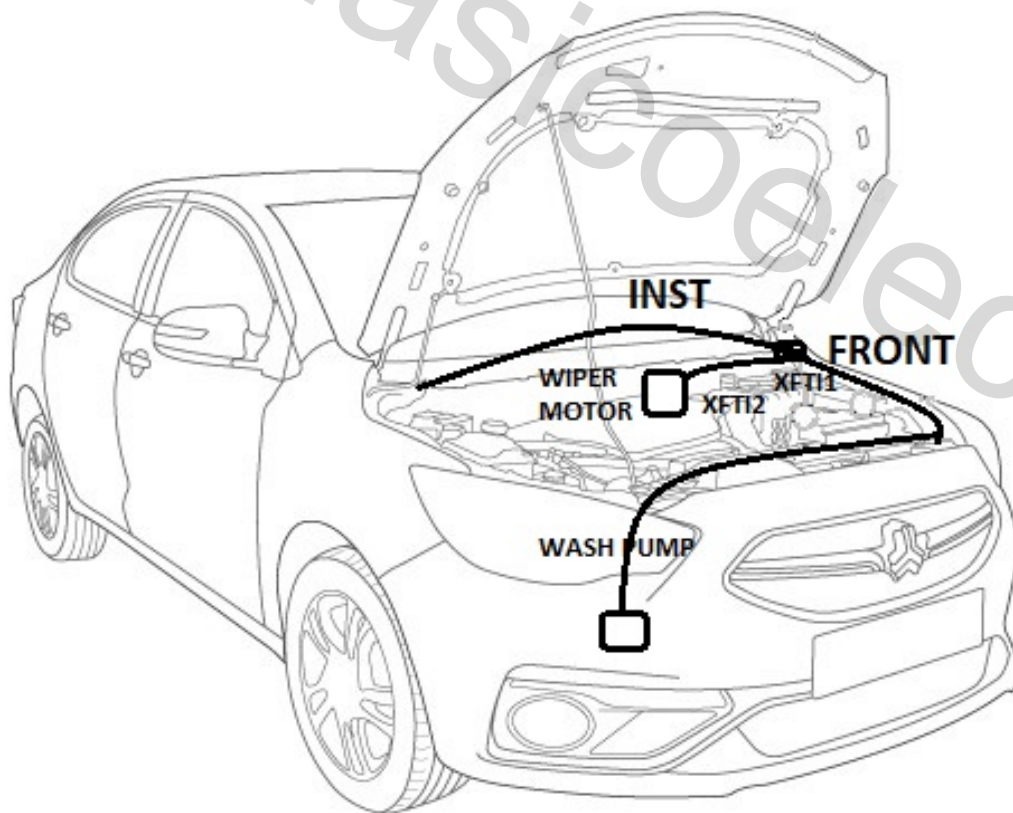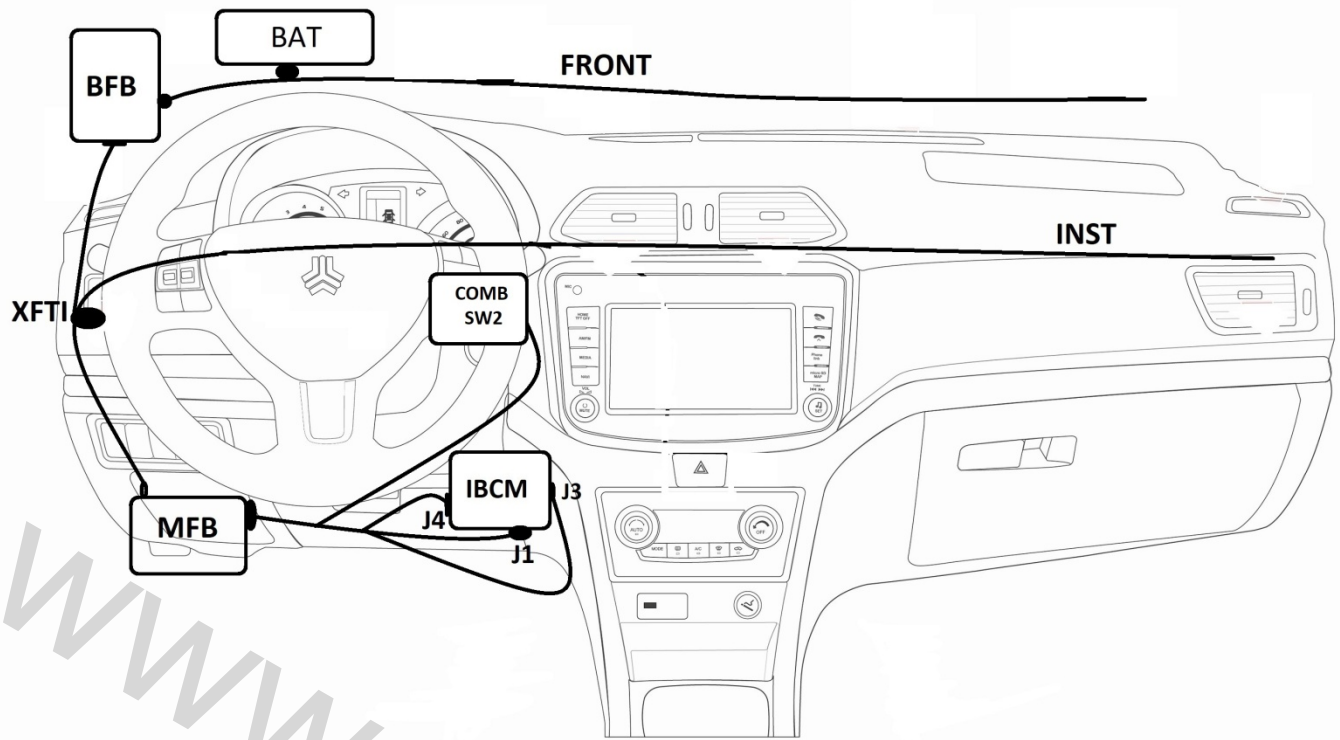


www.nasircoelec.ir


مشخصات تمام کانکتور های موجود در دسته سیم های شاهین نسخه دنده ای B

جمع آوری مورخ


1400 06 06

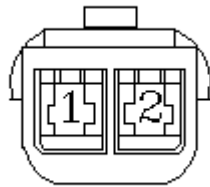

کانکتور چراغ ترمز سوم

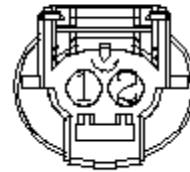


کانکتور سنسور ای بی اس

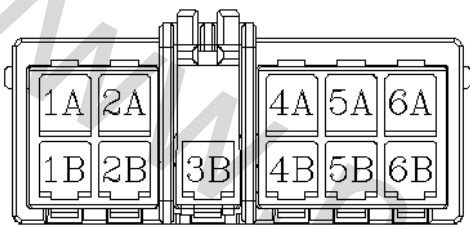


کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال




کانکتور یونیت ای بی اس




کانکتور یونیت ایربگ

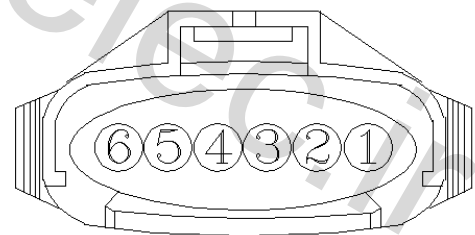


کانکتور پدال گاز برقی




کانکتور اتومات استارت

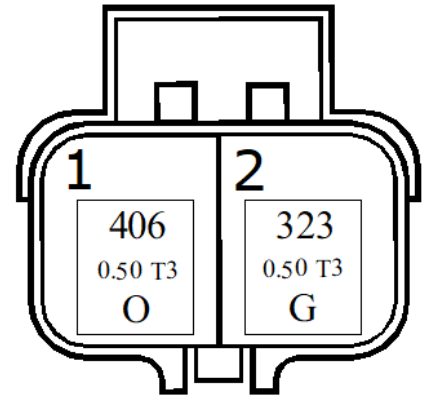


کانکتور دینام

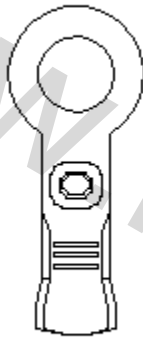


کانکتور فیوز باکس 2

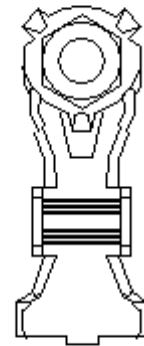


کانکتور فیوز باکس 1

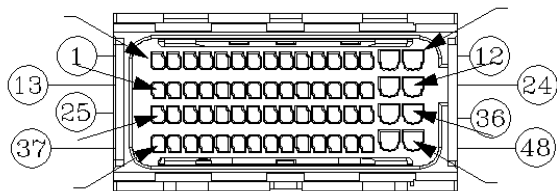


کانکتور بی سی ام
J2

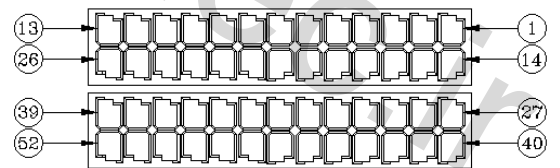


کانکتور بی سی ام
J1

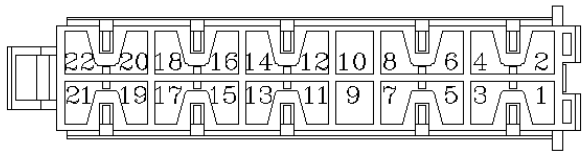


کانکتور بی سی ام
J3

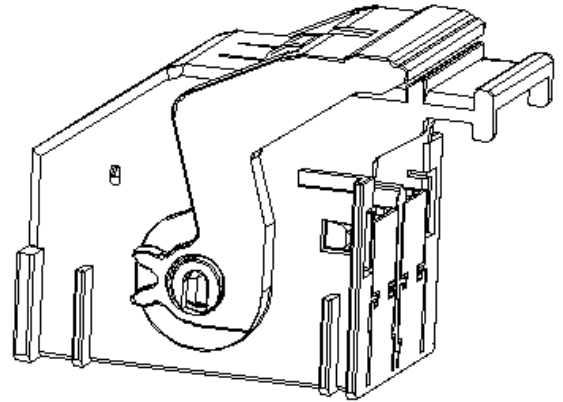


کانکتور بی سی ام
J1

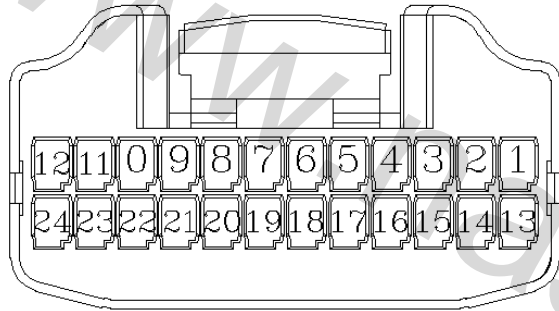


کانکتور بی سی ام
J5

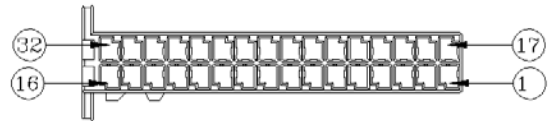


کانکتور بی سی ام
J4

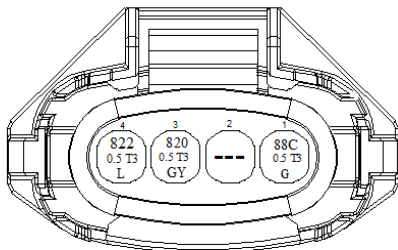


کانکتور سنسور پوست

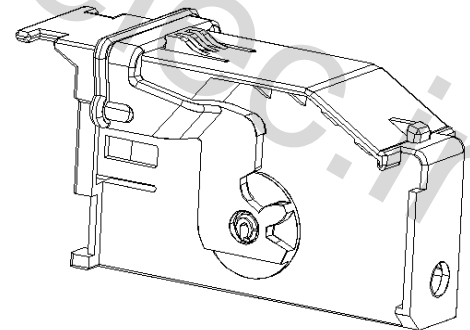

کانکتور بی سی ام
J4

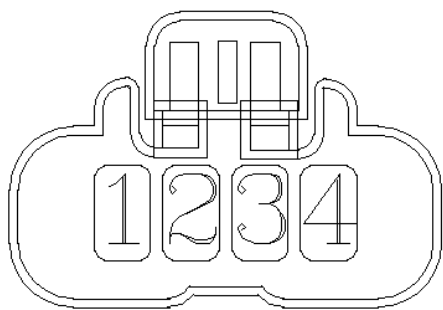


کانکتور حسگر پدال ترمز

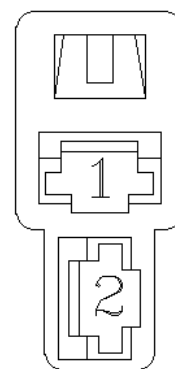


کانکتور حسگر سطح روغن ترمز




کانکتور دوربین عقب

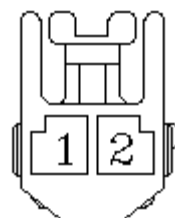


کانکتور حسگر فقل کمر بند

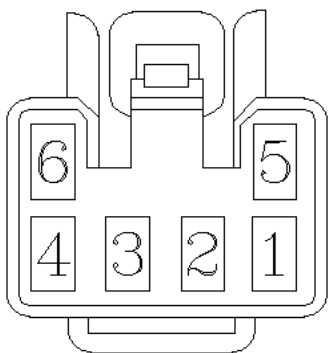


کانکتور کلید فقل مرکزی

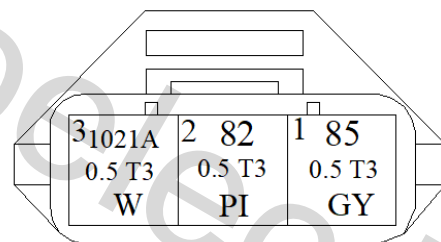


کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

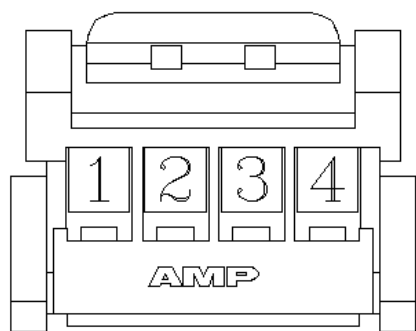


کانکتور فخر ساعتی 1

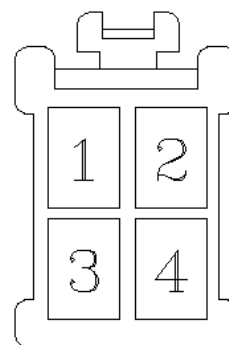


کانکتور فندک

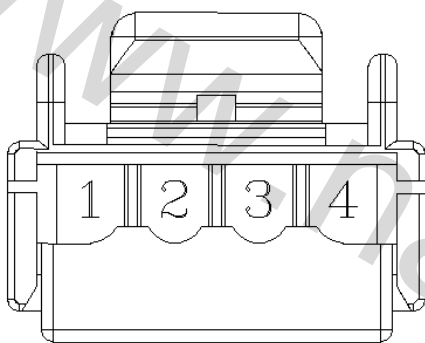


کانکتور فخر ساعتی 3

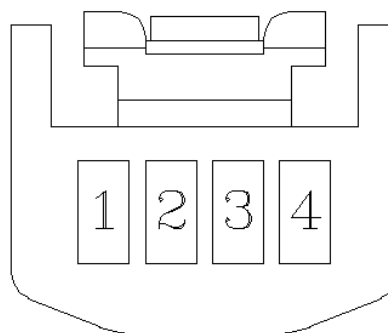


کانکتور فخر ساعتی 2

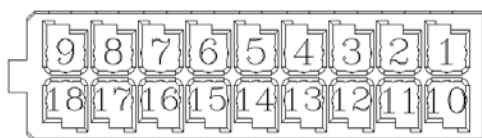


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

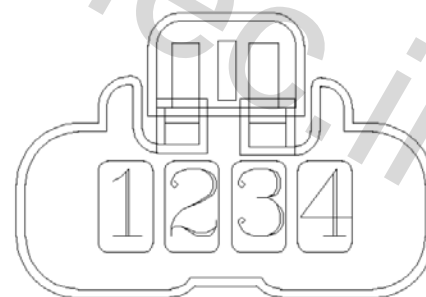


کانکتور حد پدال کلاچ پایین و بالا

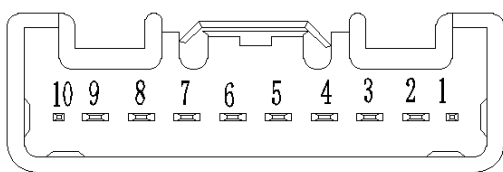


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

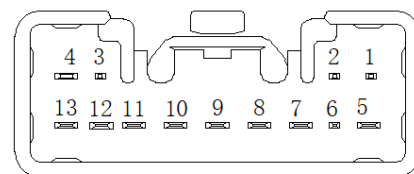


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

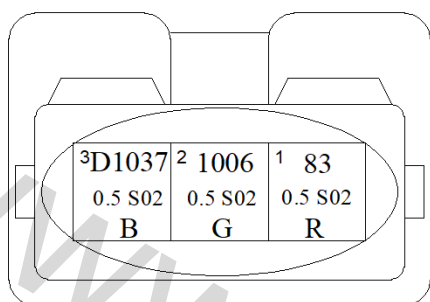


کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

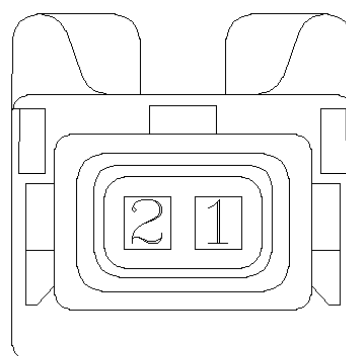


کانکتور کمپرسور کولر

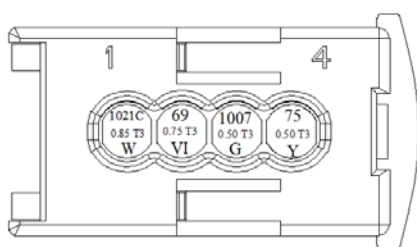


کانکتور سنسور اکسیژن پایین

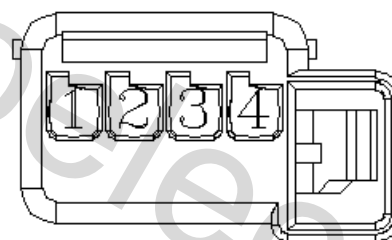


کانکتور غیر فعال کردن ایربگ سرنشین

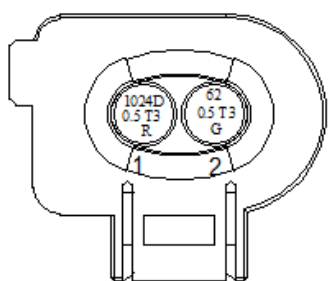


کانکتور شیر دامپ

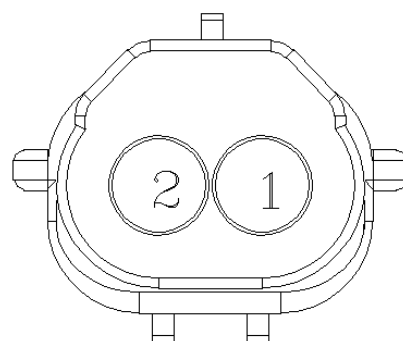


کانکتور چراغ روز

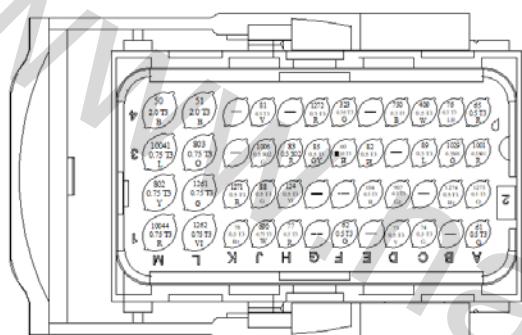


A کانکتور کامپیوتر

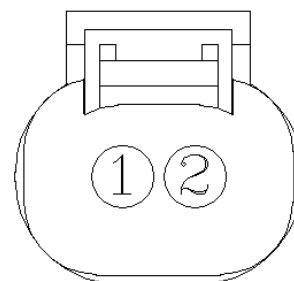


کانکتور سنسور ای سی اس

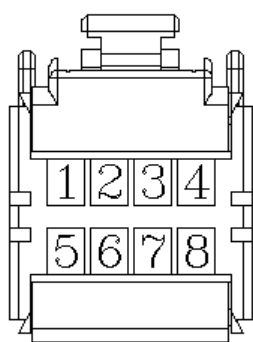


کانکتور آینه برقی

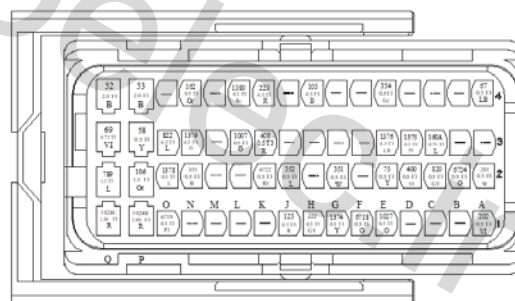


B کانکتور کامپیوتر

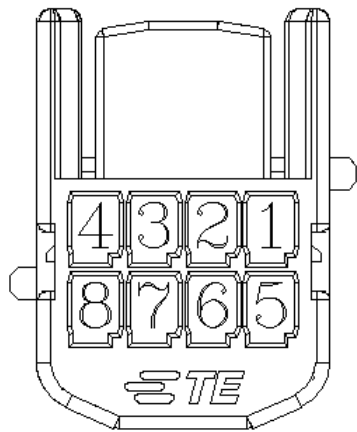


کانکتور سیگنال فرمان برقی

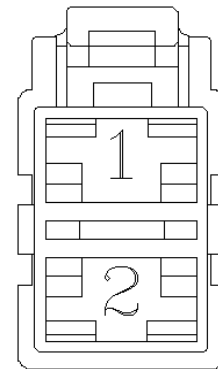


کانکتور برق فرمان برقی

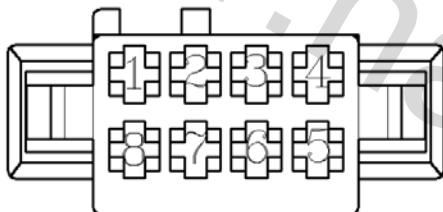


کانکتور قفل فرمان برقی

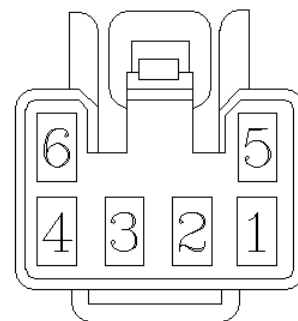


کانکتور کلید فعال کردن سنسور ای اس سی

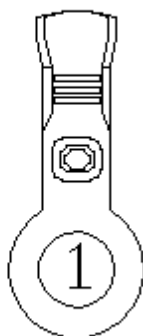


کانکتور بدنه فن

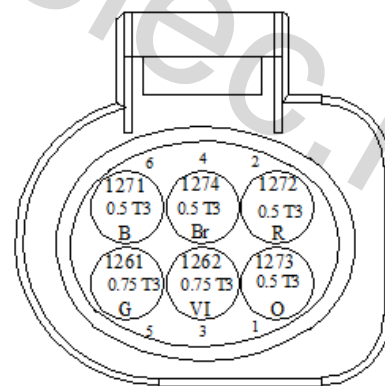


کانکتور ای تی سی

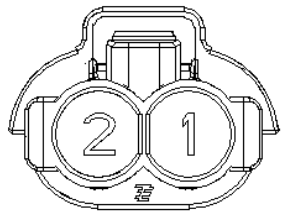


کانکتور مقاومت فن رادیاتور

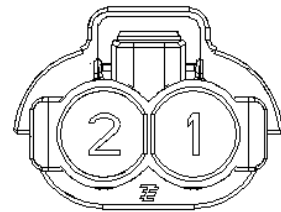


کانکتور برق فن رادیاتور

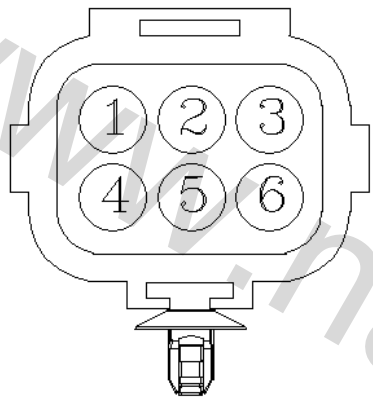


کانکتور پمپ قفل درب راننده

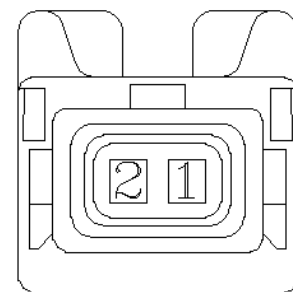


کانکتور مه شکن




کانکتور کلید لای درب

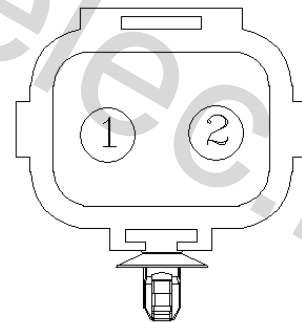


کانکتور قفل درب جلو

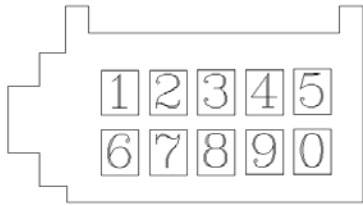


کانکتور کلید شیشه بالابر

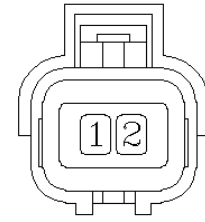


کانکتور موتور شیشه بالابر

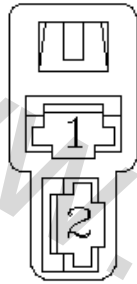


کانکتور بلند گو

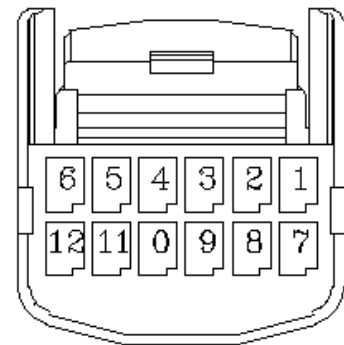


کانکتور کلید چراغ سقف

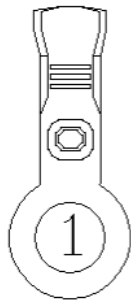


بدنه

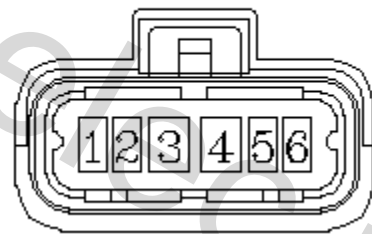


کانکتور پمپ بنزین

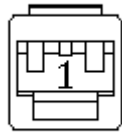


کانکتور ترمز دستی

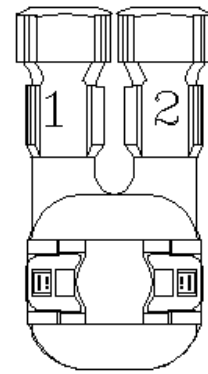


کانکتور بدنه

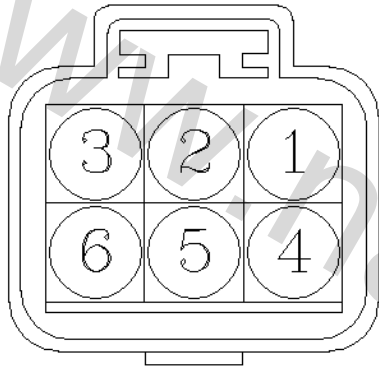


کانکتور چراغ جلو

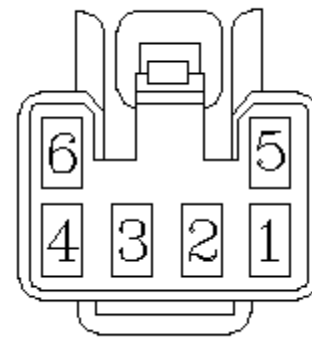


کانکتور کلید فلاشر

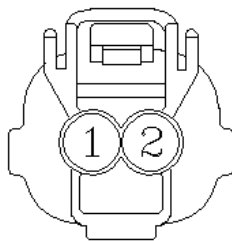


کانکتور بوق

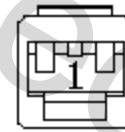


کانکتور گرمکن شیشه عقب

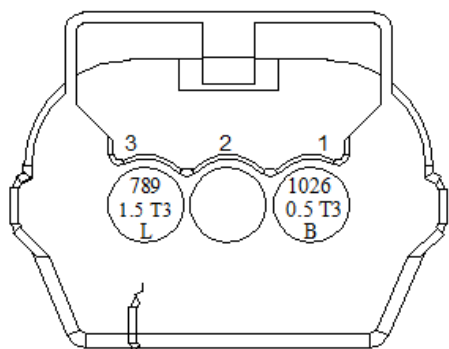


کانکتور سویچ اینرسی

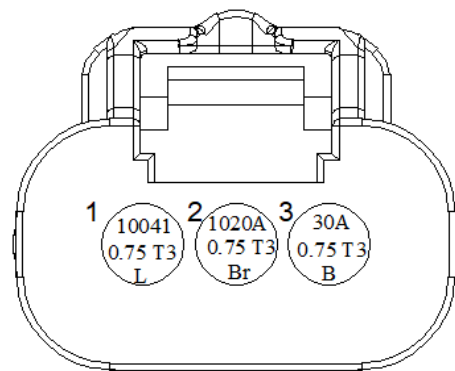


کانکتور برق کویل

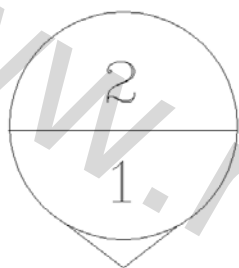


کانکتور فن اینترکوار

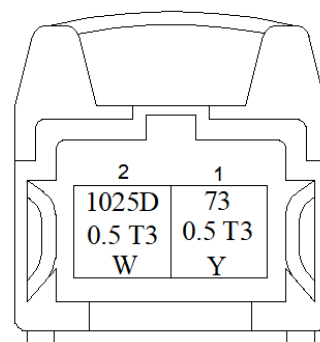


کانکتور انژکتور

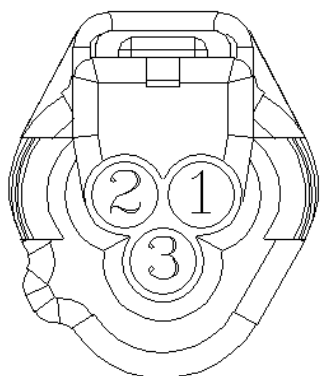


کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

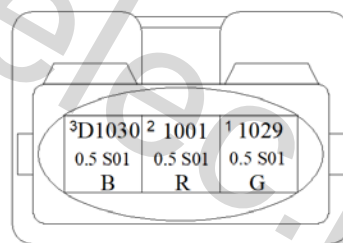


کانکتور سنسور ناک

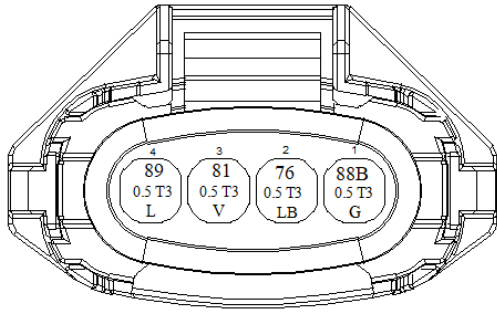


کانکتور مپ سنسور

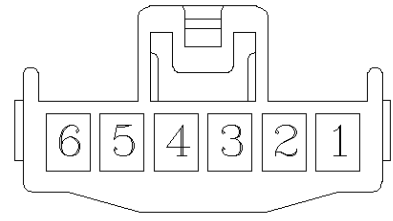


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو

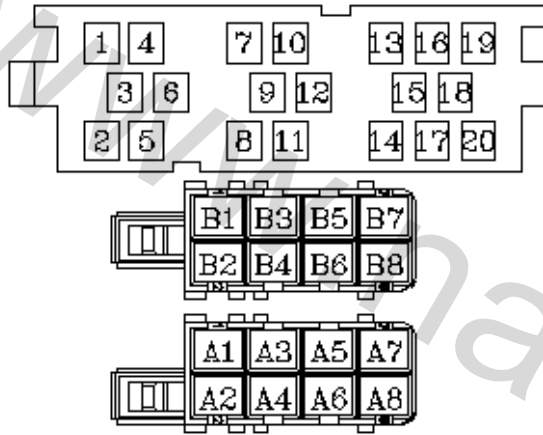


کانکتور مولتی مدیا

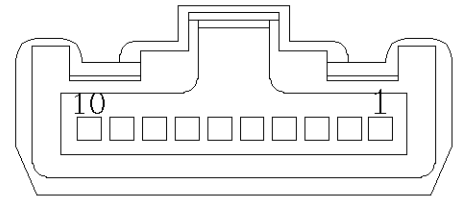


کانکتور کلید آینه برقی

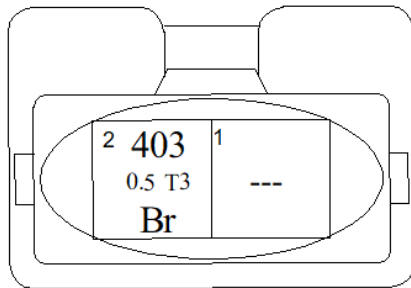


کانکتور سنسور فشار روغن

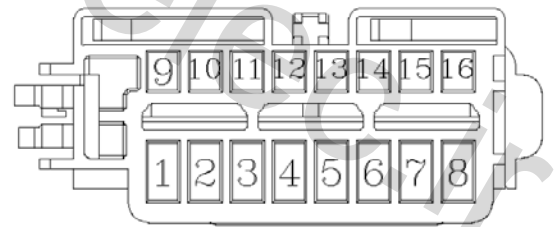


کانکتور سوکت دیاگ

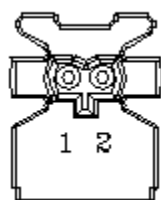


کانکتور ایربگ سرنشین

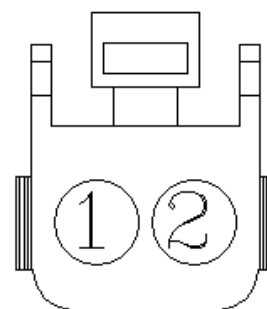


کانکتور سنسور دمای محیط بیرون

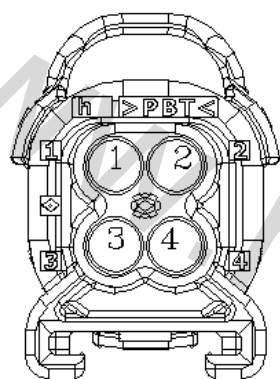


کانکتور آنتن درب

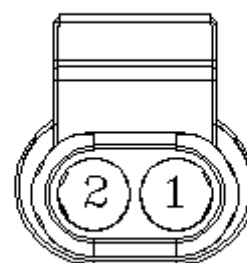


کانکتور آنتن ها

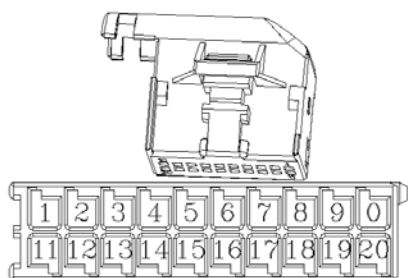


کانکتور کلید شیشه بالابرها

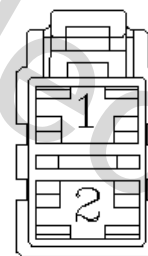


کانکتور برق دسته سیم داشبورد

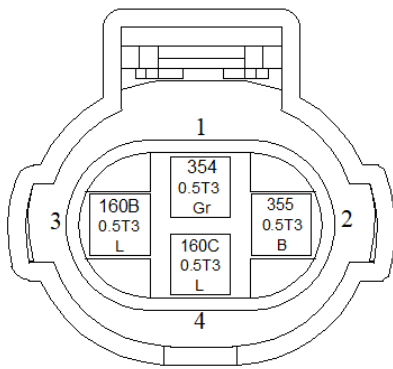


کانکتور سنسور فشار

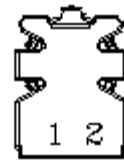


کانکتور پیش کشنده کمر بند

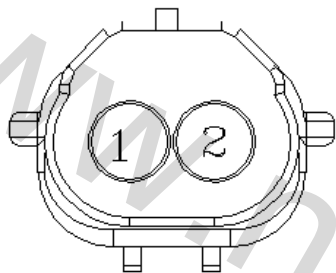


کانکتور چراغ کوچک عقب

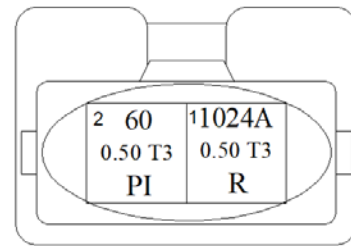


کانکتور کنیستر

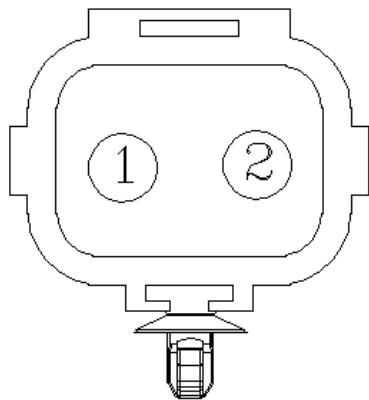


کانکتور قفل درب عقب

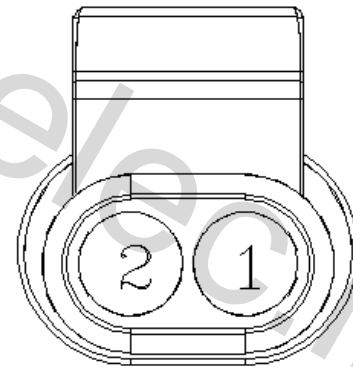


کانکتور آنتن سپر عقب

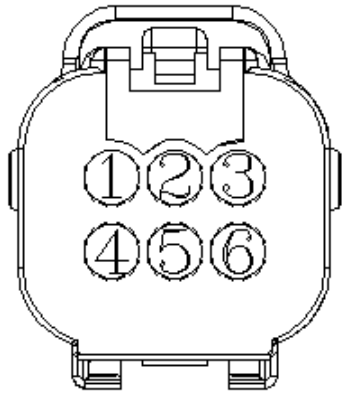


کانکتور مجموعه چراغ عقب

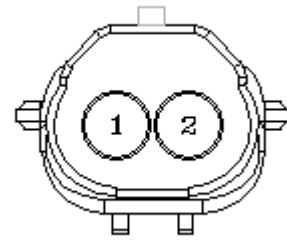


کانکتورمه شکن عقب

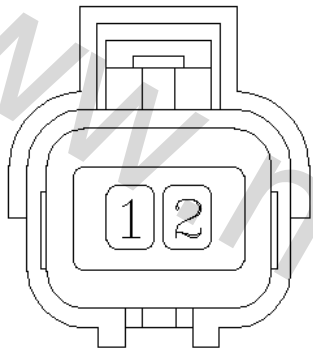


کانکتور برق شیشه برقی عقب

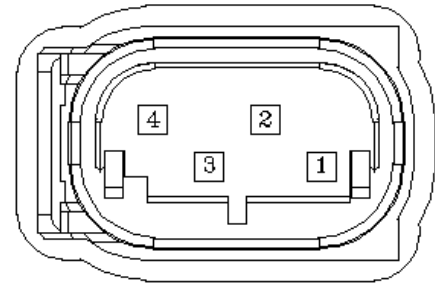


کانکتور سنسور پارک

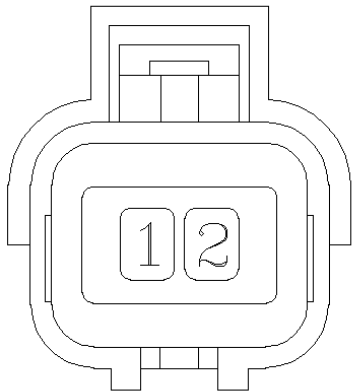


کانکتور کلید دنده عقب

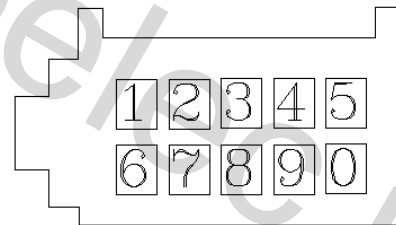


کانکتور کلید شیشه برقی عقب

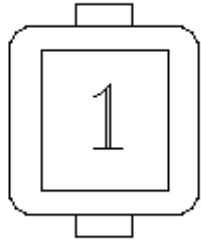


کانکتور آنتن سقف

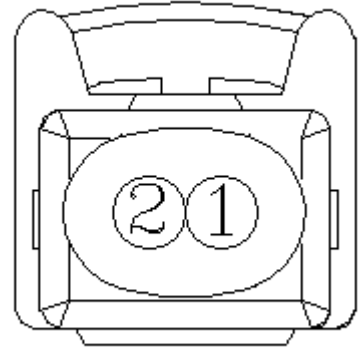


کانکتور چراغ عقب موقعیت

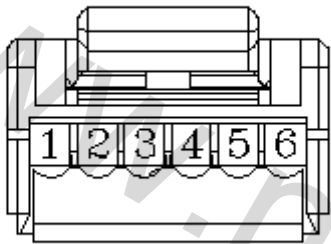


کانکتور کلید سانروف

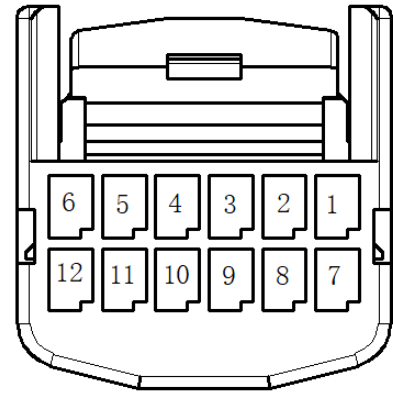


کانکتور کلید استارت استپ

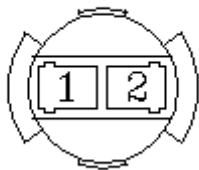


کانکتور لامپ صندوق عقب

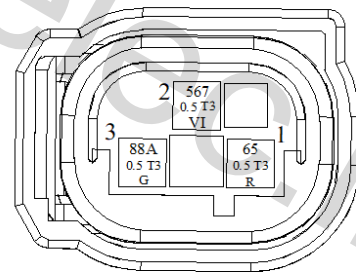


کانکتور سنسور دما

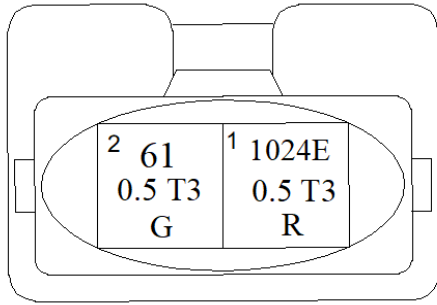


کانکتور توربو

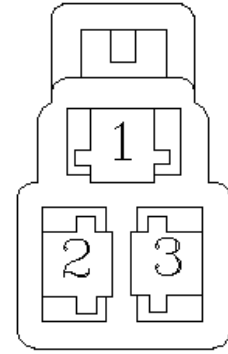


کانکتور قفل باز کن صندوق

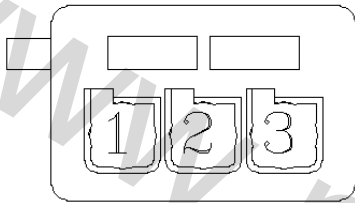


کانکتور توییتر

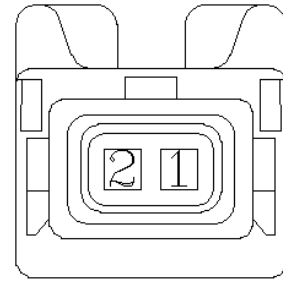


کانکتور راهنما

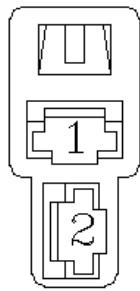


کانکتور پمپ آب شیشه شور

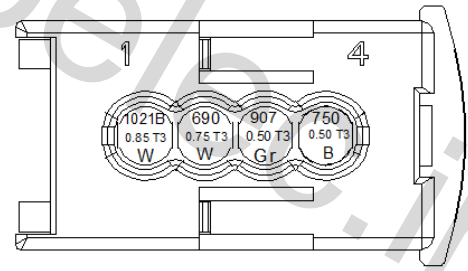


کانکتور سنسور اکسیژن بالا

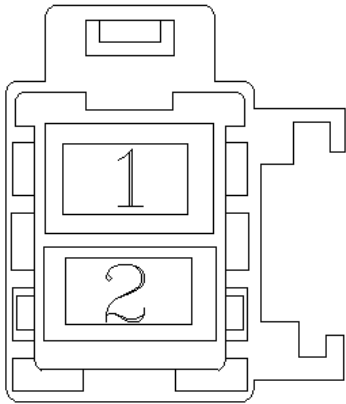

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

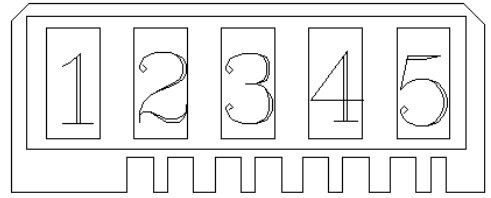


کانکتور برف پاک کن

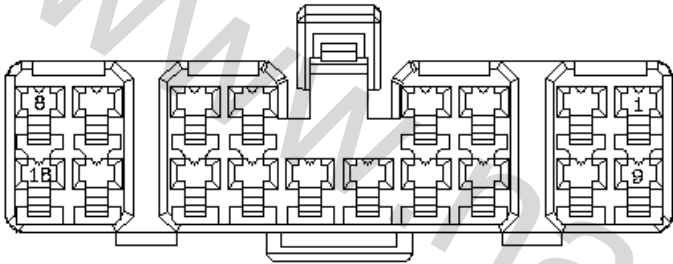


کانکتور دسته سیم درب سرنشین به دسته سیم داشبورد

XDLTI1
XITDD1

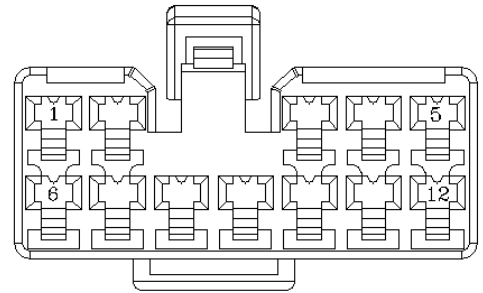


کانکتور دسته سیم درب سرنشین به دسته سیم داشبورد

XDLTI2
XITDD2

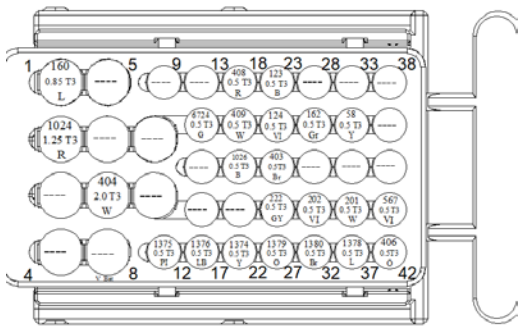


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد

XETI

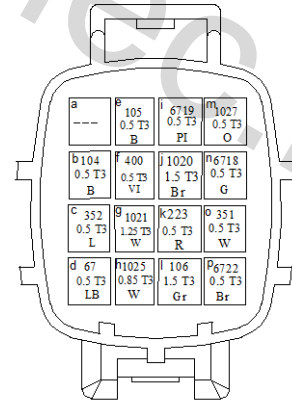

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی


XETF

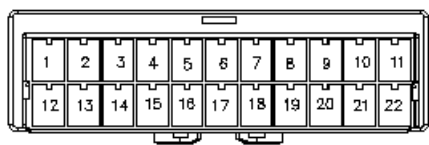


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE

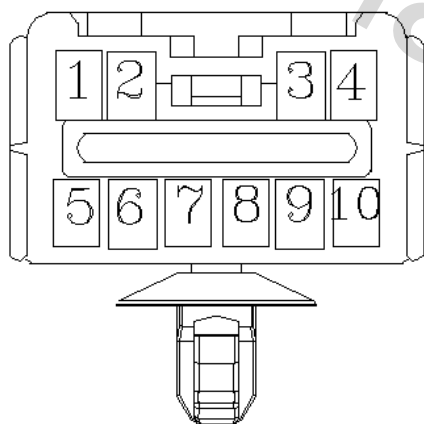


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب چپ
XFTRL

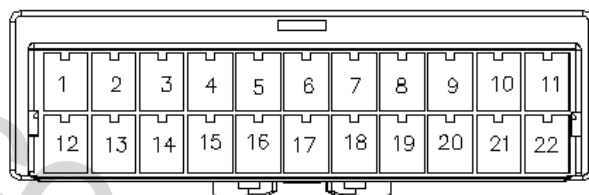


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

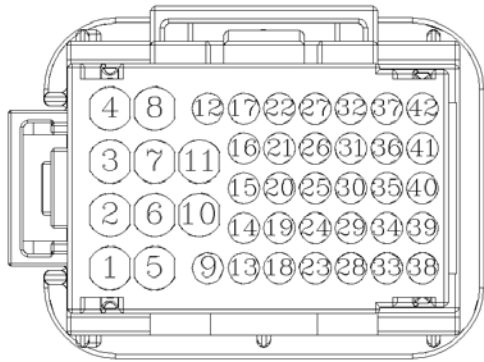


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم موتور
XITE

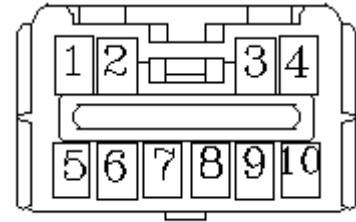


کانکتور دسته سیم عقب راست به دسته سیم درب عقب
XRRTRD

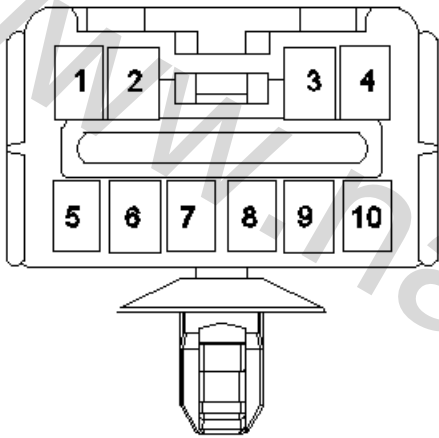


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITRF

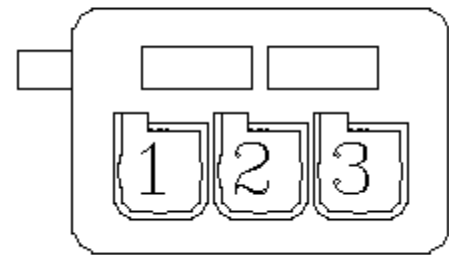


کانکتور سنسور نور محیط

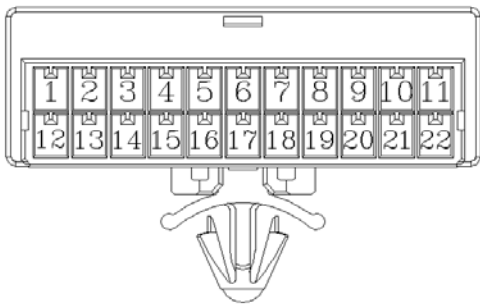


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2
XITRL2

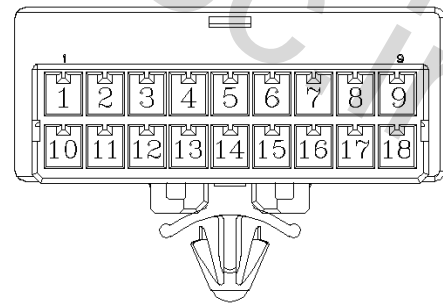


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 1
XITRL1

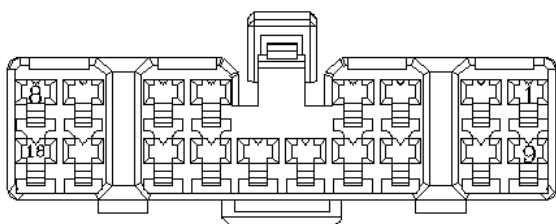


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین
XITDR

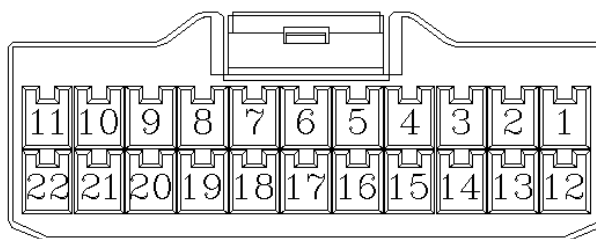


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست
XITRR

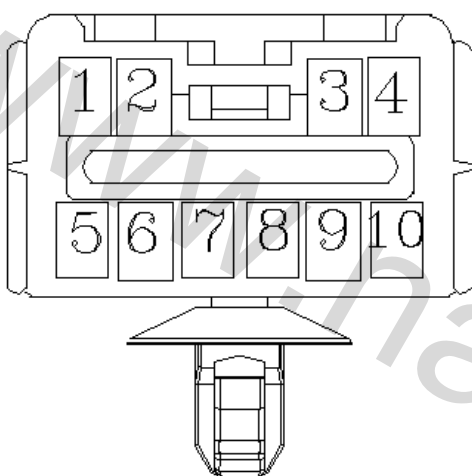


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم اصلی
XRLTF

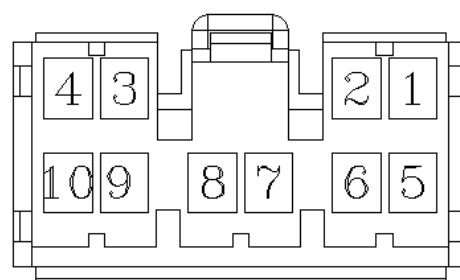


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر
XRLTBU

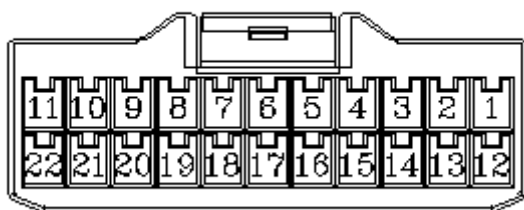


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم داشبورد 2
XRLT2

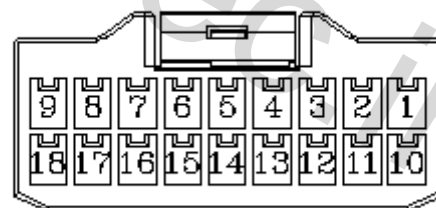

کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم داشبورد 1
XRLT1

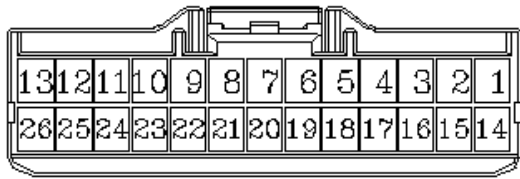

کانکتور دسته سیم عقب راست به دسته سیم داشبورد
XRRTI

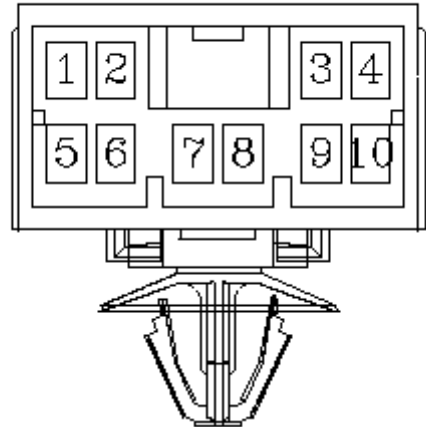

کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب
چپ
XRLTRD

www.nasicoelec.ir

www.nasicoelec.ir



کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپادک
www.saipayadak.org