

بسمه تعالیٰ

تیبا

راهنمای تعمیرات و سرویس

کیسه هوا (ایربگ)

فهرست

۵	پیشگفتار
۹	کیسه هوای خودرو
۱۱	پیش هشدارها
۱۳	کنترل دستگاه فعال کننده
۱۴	واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوای
۱۵	اجزاء مدول کیسه هوای تعییه شده برای محافظت راننده (DAB)
۱۸	پیاده و سوار کردن کیسه هوای تعییه شده برای محافظت راننده (DAB)
۲۰	معرفی اجزا سیستم کیسه هوای تعییه شده برای سرنشین جلو (PAB)
۲۱	عملکرد کیسه تعییه شده برای سرنشین جلو
۲۳	ترتیب سوار کردن مدول کیسه هوای
۲۴	پیاده کردن کیسه هوای تعییه شده برای سرنشین جلو (PAB)
۲۵	سوار کردن کیسه هوای تعییه شده برای سرنشین جلو (PAB)
۲۸	مسیر عیب یابی



پیشگفتار :

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودروی تیبا تهیه و تدوین شده است.

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب ، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت ، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد.

در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد ، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد) به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمائید. لازم به ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.

گروه خودروسازی سایپا

جدول اختصارات

Explanation	Term or Abbreviation
ACS	Airbag Cut Off Switch
AOL	Airbag Off Lamp
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (Non-Volatile)
BPT	Belt Pretensioner
Dr	Driver
Ps	Passenger
AOT	Autonomous Operating Time
NDE	Near Deployment Event
AWL	Airbag Warning Lamp
ACU	Airbag (Electronic) Control Unit
Crash Out	Crash Output
DAB	Driver Airbag
PAB	Passenger Airbag
RAM	Random Access Memory (volatile)
ROM	Read only memory(Non volatile)
SRS	Supplemental Restraint System
μ C	Microcontroller
SRE SLE	Siemens Restrain Electronic Smart Light Enhanced
SRSCM	Supplemental Restraints System Control Module
TBD	To Be Defined
TBA	To Be Assigned



پیش هشدارهایی برای سیستم ایمنی و محافظت تعبیه شده (SRS) «کیسه هوای»

سیستم ایمنی و محافظت (SRS) در جهت تکمیل عملکرد کمر بند ایمنی طراحی شده تا کمک کند خطر یا شدت آسیب به راننده و مسافر کاهش یابد. این کار با فعال شدن و باز شدن کیسه هوای راننده، مسافر و نیز پیش کشنده‌ی کمربندهای ایمنی در برخی تصادفات از جلو انجام می‌پذیرد.

سیستم محافظت و ایمنی تعبیه شده مانند «کیسه هوای» همراه با کمربند ایمنی به کم کردن شدت خطر جراحت راننده و سرنشین جلو در بعضی از انواع تصادفات کمک می‌کند.

سیستم ایمنی و محافظت کیسه هوای:

شامل کیسه هوای راننده است که در وسط غربیلک فرمان جاسازی شده و نیز کیسه هوای مسافر است که در قسمت داشبورد و طرف مسافر قرار دارد. عملکرد حسگر ضربه‌ای «SRSCM» با شتاب سنج الکترونیکی انجام می‌پذیرد که بطور پیوسته شتاب خودرو را اندازه گرفته و سیگنال مربوطه را از طریق مدار تقویت کننده و فیلتر کننده به مجموعه واحد کنترل (ACU) می‌فرستد.

برای تصادف از ناحیه جلو

سیستم ایمنی و محافظت تعبیه شده شامل مدول کیسه هوای راننده (واقع در وسط غربیلک فرمان)، مدول کیسه هوای سرنشین جلو (واقع در سمت سرنشین در جلوی داشبورد)، مجموعه واحد کنترل (ACU)، چراغ هشدار و دسته سیمها می‌باشد.

هشدار

- برای جلوگیری از باز شدن کیسه هوای در زمان تعمیرات خودرو که میتواند موجب افزایش خطر جراحت یا مرگ در صورت تصادف گردد، کلیه عملیات، تعمیرات و نگهداری بایستی توسط تعمیرگاههای مجاز انجام پذیرد.
- نگهداری نامناسب شامل پیاده و سوار کردن غیر صحیح سیستم (SRS) میتواند منجر به جراحتات جدی بعلت فعال شدن ناخواسته سیستم شود.
- از تجهیزات آزمایشهای الکتریکی معمول در هیچ یک از مدارهای الکتریکی مربوط به سیستم (SRS) استفاده نکنید. (از قبیل مولتی متر)

توجه : اتصال زمین ضعیف می تواند گاه بگاه مشکل ایجاد کند که تشخیص آن دشوار است .

اقدامات احتیاطی موارد احتیاطی عمومی

موارد احتیاطی برای بازرگانی های الکتریکی

- هنگام استفاده از تجهیزات آزمون الکتریکی، میله ی دستگاه آزمون را از طرف سیم رابط وارد کنید. میله ی آزمون را بداخل سمت انتهایی رابط نکنید و به آن صدمه نرسانید.
- از میله ی اندازه گیری با سطح مقطع به شکل U استفاده کنید و آنرا به زور داخل نکنید.
- سرویس مشخص شده برای اتصالات را جهت بر طرف کردن عیوب بکار نبرید.
استفاده از ابزارهای نادرست می تواند موجب خطای بازرگانی در اثر اتصال ضعیف فلز شود.

لطفاً موارد احتیاطی زیر را قبل از انجام سرویس سیستم کیسه هوا به دقت بخوانید . دستورات توضیح داده شده در این کتاب راهنمای را ملاحظه کنید در غیر اینصورت ممکن است کیسه های هوای بصورت ناگهانی باز و موجب خسارت یا صدمات جانی شود.

- جز در موارد بررسی های الکتریکی همیشه سوئیچ را در موقعیت OFF قرار داده و کابل منفی را از باطری جدا کنید و حداقل به مدت سه دقیقه قبل از شروع بکار منتظر بمانید.

توجه : محتویات حافظه حتی در صورتیکه سوئیچ در حالت OFF یا کابلهای باطری جدا شوند از بین نمی روید.

- قطعات تعویضی باید در از نظر استاندارد و کیفیت مثل قطعات اصلی باشد. قطعات دست دوم از SRS از خودروی دیگر را استفاده نکنید همیشه قطعات نو به هنگام تعمیر سیستم SRS استفاده کنید.

- قبل از نصب هر قطعه ی SRS بدقت آنرا بازرگانی نمائید. قطعه ای که در آن آثار افتادن به زمین یا حمل نا درست مثل گودی ، ترک یا تغییر شکل باشد نصب نکنید.

- قبل از باز کردن هر قطعه ی SRS (شامل قطع اتصالات) همیشه اتصال SRS را باز کنید.

موارد احتیاطی سیم پیچ SRS

دستورات توضیح داده شده در این بخش را ملاحظه کنید.

- هرگز سیم پیچی SRS را تغییر نداده ، تاب نداده و یا تعمیر نکنید.

- در صورتیکه صدمه یا بریدگی در سیم پیچی SRS وجود داشته باشد دسته ی سیم مربوطه را تعویض نمائید.

- اطمینان حاصل کنید که موقع نصب دسته سیم ها ، آنها با سایر اجزاء تداخل و یا تحت فشار نباشند

- مطمئن شوید همه اتصال زمینهای SRS تمیز و بطور صحیح جهت تامین اتصال بهینه ی فلز به فلز بسته شده باشند.



احتیاط:


- همیشه مدول های کیسه هوا را طوری قرار دهید که رویه آن به سمت بالا باشد.
- اجزاء مدول های کیسه هوا را از هم باز (جدا) نکنید.
- از پیچهای قدیمی (کهنه) بعد از باز کردن استفاده نکنید.
- از وارد کردن اجسام خارجی مانند پیچ گوشتی و ... به داخل سوکت مدول کیسه هوا خودداری کنید.
- مدول کیسه هوا در صورت زمین خوردن یا ضرب دیدگی، باید تعویض شود.
- مدول کیسه هوا را در معرض حرارت‌های بیشتر از 90°C (194°F) قرار ندهید.
- از تماس ذرات آب، روغن و گریس با مدول کیسه هوا جلوگیری کنید.

**دور انداختن کپسول کیسه هوا**

- قبل از دور انداختن مدول کیسه هوا یا قبل از اوراق کردن خودروهای مجهز به این سیستم، سیستم را فعال کنید. اگر به علت تصادف، فعال شوند، دور انداختن آنها باید طبق روش ارائه شده در «دور انداختن مدول کیسه هوا انجام بگیرد.
- همیشه هنگام فعال کردن مدول کیسه هوا از دستگاه فعال کننده استفاده کنید.
- در زمان فعال کردن مدول کیسه هوا صدای بسیار بلندی تولید شده و بدنبال آن دود متصاعد می‌شود. دود تولید شده سمی نیست، با اینحال مواظب باشید که آنرا استنشاق نکنید چون میتواند منجر به حساسیت و حالت تنگی نفس شود.
- هر بار فقط یک مدول کیسه هوا را فعال کنید. بعد از فعال شدن مدول کیسه هوا به علت گرما، باید تا بیش از ۳۰ دقیقه پس از عمل کردن به مدول کیسه هوا نزدیک نشوید.
- هنگام بدست گرفتن کیسه هوای فعال شده حتماً از دستکش (ایمنی) استفاده کنید.
- پس از اتمام کار، دستهای خود را تمیز بشویید.
- هنگام فعال کردن مدول کیسه هوا روی خودرو، خودرو را در فضای باز با حداقل 6m فضای خالی از هر طرف، قرار دهید.
- با استفاده از یک ولتمتر، از شارژ کامل باطری اطمینان حاصل کنید.
- مدول کیسه هوا را دور نیندازید.

- هرگز بر روی مدول کیسه هوا یا کشنده کمربند ایمنی فعال شده، آب نریزید.
- هنگام بدست گرفتن کپسول عمل کرده کیسه هوا از دستکش (مخصوص) استفاده کنید.
- در زمان عمل کردن کیسه هوا، هیچگونه گاز سمی تولید نمیشود. با این حال مراقب باشید گاز را استنشاق نکنید چون میتواند منجر به حساسیت گلو و بروز حالت تنگی نفس شود.
- از جدا کردن (باز کردن) مدول کیسه هوا و پیش کشنده های کمربند ایمنی، خودداری کنید.
- مدول کیسه هوا و کشنده کمربند ایمنی قابل استفاده مجدد نمیباشد.
- پس از پایان کار، دستان خود را تمیز بشویید.



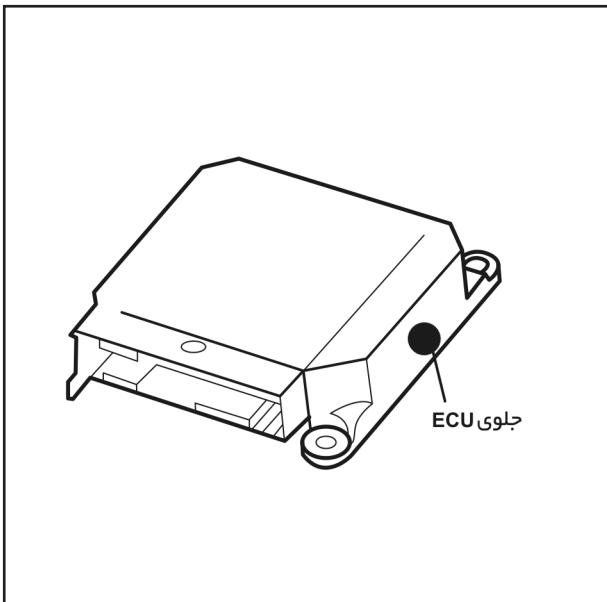


واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا
واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا یک سیستم الکترونیکی می باشد که با بررسی نرخ تغییر شتاب بر خودرو توسط حسگر، سیستم فعال کننده کیسه هوا را بکار می اندازد.

واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا در زیر کنسول وسط داشبورد قرار داشته و با سه مهره به پیچهای تعییه شده متصل میگردد.

گشتاور سفت کردن پیچهای اتصال واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا

8~11 N.m
(0.8~101 kg.m)

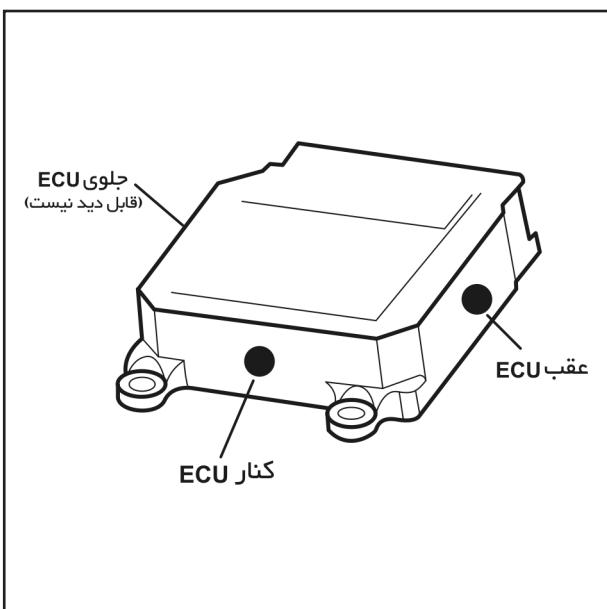

پیاده و سوار کردن ECU احتیاط:

- قبل از سرویس کردن سیستم حفاظت و ایمنی سرنشین، سوئیچ خودرو را بسته، کابل اتصال بدنه (منفی) باطری را قطع و حداقل ۳ دقیقه صبر کنید.


- مهره های مستعمل را پس از باز کردن، دوباره استفاده نکنید و به جای آن از مهره های نو استفاده کنید.

- واحد سنسور و چراغ عیب یاب (هوشمند) را بازرسی کنید و مطمئن شوید که این قطعه هیچگونه فرورفتگی، تغییر شکل، ترک خورده یا زنگ زدگی ندارد. در صورت مشاهده هرگونه آسیب دیدگی آنرا با قطعه نو، تعویض کنید.


- پایه های نگهدارنده واحد سنسور و چراغ عیب یاب (هوشمند) را از نظر وجود زنگ زدگی یا تغییر شکل بازرسی کنید.

- در صورت افتادن یا وارد آمدن ضربه به واحد سنسور، باید آنرا تعویض کنید.

- پس از تعویض واحد سنسور و عیب یاب (هوشمند) مراحل اجرایی عیب یابی هوشمند را برای سیستم حفاظت و ایمنی انجام دهید.

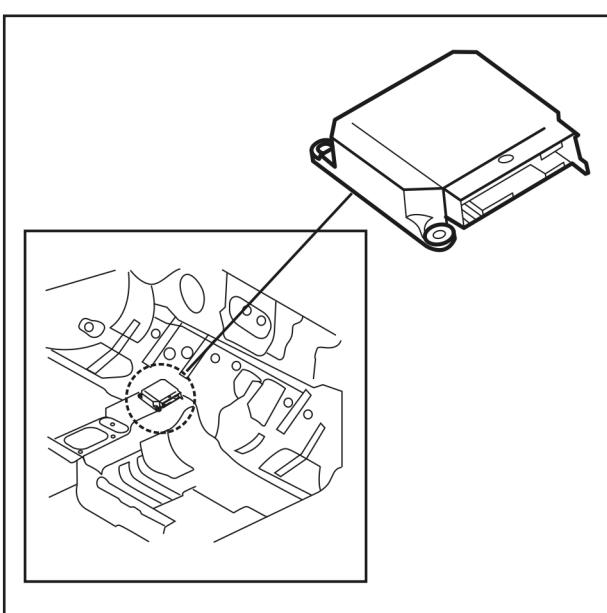

اجزاء مدول کیسه هواي تعبیه شده برای محافظت راننده (DAB)

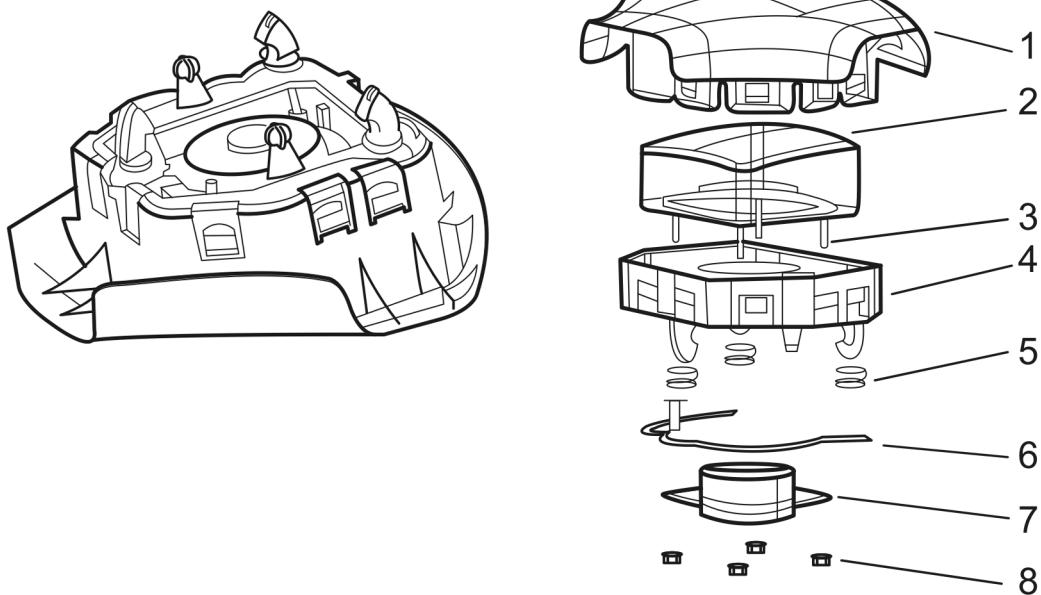

- ۱- درپوش
- ۲- کیسه هوا
- ۳- صفحه نگهدارنده
- ۴- نگهدارنده
- ۵- فنرهای بوق
- ۶- صفحه اتصال
- ۷- چاشنی
- ۸- مهره ها

مجموعه‌ی کیسه هواي راننده توضیح


کیسه‌ی هواي راننده در داخل غربیلک فرمان نصب شده و بطور الکتریکی به واحد SRSCM وصل می‌شود این کیسه‌ی هوا راننده را از خطر باز شدن بهنگام برخورد از جلو محافظت می‌کند. واحد «SRSCM» دستور باز شدن کیسه‌ی هواي راننده صادر می‌کند.

احتیاط


هر گز تلاش نکنید مقاومت مدار مجموعه‌ی کیسه‌ی هوا را اندازه بگیرید حتی اگر از وسیله‌ی آزمون مجاز استفاده کنید. در صورت اندازه گیری مقاومت مدار توسط دستگاه اندازه گیری، فعال شدن اتفاقی کیسه‌ها منجر به زخمی شدن شدید می‌گردد.

اجزا و عملکرد سیستم کیسه هواي تعبيه شده برای محافظت راننده(DAB)


۱- غربیلک فرمان

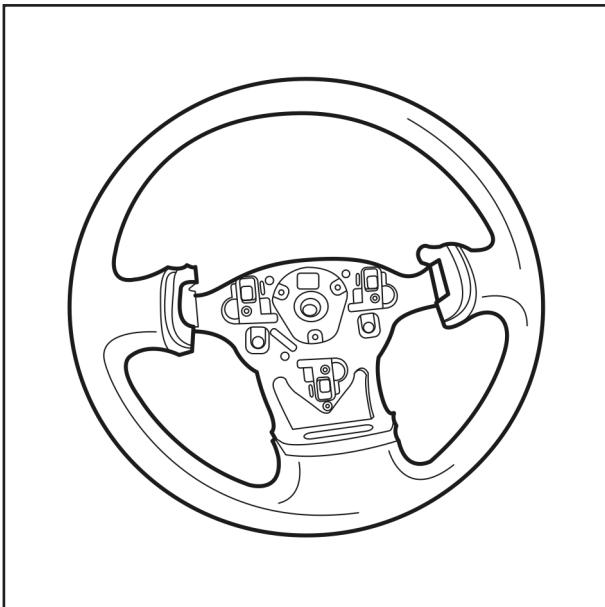


۲- مدول کیسه هواي تعبيه شده: برای محافظت راننده (DAB)

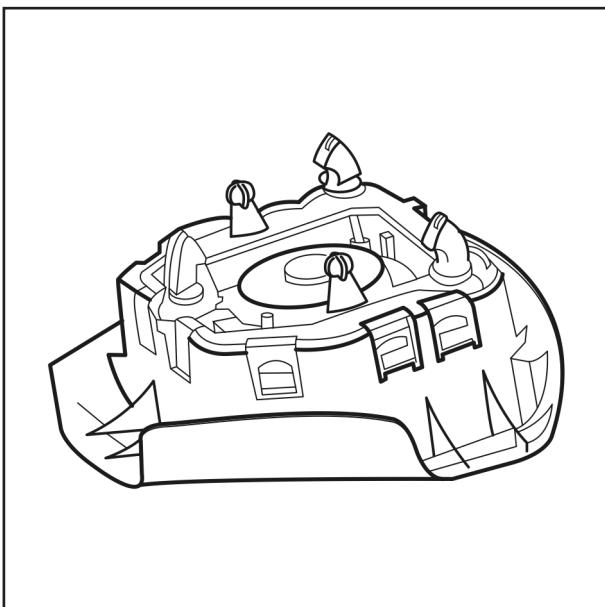

غربيلک فرمان با فنر قفل کن - برگردان با قلابها

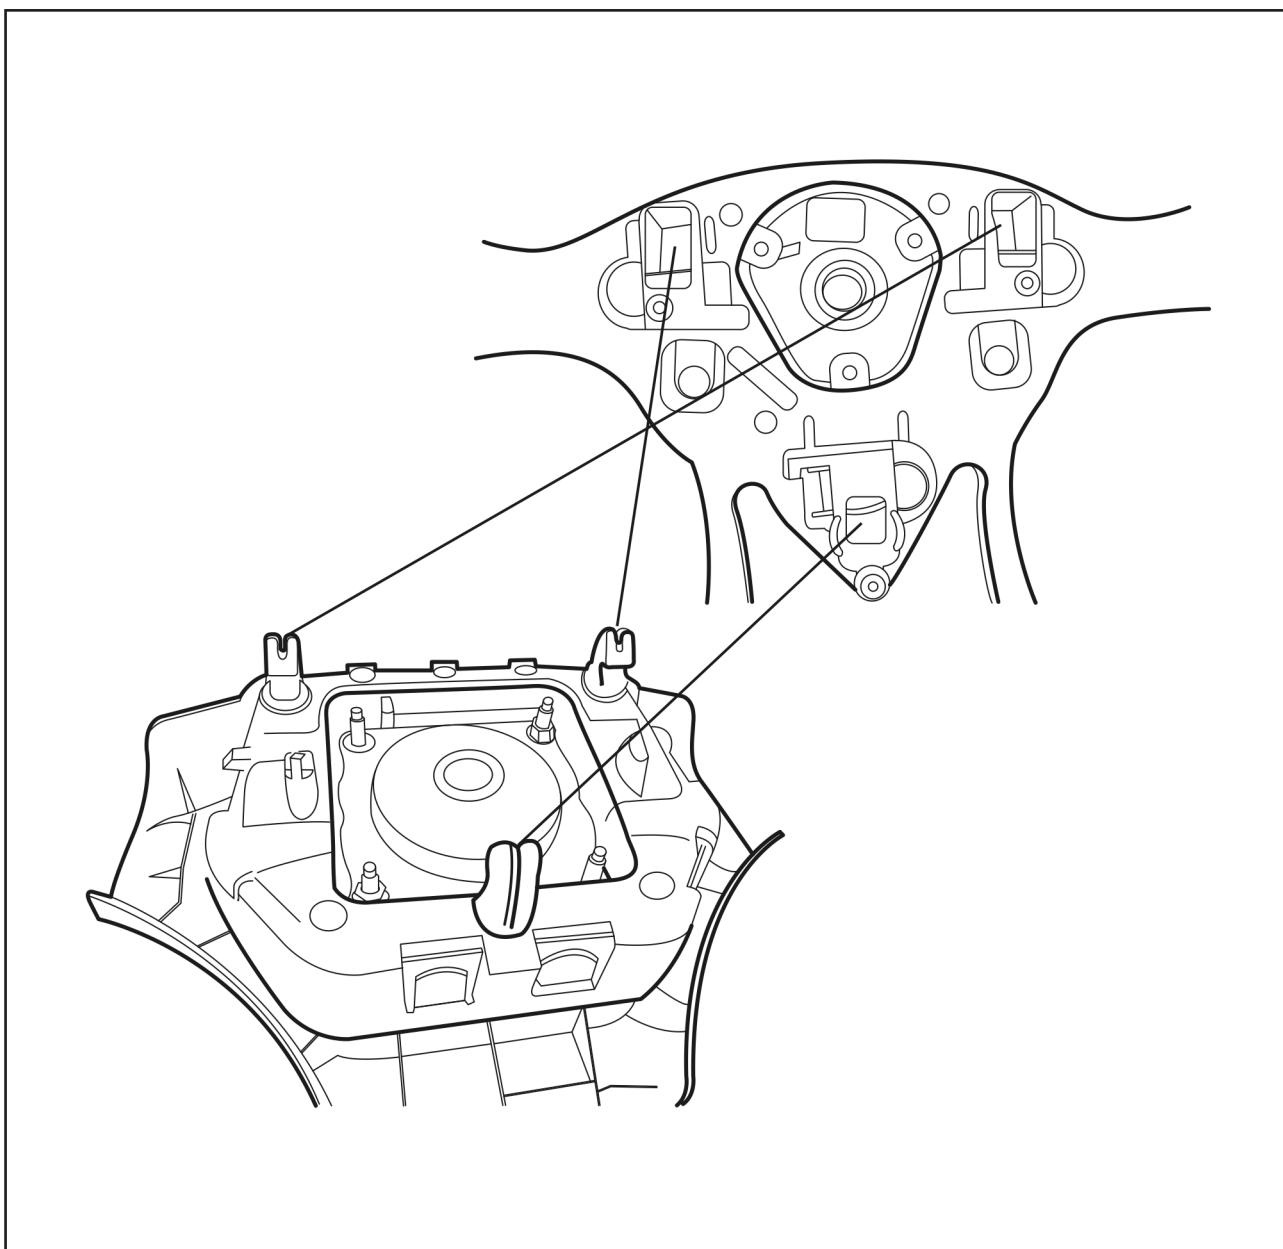


شكل بالا برگردان با قلابها را نشان می دهد. در روی غربيلک فرمان سه نقطه اتصال مدول روى غربيلک با يكديگر درگير شده و متصل مى شوند.

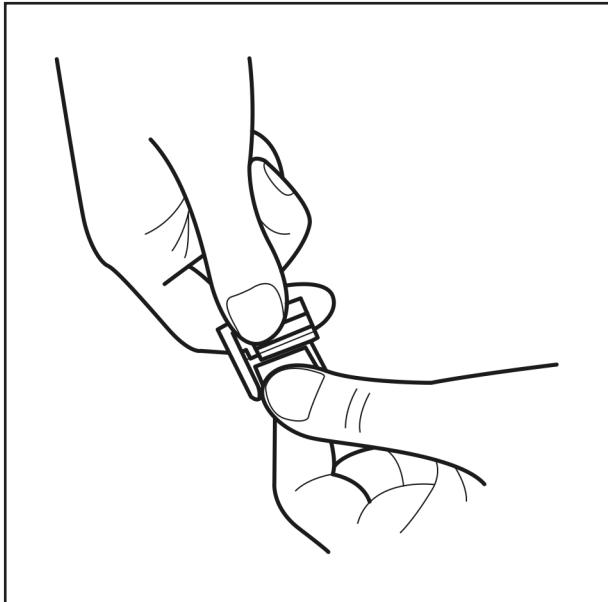


پیاده و سوار کردن مدول کیسه هوا از روی غربیلک فرمان

- ۱- ابتدا برق منفی باطری را قطع کنید
- ۲- کلید فعال کننده کیسه هوا را قطع کنید (درسمت راست داشبورد و درکنار درب صندلی سرنشین جلو قرار دارد).
- ۳- حداقل ۳ دقیقه صبر نمایید. سپس سوکت اتصال فعال کننده چاشنی کیسه هوا را قطع نمایید (این سوکت زیر فرمان قرار دارد).

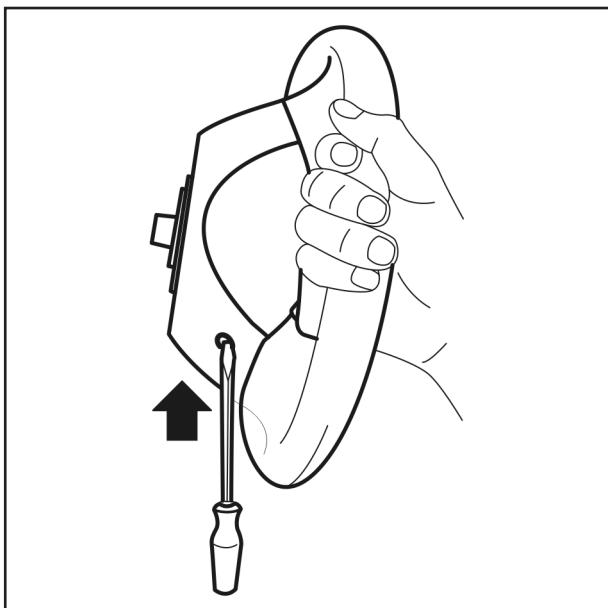


- ۴- با یک پیچ گوشتی دو سو فنر قلاب نگه دارنده قاب روی فرمان را فشار داده شود و آزاد کنید.




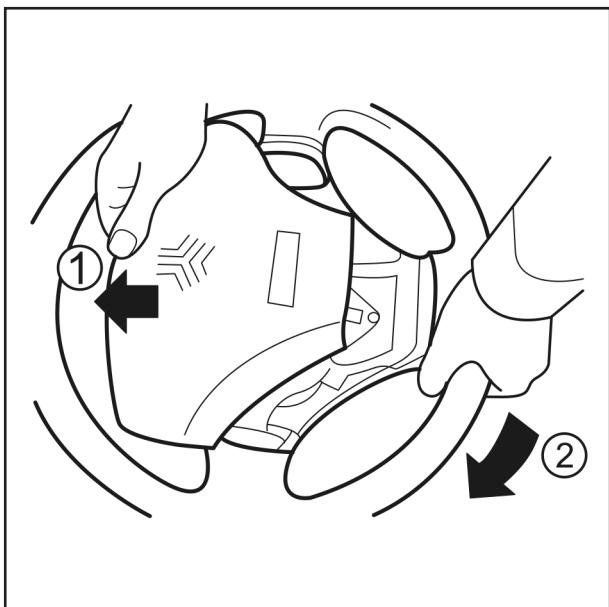


۵- با فشار دادن قاب روی فرمان در جهت (۱) و کشیدن در جهت (۲)، مدول کیسه هوا را از روی فرمان آزاد نمایید.

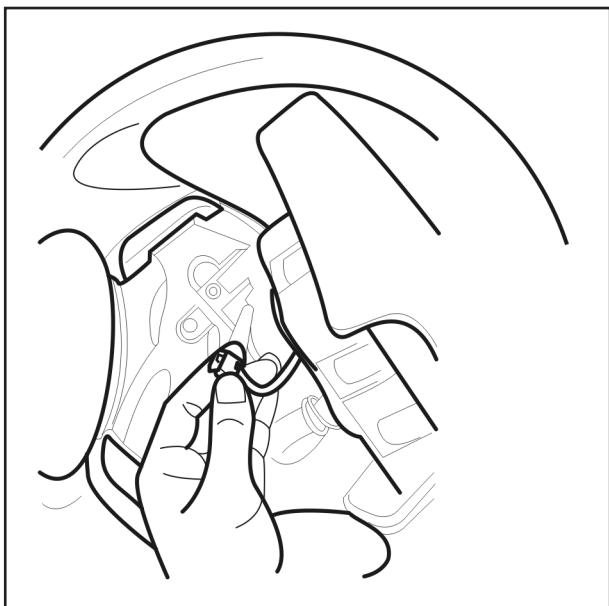

۶- با کشیدن سوکت اتصال عمل کننده (در زیر قاب روی فرمان می باشد) قاب و کیسه هوا را از روی فرمان جدا کنید.
برای سوار کردن آن عکس مراحل بالا را انجام دهید.

اجزاء مدول کیسه هوای تعبیه شده برای محافظت سرنشین جلو (PAB)

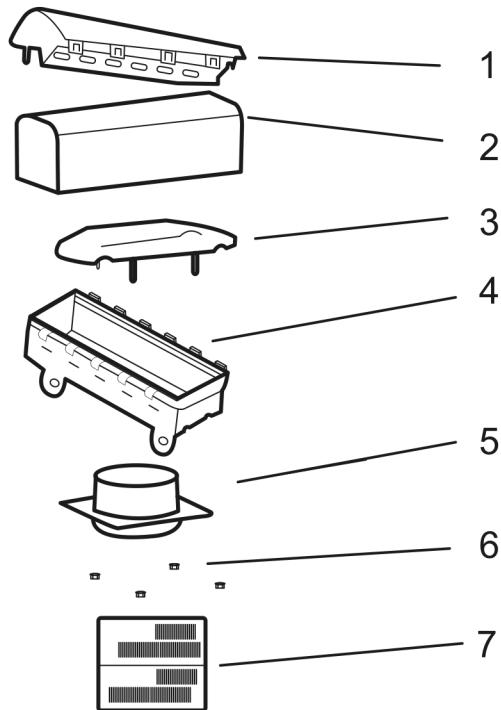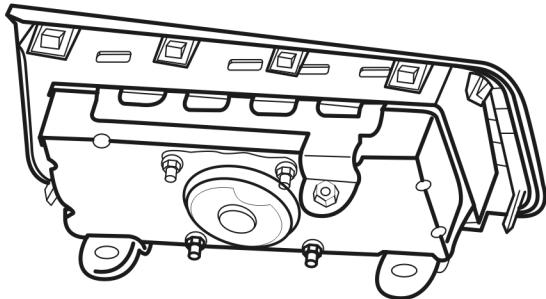

- دریوش
- کیسه هوا
- براکت کیسه هوا
- محفظه
- چاشنی
- مهره ها
- برچسب

مجموعه کیسه هوای مسافر توضیح:


کیسه هوای مسافر (PAB) داخل داشبورد سمت مسافر در بالشتک برخورد نصب می شود و مسافر جلو را در برخوردار جلو نگهداری می کند. « SRSCM به موقع دستور باز شدن کیسه هوا مسافر را می دهد.

احتیاط:


هر گز تلاش نکنید مقاومت مدار مجموعه کیسه هوا را اندازه بگیرید حتی اگر از وسیله‌ی آزمون مجاز استفاده کنید. در صورت اندازه گیری مقاومت مدار توسط دستگاه اندازه گیری، فعال شدن اتفاقی کیسه هوا منجر به زخمی شدن شدید می گردد.


عملکرد سیستم کیسه هوای تعبیه شده برای سرنشین جلو (PAB)

پوشش کیسه هوای تعبیه شده برای سرنشین جلو با چفت شدن قلاب و چفت تعبیه شده روی داشبورد نصب میشود.

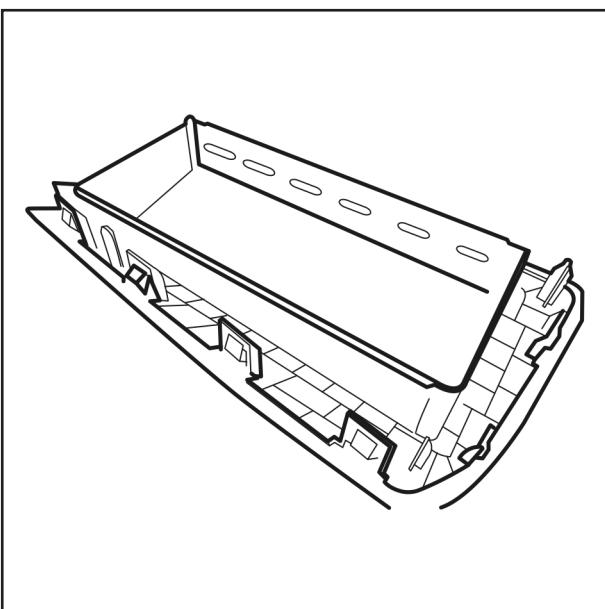


شکلهای زیر محل اتصال در پوش روی کیسه هوا را نشان می دهد.

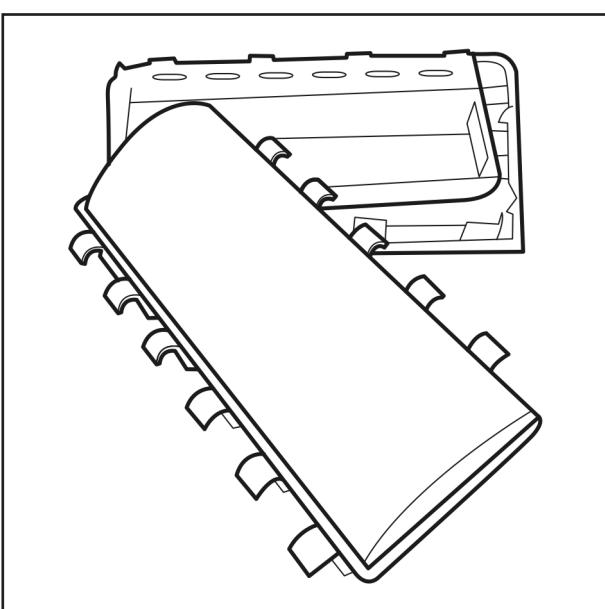


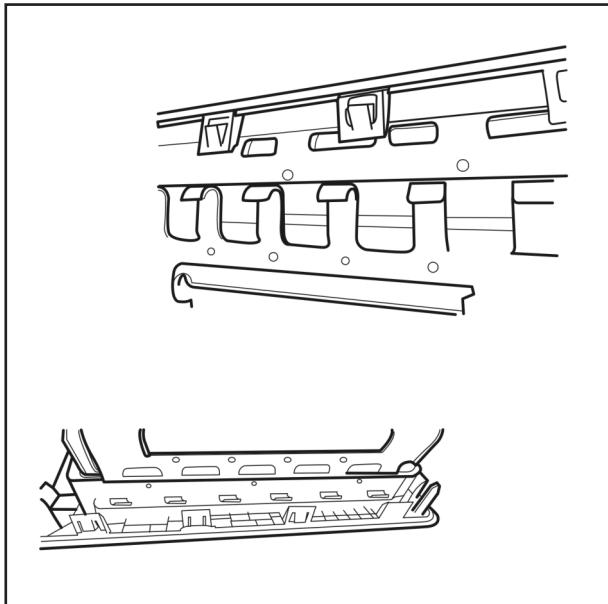

قلابهای بالایی

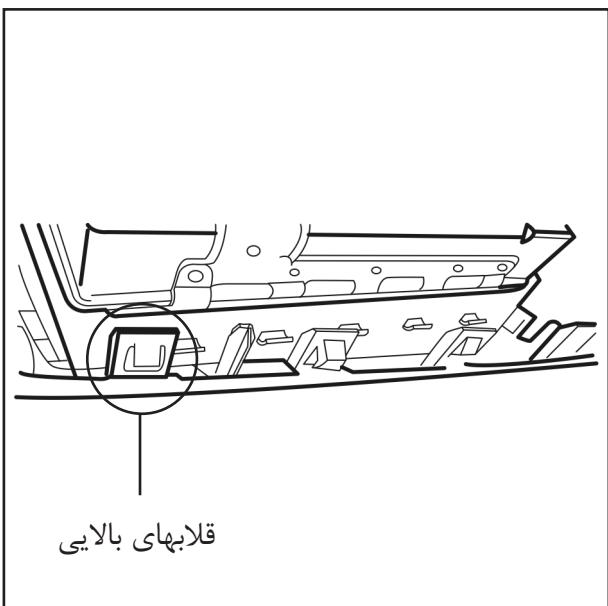


قلابهای بالایی

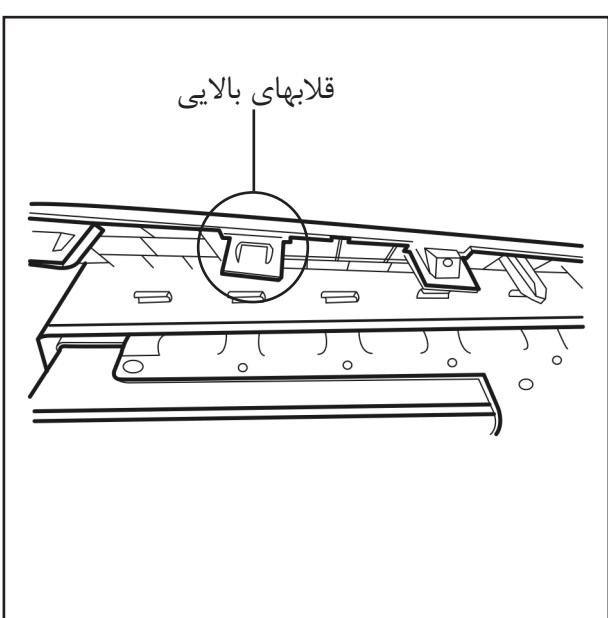


قلابهای پایینی

(PAB) جلو سرنشین برای شده تعبیه هوا کیسه مدول کردن پیاده ترتیب

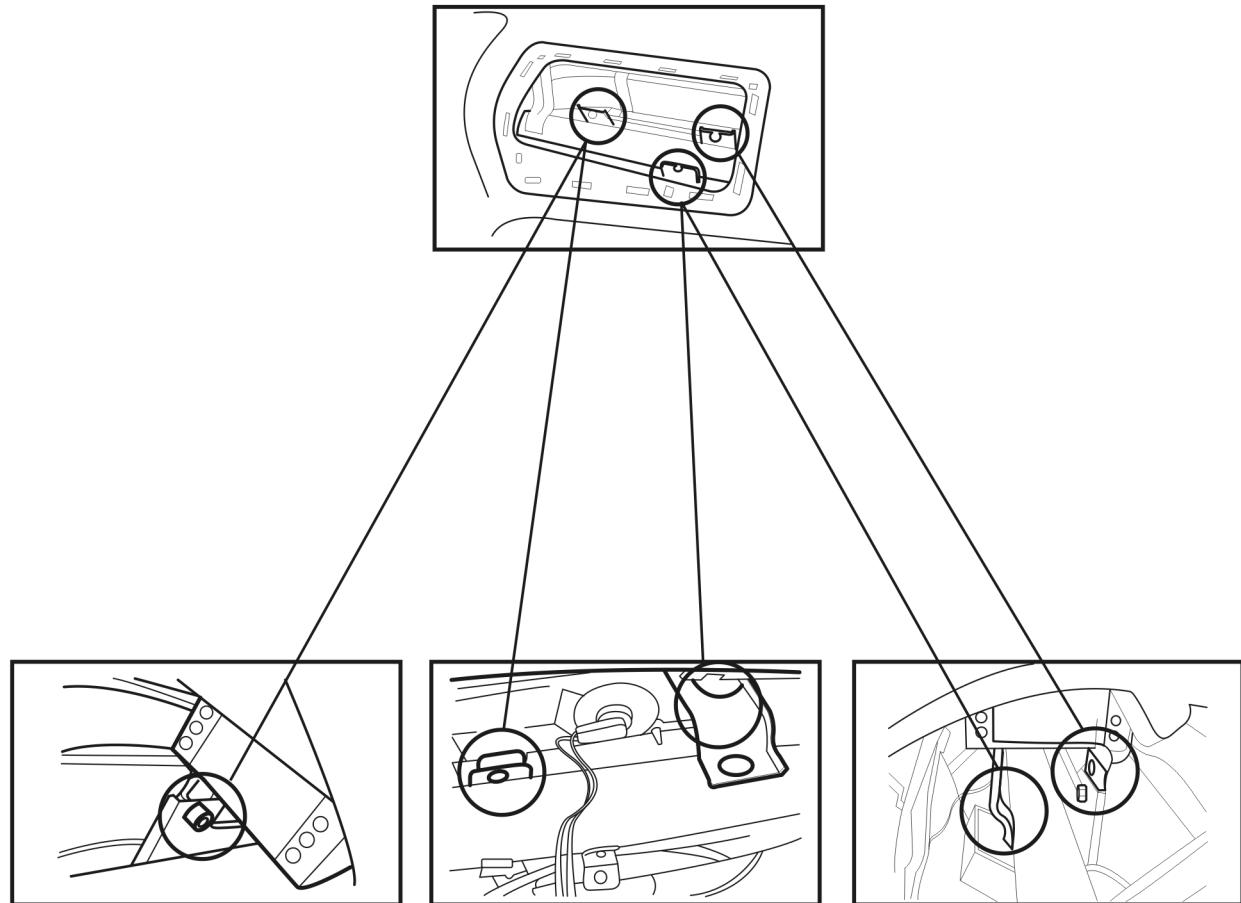


- ۱- نمای راست از ترتیب قرارگیری مدول پایینی (تنها)
- ۲- نمای چپ از ترتیب قرارگیری مدول پایینی (تنها)

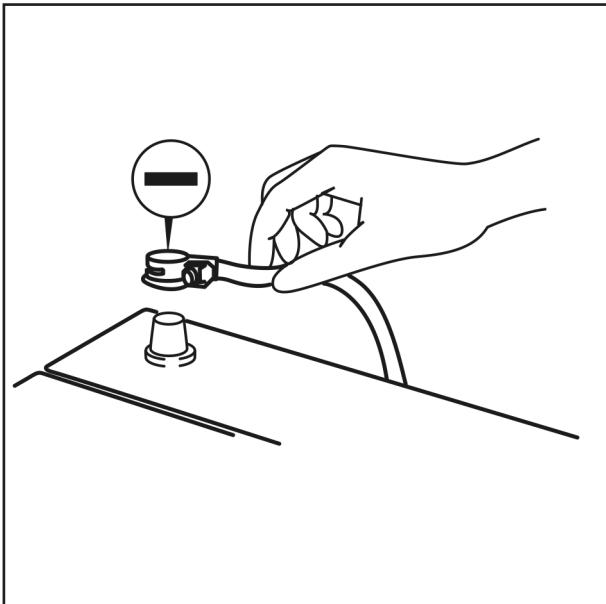

پیاده کردن کیسه هوای تعبیه شده برای سرنشین جلو (PAB)


۱- ابتدا کابل منفی باطری را جدا نمایید و به مدت ۳ دقیقه قبل از شروع کار صبر کنید.

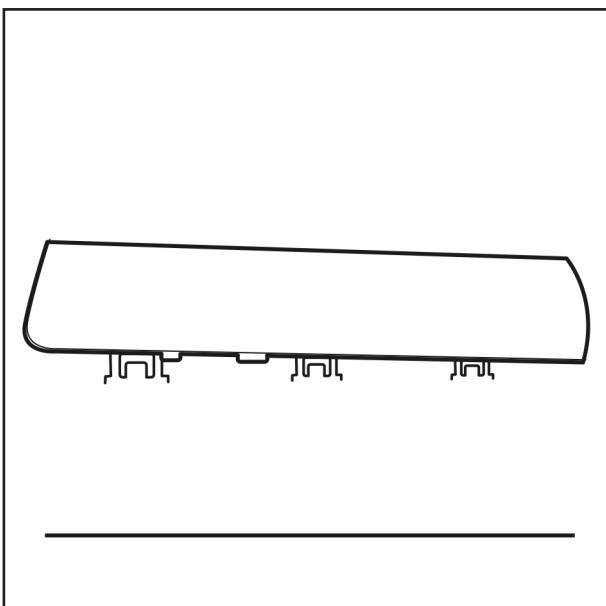


۲- در پوش کیسه هوای مسافر و پیچهای پایه آن را باز کنید.

۳- رابط کیسه هوای مسافر و پیچهای پایه آن را باز کنید.

۴- کیسه هوا را باز کنید.

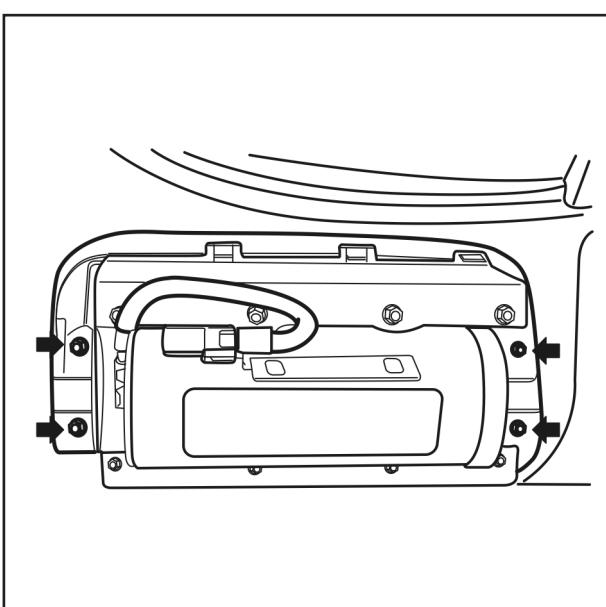

۵- مهره های پایه آن را از کیسه هوا باز کنید و آن را جدا نمایید.

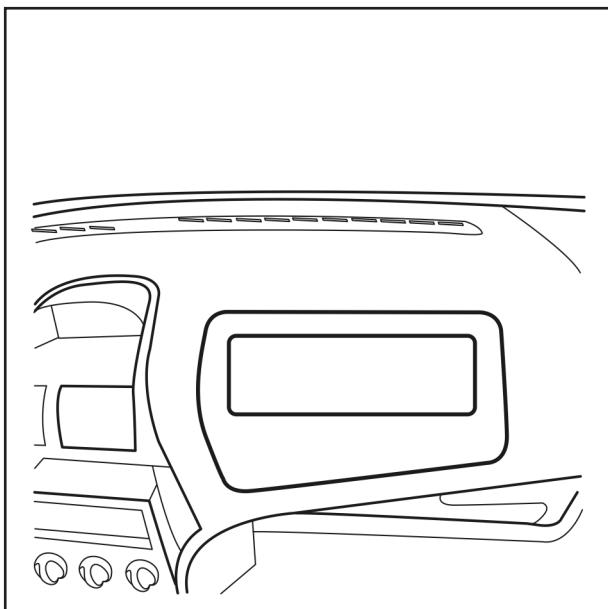






۶- در پوش روی کیسه هوا را بر روی محفظه کیسه هوا بردارید.
برای سوار کردن آن عکس مراحل بالا را انجام دهید.

بازدید

تنها برای بررسی کیسه هوا چراغهای هشدار وجود دارد. با روشن شدن خودرو سیستم کنترل الکترونیکی سیستم عملکرد مجموعه کیسه هوا را بررسی میکند و پس از خاموش شدن آن نشان از سلامت کل سیستم میباشد.

در حالت تصادف و یا عملکرد سهولی کیسه هوا تمامی مجموعه بایستی بطور کامل تعویض گردد و بطور کامل جایگزین گردد . برای کیسه هوای سمت راننده در صورت تعویض دسته سیمها این کار باید صورت گیرد. اگر مجموعه کیسه هوا که بایستی دور انداخته شود تکه تکه گردد قوانین مخصوصی برای آن وجود دارد. در این خصوص چاشنی، بایستی با دقیق جابجا شود. کیسه هوا بایستی در تمام طول عمر خودرو عملکرد مناسب را داشته باشد و نیاز به تعویض و بازدید در دوره های زمانی مشخص نمی باشد. تنها پس از فعال شدن کیسه هوا می بایست تعویض گردد.

ابزارهای سرویس و نگهداری

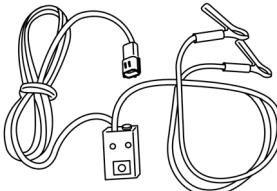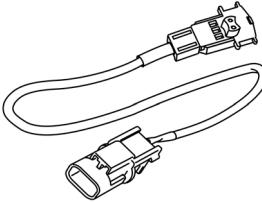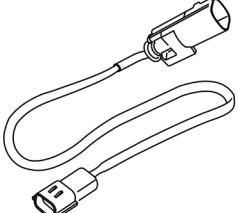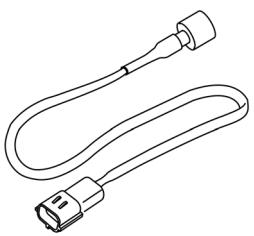کاربرد	شكل	اسم ابزار
ابزار فعال‌ساز کیسه‌ی هوا		ابزار فعال‌ساز کیسه‌ی هوا
با ابزار فعال‌ساز استفاده شود (BAP, BAD)		تبديل فعال‌ساز
محرك جهت کنترل مقاومت هر یک از دسته سیمها		کمکی
با ابزار کمکی استفاده شود (BAP)		تبديل کمکی
با ابزار کمکی استفاده شود (BAD)		تبديل کمکی

کیسه‌ی هوا راننده : DAB
 کیسه‌ی هوا مسافر: PAB

- ۸- سوئیچ خودرو را در حالت LOCK قرار داده و به مدت ۳۰ ثانیه منتظر بمانید.
- ۹- سوئیچ خودرو را در حالت ON قرار دهید و به مدت ۳۰ ثانیه منتظر بمانید.
- ۱۰- خودرو را دوباره کنترل نمائید آیا کد عیب ردیابی شده ای بالا حذف شده ؟
- در صورت مثبت بودن جواب مشکل از نوع گاه بگاهی بوده یا برطرف شده و حافظه ای « SRSCM » پاک نشده بوده است
- در صورت منفی بودن واحد « SRSCM » تعویض گردیده و دوباره خودرو را کنترل نمائید. اگر خودرو با واحد « SRSCM » جدید بصورت عادی کار کرد ایراد از واحد « SRSCM » بوده لذا آنرا تعویض نمائید.

بازرسی رابط و سر سیم

مطمئن شوید بازرسی رابط و سرسیم قبل از انجام روش بازرسی برای عیب یابی هر کد ردیابی شده انجام گرفته باشد.

۱- بصورت ظاهری همه رابطهای مربوط به مدار مورد نظر را از نظر اسیب دیدگی و ارتباط مطمئن بررسی کنید.

۲- سرهای سیمها را از نظر آسیب دیدگی و خوردگی بررسی نمائید.

احتیاط

از آسیب رساندن به رابطها حین فرآیند بازرسی اجتناب کنید.

۳- آیا مشکلی پیدا شد؟

نه - در صورت عدم مشکل به مرحله ای بعدی ادامه دهید.

بله - در صورت وجود مشکل آنرا برطرف کرده و کنترل نمائید آیا کد عیب ردیابی شده دوباره ظاهر و یا از بین رفته است.

مقدمات بازرسی

۱- سوئیچ خودرو را در حالت LOCK قرار دهید.
۲- کابل منفی باطری را باز کرده و به مدت ۳ دقیقه منتظر بمانید.

۳- مجموعه ای کیسه هوا راننده (DAB) و رابط آنرا جدا کنید.

۴- رابطهای کیسه هوا راننده را باز کنید.

۵- رابط واحد « SRSCM » را باز کنید.

- کد عیب ردیابی شده را پاک کرده و خودرو را دوباره کنترل کنید.

۱- مجموعه ای کیسه هوا راننده را نصب و رابط DAB را وصل کنید.

۲- رابط کیسه هوا مسافر (PAB) را وصل کنید.

۳- رابط واحد « SRSCM » را وصل کنید.


۴- کابل منفی باطری را وصل کنید.

۵- برنامه ای « Hi- SCAN » را به رابط ارتباطی داده ها وصل کنید.

۶- سوئیچ خودرو را در حالت ON قرار دهید.

۷- کد عیب ردیابی شده و ذخیره شده در حافظه ای « SRSCM » را پاک کنید.



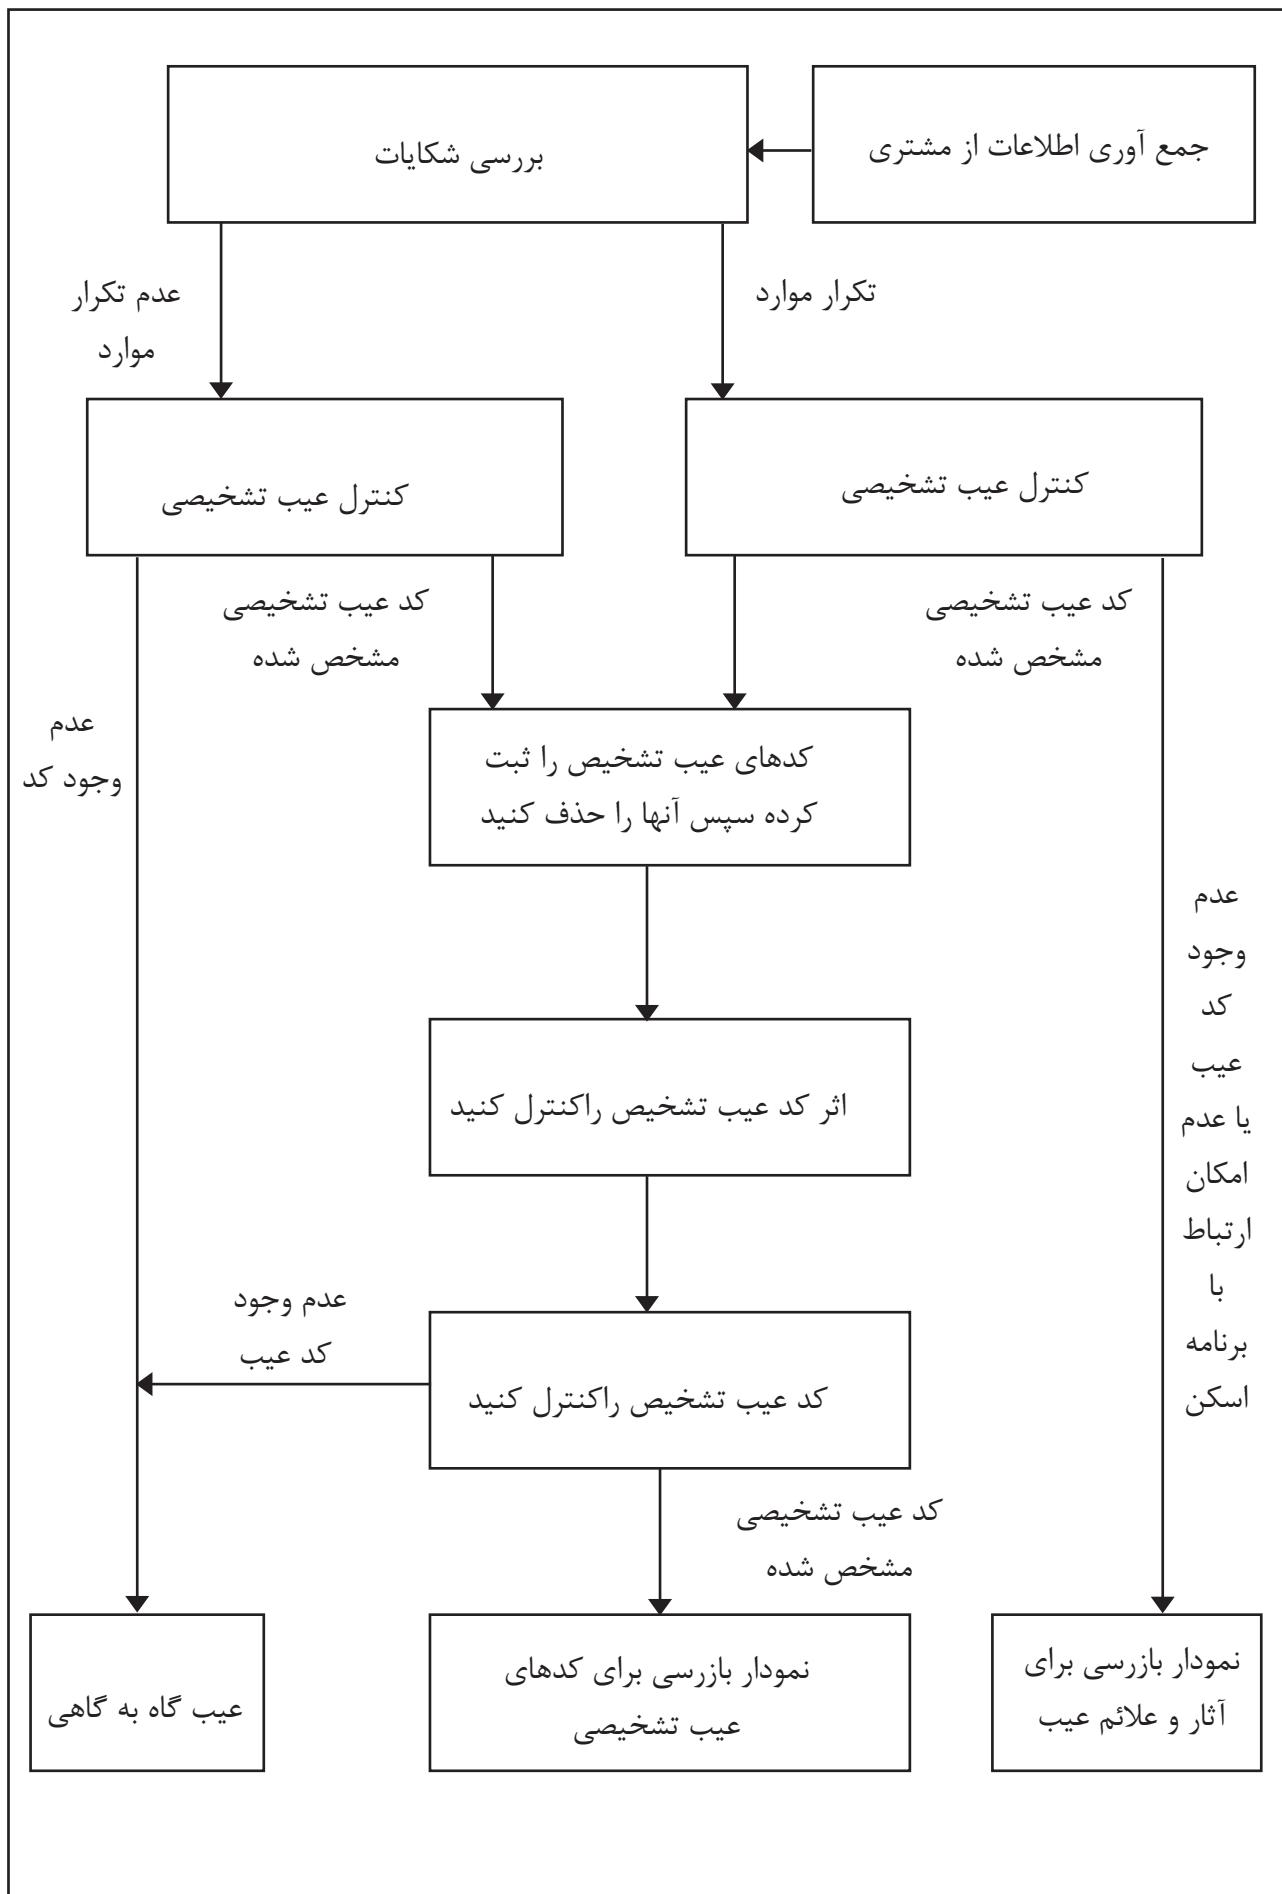





فرم نظرات و پیشنهادات

تاریخ :

نام و نام خانوادگی :

تلفن تماس :

نام و کد نمایندگی مجاز :

نقطه نظرات :

.....امضاء:



