

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

شماره: ۱۳۹۳-۰۴

کد مدرک: ۱۴۹۹۴

نوع خودرو: ۴۰۵ پارس و سمند


اطلاعیه فنی - تعمیراتی




عنوان: تعریف کلید ایموبیلایزر SSAT

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگی‌های مجاز می‌رساند، در صورت مراجعه خودرو با سیستم کد کلید محرمانه خودروهای ۴۰۵ پارس و سمند از نوع SSAT تعریف کلید آن در نرم افزار IKCODIAG ورژن ۸،۶۴ به شرح ذیل می‌باشد:

۲- بر روی Key learning کلیک کنید

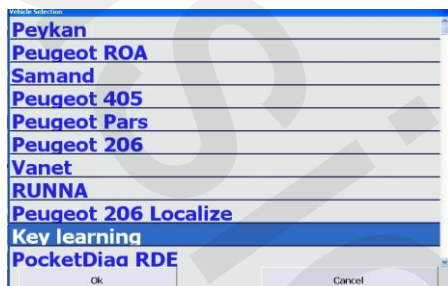

۱- بر روی Start کلیک کنید.

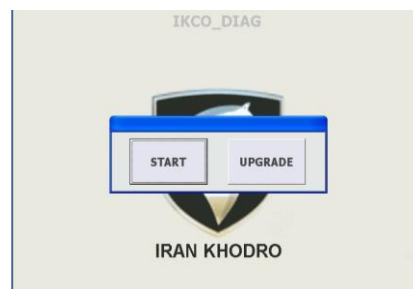


۴- چنانچه از ابتدا سوئیچ را باز نکرده باشید پیغام زیر ظاهر می‌شود، بنابراین سوئیچ را در حالت ON قرار دهید و Ok را کلیک کنید.



۳- بر روی SSAT کلیک کنید.




۶- اطلاعات مربوط به وضعیت سیستم ایموبیلایزر در ذیل آمده است.

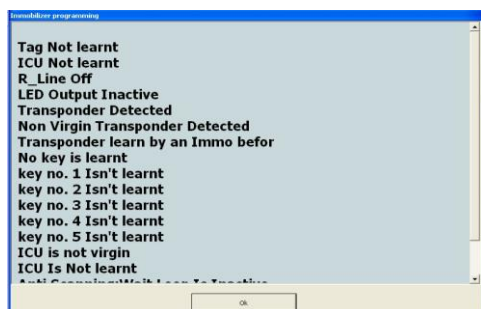

۵- با کلیک بر روی این قسمت می‌توانید وضعیت حال حاضر

سیستم ایموبیلایزر را مشاهده نمایید.

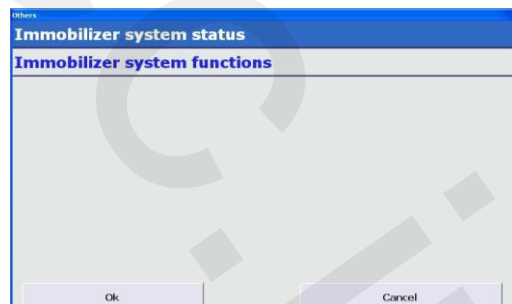

صفحه: ۱

از: ۳

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام: شهریار سلطانی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبرز زینالی

امضاء:

تایید کننده:

نام: مهرداد چوپانی

امضاء:

اقدام کننده:

نام: [Signature]

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

اطلاعه فنی - تعمیراتی



شماره: ۱۳۹۳-۰۴




کدمدرک: ۱۴۹۹۴

نوع خودرو: ۴۰۵، پارس و سمند

عنوان: تعریف کلید ایموبیلایزر SSAT


۸- در این قسمت شماره هشت رقمی کد کلید (درج شده) روی کارت کلید در بخش Access code وارد نمایید. برای تعریف اولین کلید عدد ۱ تیک زده شود.

۷- بر روی Immobilizer system function کلیک نمایید.

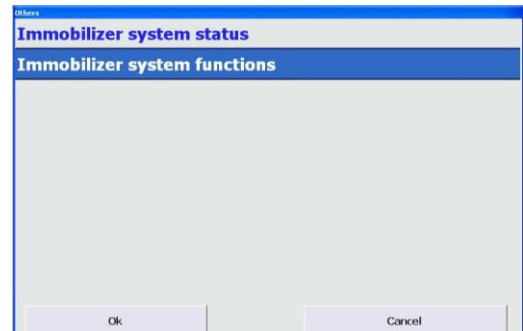


۱۰- منتظر بمانید تا پنجره زیر ظاهر شود و روی کلید OK کلیک کنید.

۹- چنانچه برای اولین بار تعریف سوئیچ انجام می شود (در صورت تعویض ECU) بر روی ECM learning کلیک نمایید.

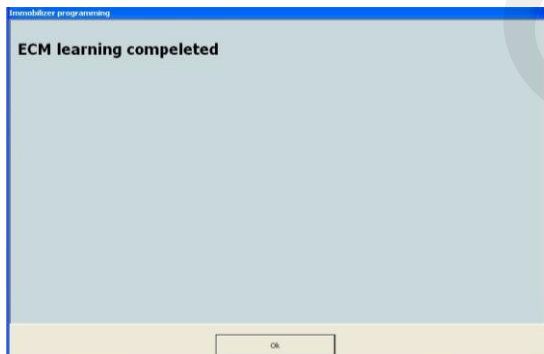

۱۲- بر روی ICU learning کلیک نمایید.

۱۱- سوئیچ را بسته و باز می کنیم و بعد از ۴ ثانیه OK را کلیک می نماییم.

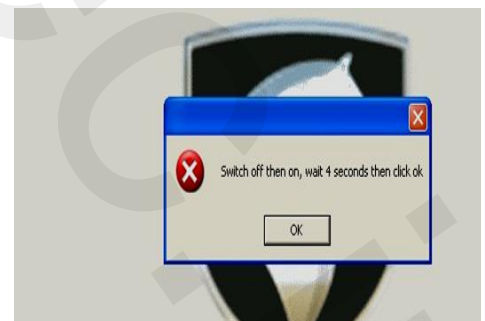

صفحه: ۴

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

نام: شهریار سلطانی  
امضاء:

نام: فریدون زبالی  
امضاء:

تایید کننده: مسعود چوپانی  
امضاء:

اقدام کننده: [Signature]  
امضاء:

از: ۳



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹


شماره: ۱۳۹۳-۰۴

کدمدرک: ۱۴۹۹۴

نوع خودرو: ۴۰۵، پارس و سمند

عنوان: تعریف کلید ایموبیلازر SSAT

## ۱۴- بر روی Keys learning کلیک نمائید.

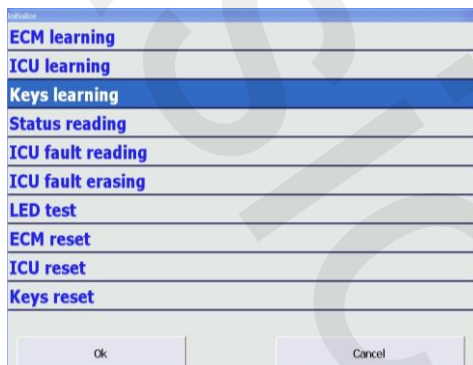

## ۱۳- سویچ را بسته و باز می کنیم و بعد از ۴ ثانیه OK را کلیک می نماییم.



منتظر بمانید تا پنجره زیر ظاهر شود و با توجه به پیغام روی کلید OK کلیک کنید. در این مرحله پروسه تعریف اولین کلید به پایان می رسد. در صورت دوباره ظاهر شدن پنجره زیر، Cancel را کلیک نمایید.

