

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

شماره: ۱۳۹۵-۷۰

کلید مدرک: ۱۶۳۰۳

اطلاعیه فنی



عنوان: تعریف کلید خودروی H30 CROSS

نوع خودرو: H30 CROSS (گیربکس اتوماتیک)

بدینوسیله به اطلاع نمایندگان مجاز شرکت ایران خودرو می‌رساند جهت تعریف کلید خودروی H30 CROSS (گیربکس اتوماتیک) با استفاده از نرم افزار عیب یابی خودروی H30 CROSS که بر روی سایت ایساکوبه آدرس eb.isaco.ir در قسمت (سیستم فنی مهندسی <مشاهدات> بانک نرم افزاری و اطلاعیه فنی ITA) قرار گرفته با توجه به مراحل زیر اقدام نمایند:

در مواردی که به هر دلیلی هر یک از قطعات ECU، Immobilizer یا کلیدهای خودرو تعویض شود و نیاز به تعریف کلید جدید باشد باید به ترتیب مراحل زیر اقدام شود:

۱- ابتدا منوی S30 را انتخاب نموده:



۲- با توجه به نوع ایسیو و نوع خودرو، منوی ایسیو (S30/H30 CROSS(TU5JP4-ME7.4.4) انتخاب نموده:



صفحه: 1

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

تایید: مدیر مهندسی خودرو

احد تهیه کننده

نام: عبدالرضا امیدی

نام: فریبرز زینالی

تایید کننده: مهمن پیرنیافر

اقدام کننده: رضا اودی

از: 5

امضاء:

امضاء:

امضاء:

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

شماره: ۱۳۹۵-۷۰

کلید مدرک: ۱۶۳۰۳


نوع خودرو: H30 CROSS (میربسی اتوماتیک)

اطلاعیه فنی




عنوان: تعریف کلید خودروی H30 CROSS

۳- منوی ایموبیلایزرا انتخاب کرده

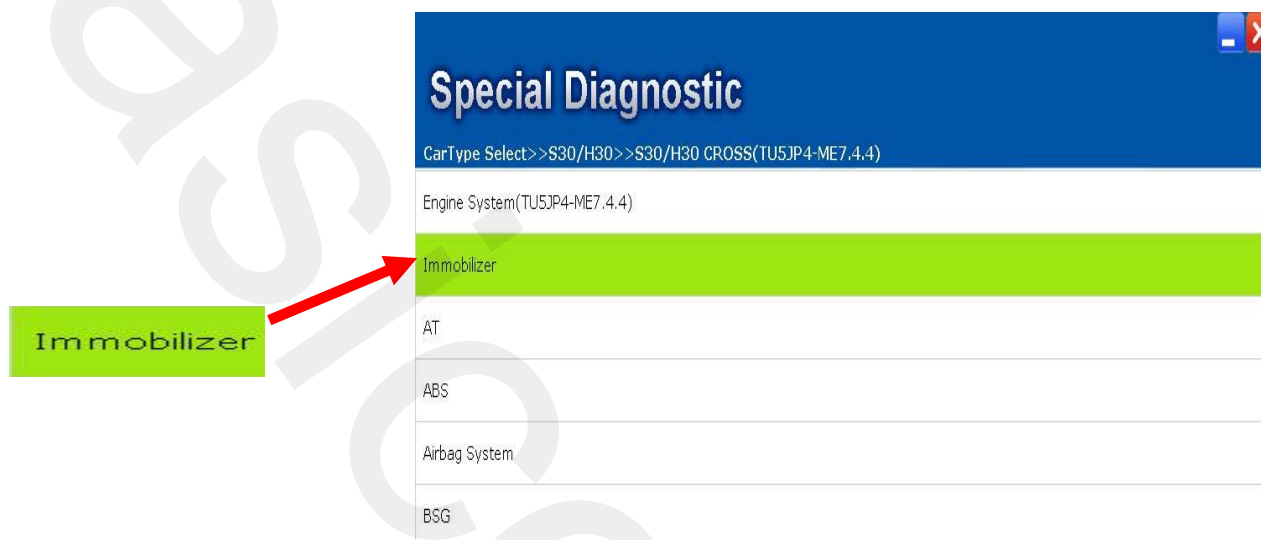

۴- از منوی IMMOBILIZER وارد منوی ELECTRONIC CONTROL UNIT SETTING شوید.

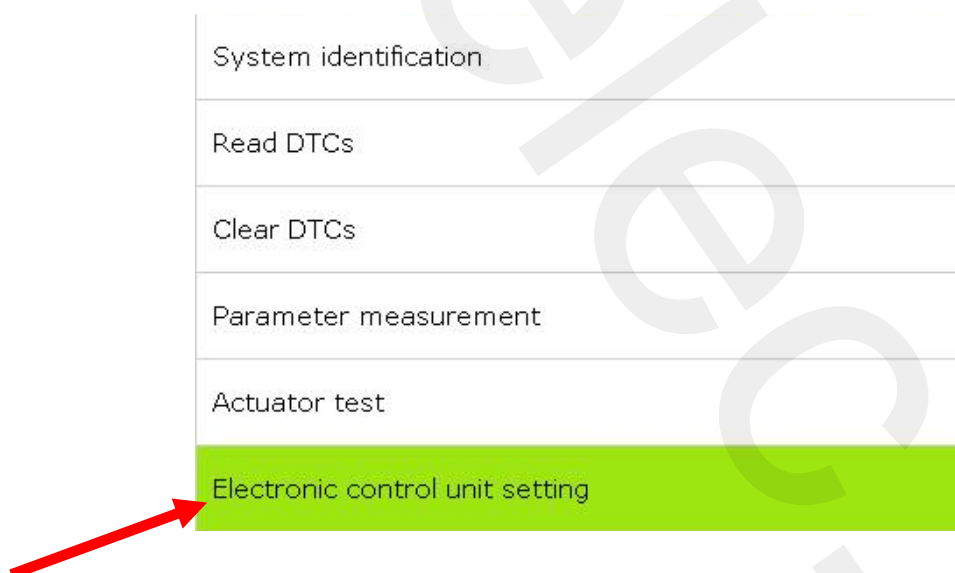

صفحه: 2

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

نام: عبدالحسین امیدی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبرز زینالی

امضاء:

احد تهیه کننده

تایید کننده: مهمن پیرنیافر

امضاء:

اقدام کننده: رضا اودی

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

شماره: ۱۳۹۵-۷۰

کلید مدرک: ۱۶۳۰۳


نوع خودرو: H30 CROSS (میربسی اتوماتیک)

اطلاعیه فنی





عنوان: تعریف کلید خودروی H30 CROSS

۵- وارد منوی KEY PROGRAMMING شده :

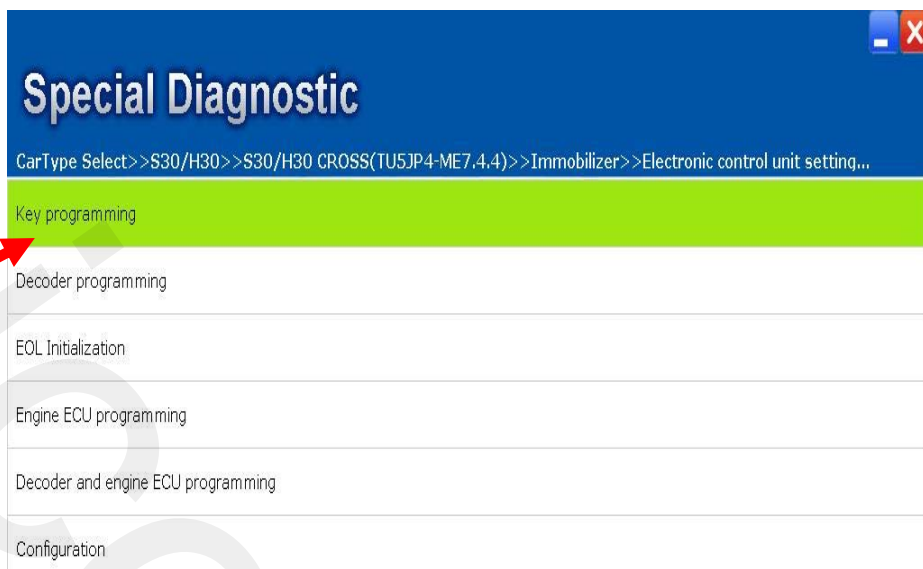

۶- کد کلید محرمانه (ACCESS CODE) ۴ کاراکتری را در دومرحله (۲و۱) در پنجره های ظاهر شده مطابق شکل زیر وارد نمائید:

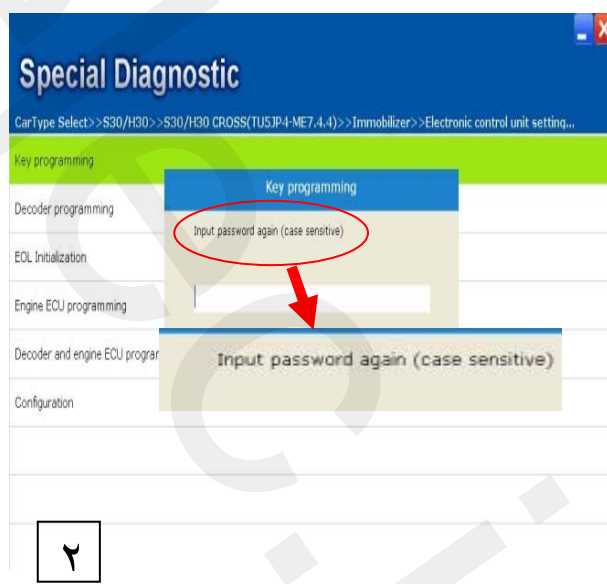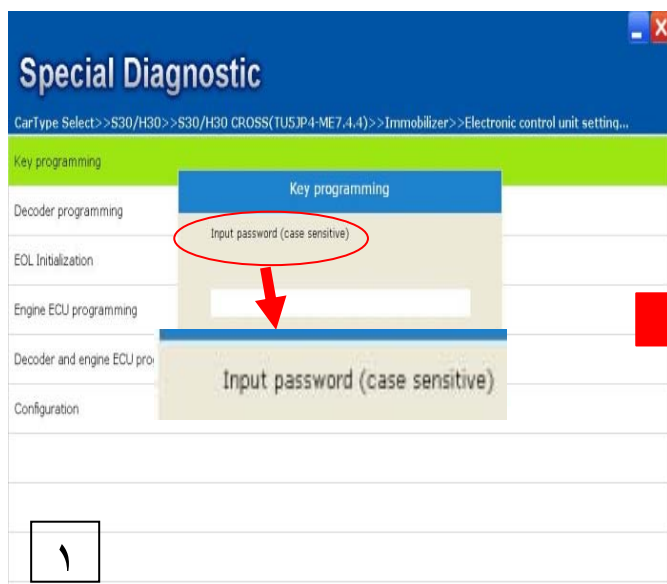

صفحه : 3

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

نام: عبدالحی امیدی

از: 5

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبا زینالی

امضاء:

احد تهیه کننده

تایید کننده: مهمن پیرنیافر

امضاء:

اقدام کننده: رضا اودی

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

شماره: ۱۳۹۵-۷۰

کلید مدرک: ۱۶۳۰۳

اطلاعیه فنی



عنوان: تعریف کلید خودروی H30 CROSS

نوع خودرو: H30 CROSS (میربسی اتوماتیک)

۷- پس از وارد کردن کد کلید محرمانه (ACCESS CODE) تعداد کلید مورد نیاز مطابق شکل پائین جهت تعریف کلید را وارد نمائید. (حداکثر ۵ کلید شامل ۱ کلید اصلی ریموت دار و ۴ کلید یدک)

تعداد کلید مورد نیاز جهت تعریف کلید را وارد نمائید
حداکثر میتوان برای یک خودرو ۵ کلید تعریف گردد.

۷- پس از وارد کردن تعداد کلید مورد نیاز سوئیچ را مطابق شکل زیر بسته

صفحه: 4

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

تایید: مدیر مهندسی خودرو

احد تهیه کننده

نام: عبدالرضا امیدی

نام: فریبرز زینالی

تایید کننده: مهمن پیرنیافر

اقدام کننده: رضا اودی

از: 5

امضاء:

امضاء:

امضاء:

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

شماره: ۱۳۹۵-۷۰

کلید مدرک: ۱۶۳۰۳

اطلاعیه فنی



عنوان: تعریف کلید خودروی H30 CROSS



نوع خودرو: H30 CROSS (میربکس اتوماتیک)

۸- با توجه به پیغام زیر کلید اول را خارج نموده و بلافاصله کلید دوم را وارد کرده ، یکبار سوئیچ را بازو بست نمائید .

توجه: (تعریف کل پروسه هر دو کلید کمتر از ۱۵ ثانیه می باشد)



۷- با توجه به پیغام شکل های زیر تعریف کلید با موفقیت به اتمام رسیده است :

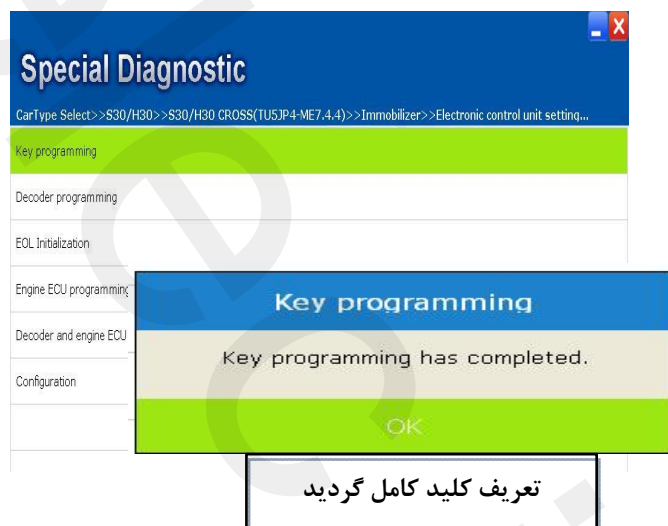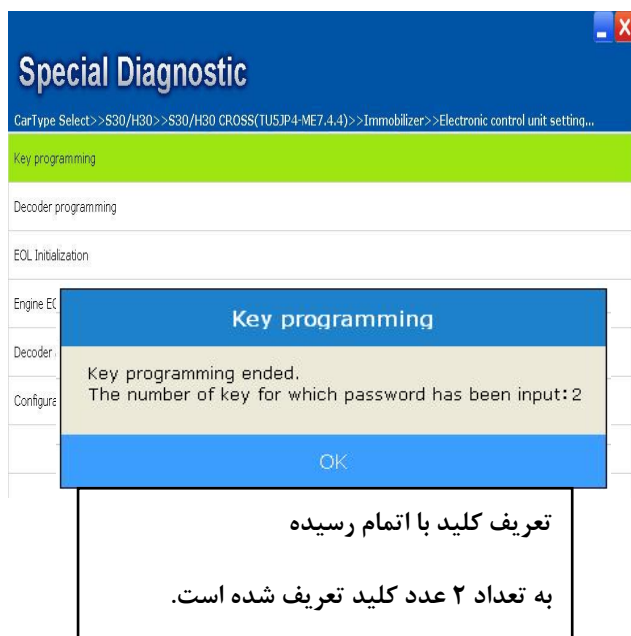

صفحه : 5

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

نام: عبدالمرضا امیدی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبرز زینالی

امضاء:

احد تهیه کننده

تایید کننده: مهمن پیرنیافر

امضاء:

اقدام کننده: رضا اودی

امضاء: